


Loupe numérique 3.5" avec LED, Manuel

LI-S66143

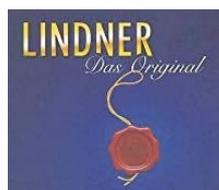


reflecta




Indice

1. Image
2. Table des matières
3. Contenu de l'emballage
Conseils et avertissements
4. Fonctions et pièces
Manuel de l'utilisateur
5. Piles
Mode couleur
Lecture

Contenu

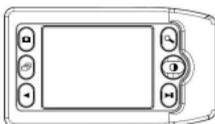


Draagbare digitale loep



USB-kabel



Schoonmaakdoek

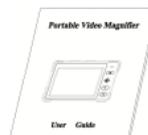

Gebruikersaanwijzing




Draagtas

Loupe vidéo
Câble USB
Sac de protection
Chiffon de nettoyage
Manuel de l'utilisateur

Conseils et avertissements

1. N'utilisez pas la loupe numérique dans des environnements où de tels dispositifs sont interdits, une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents graves.
2. Protéger la loupe numérique de l'eau et des autres liquides. Ne pas utiliser la loupe numérique avec des mains mouillées. Ne jamais utiliser la loupe numérique sous la pluie ou la neige. L'humidité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si vous remarquez de la fumée ou des odeurs provenant de votre loupe numérique, éteignez-la immédiatement. Eteignez-la immédiatement.
3. La loupe numérique peut devenir légèrement chaude pendant l'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
4. Essuyez la loupe numérique avec un chiffon doux et sec.

Fonctions et pièces

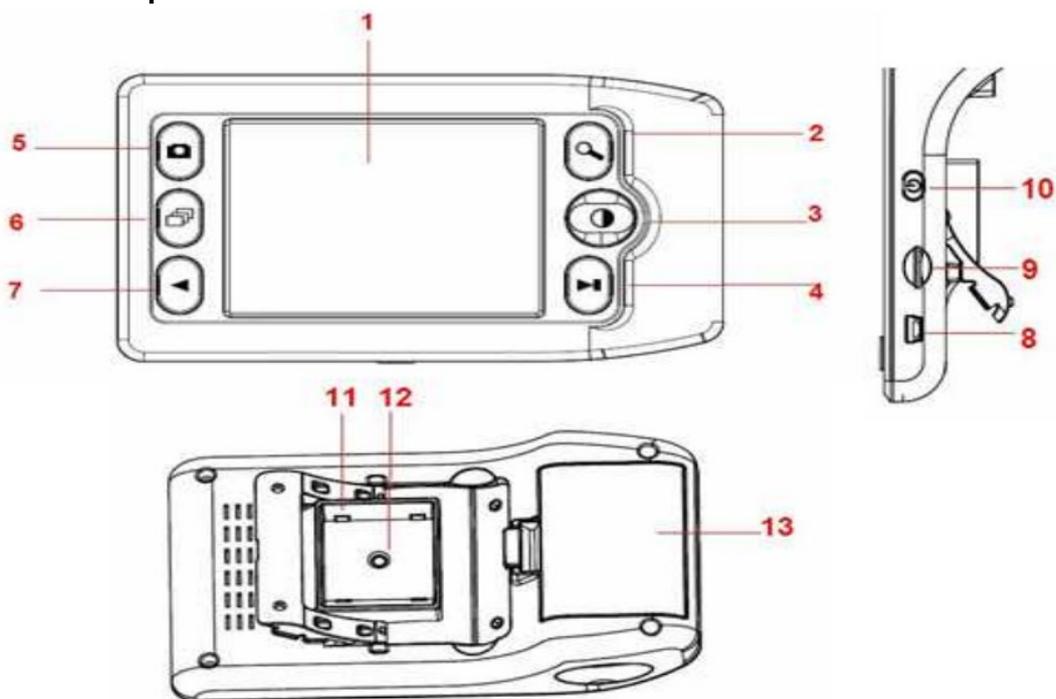

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Écran de 3,5 pouces | 8. Port USB |
| 2. Agrandissement | Carte Micro SD |
| 3. Mode couleur | 10. Marche/Arrêt |
| 4. Retour | 11. LED |
| 5. Instantané | 12. Objectif |
| 6. Lecture | 13. Compartiment à piles |
| 7. En avant | |

Manuel de l'utilisateur

1. Allumez votre appareil à l'aide du bouton d'alimentation (10)
2. Insérez votre carte Micro SD dans la fente SD.
3. Déployez le support pour positionner votre loupe parallèlement au sujet.
4. Si nécessaire, vous pouvez allumer l'éclairage LED.



Ce bouton permet de régler le grossissement sur le mode souhaité 5x, 6x, 7,5x ou 10x.




Ce bouton vous permet de changer les couleurs utilisées sur l'écran

Vous pouvez maintenant utiliser l'option d'enregistrement. Stockez ces enregistrements sur votre carte SD, que vous pourrez lire sur votre PC ou sur d'autres équipements.

Piles

Lorsque la pile est faible, un indicateur de pile faible s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran. Lorsqu'il est nécessaire de remplacer les piles par des piles neuves, utilisez uniquement des piles alcalines de type AAA (3 pièces).

Appuyez légèrement sur la poignée du couvercle du compartiment à piles et tirez-la pour ouvrir le compartiment à piles. Placez les piles en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle.

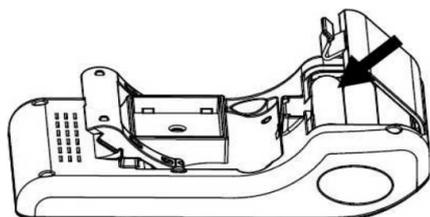

Mode couleur

Ce mode permet d'appeler 3 modes différents en fonction de ce qui donne le meilleur résultat d'image.

1 couleur complète

2 Image positive améliorée (noir et blanc)

3 Image négative renforcée (blanc sur noir)

Lecture



Ce bouton vous permet de visionner, de mettre en pause et d'arrêter la séquence.



Ce bouton vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre carte Micro SD (non fournie).

Votre fournisseur

