

Ultrason reiniger, Handleiding

SA-4670



Leuchtturm



Munten



Horloges



Brillen



Juwelen

Specificaties

Afmetingen: 165 x 232 x 126 mm.

Tank inwendig: 152 x 92 x 52 mm.

Inhoud: 600 ml

Spanning: 220 V

Ultrason vermogen: 35 W

Frequentie: 43 Khz

Tijd: 90 sec - 6 min.

Inhoudsopgave

1. Specificaties

2. Inhoudsopgave

3. Functie en onderdelen

Tips en waarschuwingen


4. Gebruiksaanwijzing

Reiniging

5. Tijdsinstelling

Reiniging

Functie en onderdelen

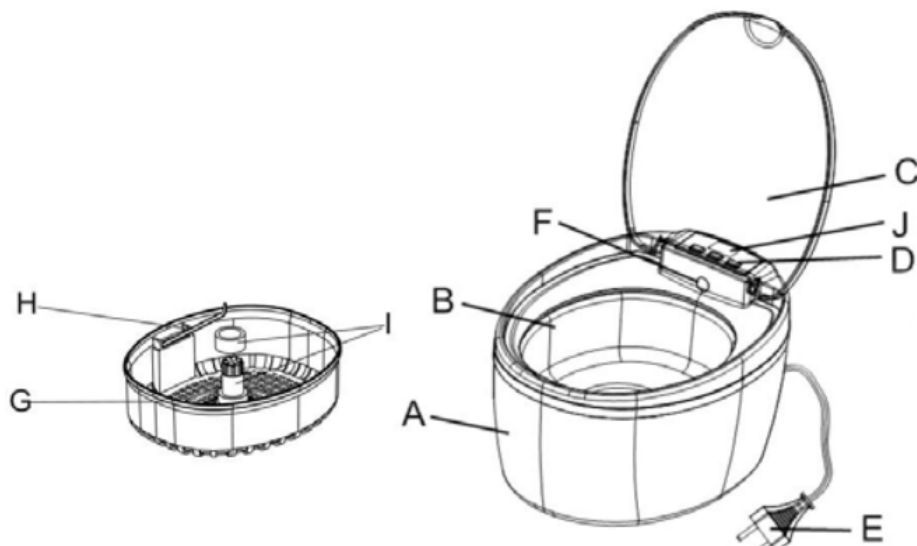

- A. Behuizing
- B. Reinigingscontainer
- C. Deksel
- D. Aan/Uit
- E. Voeding stekker 220v
- F. Verlichting
- G. Reinigingscontainer
- H. Houder voor kleinere items
- I. Houder voor 1 of 2 CD/DVD, met scheidingsring
- J. LED display


Tips en waarschuwingen

- Het apparaat mag in geen geval worden gebruikt als er schade is ontstaan, bijvoorbeeld aan de stekker of het snoer.
- Niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar.
- De ultrasoon reiniger mag niet in water staan; raak de stekker niet met natte handen aan. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik het apparaat alleen op een droge plaats.
- Steek de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat vol is.
- Niet vullen met bijtende of agressieve vloeistoffen.
- Niet onbeheerd achterlaten tijdens gebruik
- Als u het apparaat niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact, leeg het waterreservoir en bewaar het op een droge plaats.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
- Bewaar op een droge plaats.

Gebruiksaanwijzing

1. Sluit het apparaat aan
2. Open de deksel
3. Giet water, eventueel met reinigingsmiddel, in de roestvrijstalen tank van de ultrasoon reiniger. Zorg altijd voor een maximaal vulniveau.
4. Plaats de te reinigen voorwerpen in de tank. Zorg ervoor dat de te reinigen voorwerpen geschikt zijn voor ultrasoon reiniging en voor de e.v.t reinigingsvloeistof (zie instructies van de vloeistoffen).
5. Stel de timer in. 90 seconden tot 480 seconden
6. Schakel Aan/Uit op Aan
7. Voor evt. pauze of tussendoor reinigen nogmaals op Aan drukken. Het apparaat hervat de reiniging vanaf het gepauzeerde punt en gaat verder met de nog resterende tijd.
8. Mocht het resultaat niet voldoen, kunt u nogmaals de cyclus herhalen.
9. Na afloop alles reinigen en droog opbergen

Reiniging

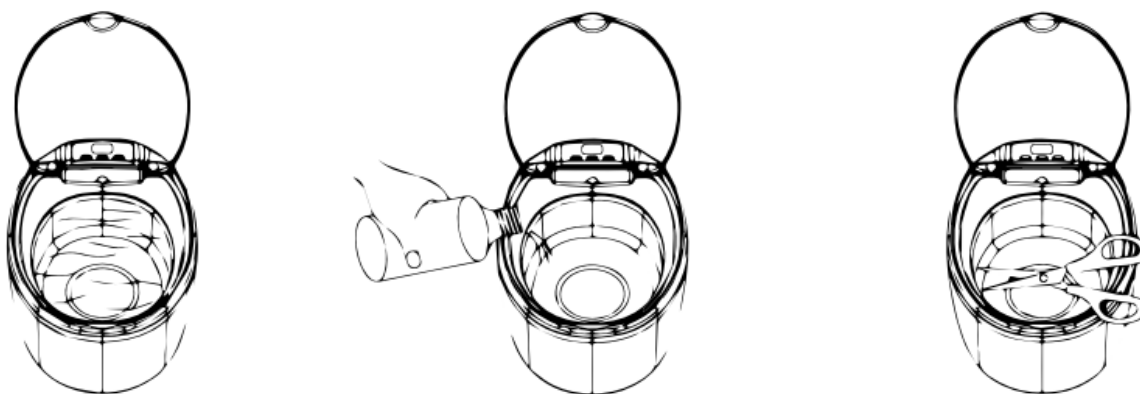

Normaal schoonmaken

Gebruik gewoon water voor normaal schoonmaken (het water moet het voorwerp bedekken, maar mag de MAX-markering niet overschrijden).

Verbeterde reiniging

Voor een verbeterd reinigingsresultaat voegt u een paar druppels van het reinigingsbad voor munten toe.

Gedeeltelijk reinigen

Om delen van grote voorwerpen schoon te maken, kan het apparaat gebruikt worden met het deksel open, zoals weergegeven in de afbeelding

Tijdstelling



Reiniging

Horlogebanden schoonmaken: De houder voor horlogebandjes (bevindt zich op het schoonmaakmandje) kan gebruikt worden om metalen horlogebandjes schoon te maken. Klap de houder naar beneden en bevestig het horlogebandje aan de houder met de horlogekant naar boven. Plaats vervolgens het reinigingsmandje in de houder. Verwijder de armband na het schoonmaken en droog hem af.

Sieraden schoonmaken: Leg de sieraden in het schoonmaakmandje en plaats het mandje in de met water gevulde container. Verwijder na het schoonmaken het mandje en droog de sieraden met een schone, droge doek.

Cd's/dvd's reinigen: De cd/dvd-inzetstuk kan worden gebruikt om 2 cd's of dvd's tegelijk te reinigen. Plaats de CD/DVD-inzet in het midden van het reinigingsmandje. Verwijder de cd of dvd na het reinigen en droog hem af.

Munten reiniging: Gebruik de bijpassende reinigingsmiddel.

Uw leverancier

