

Ultraschallreiniger, Benutzerhandbuch

SA-4670



Leuchtturm



Münzen



Uhren



Brillen



Schmuck

Spezifikationen

Abmessungen: 165 x 232 x 126 mm.

Innenmaße des Tanks: 152 x 92 x 52 mm.

Volumen: 600 ml

Spannung: 220 V

Ultraschallleistung: 35 W


Frequenz: 43 Khz

Dauer: 90 sec - 6 min.

Inhaltsübersicht

1. Spezifikationen
2. Inhaltsübersicht
3. Funktion und Teile
Tipps und Warnungen
4. Benutzerhandbuch
Reinigung
5. Zeiteinstellung
Reinigung

Funktion und Teile

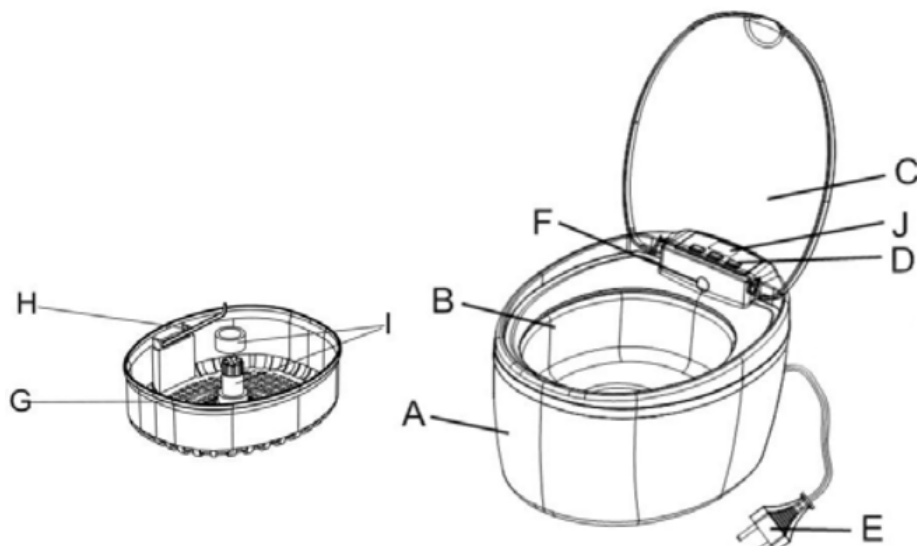

- A. Gehäuse
- B. Reinigungsbehälter
- C. Deckel
- D. ein/aus
- E. Netzanschlussstecker 220v
- F. Beleuchtung
- G. Reinigungsbehälter
- H. Halterung für kleinere Gegenstände
- I. Halterung für 1 oder 2 CD/DVD, mit Trennring
- J. LED-Anzeige


Tipps und Warnungen

- Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es beschädigt ist, z. B. am Stecker oder am Kabel.
- Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren.
- Lassen Sie das Ultraschallgerät nicht im Wasser liegen; berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern. Verwenden Sie das Gerät nur an einem trockenen Ort.
- Stecken Sie den Stecker nur ein, wenn das Gerät voll ist.
- Nicht mit ätzenden oder aggressiven Flüssigkeiten füllen.
- Während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt lassen
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, leeren Sie den Wassertank und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- An einem trockenen Ort aufbewahren.

Benutzerhandbuch

1. Das Gerät anschließen
2. Öffnen Sie den Deckel
3. Gießen Sie Wasser, eventuell mit Reinigungsmittel, in die Edelstahlwanne des Ultraschallreinigers. Achten Sie immer auf maximalen Füllstand.
4. Legen Sie die zu reinigenden Gegenstände in die Wanne. Sicherstellen, dass die zu reinigenden Objekte für die Ultraschallreinigung und die e.v.t.-Reinigungsflüssigkeit geeignet sind (siehe Anweisungen der Flüssigkeiten).
5. Stellen Sie den Timer ein. 90 Sekunden bis 480 Sekunden
6. Schalter On/Off auf On
7. Für eine eventuelle Pause oder Zwischenreinigung drücken Sie erneut auf Ein. Das Gerät setzt die Reinigung an der unterbrochenen Stelle fort und fährt mit der verbleibenden Zeit fort.
8. Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, können Sie den Zyklus wiederholen.
9. Danach alles reinigen und trocken lagern

Reinigung

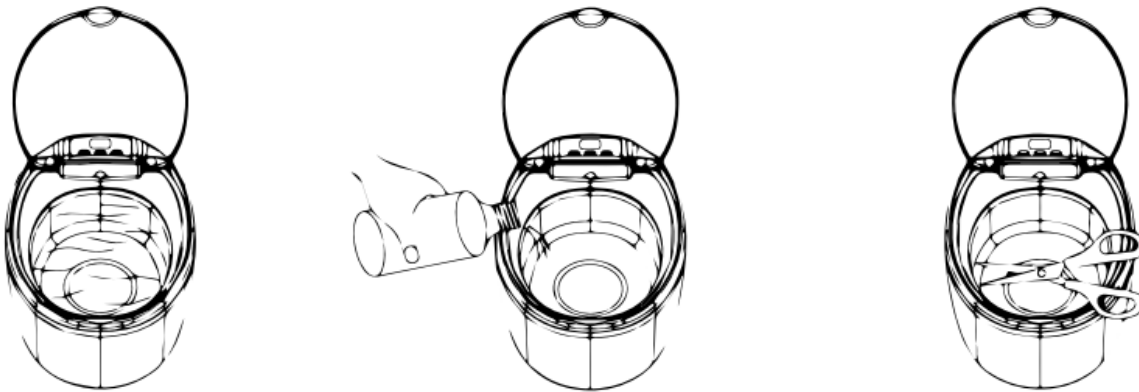

Normale Reinigung

Verwenden Sie für die normale Reinigung normales Wasser (das Wasser sollte den Gegenstand bedecken, aber die MAX-Marke nicht überschreiten).

Verbesserte Reinigung

Für ein besseres Reinigungsergebnis fügen Sie einige Tropfen des Münzreinigungsbades hinzu.

Teilweise Reinigung

Zum Reinigen von Teilen großer Gegenstände kann das Gerät mit geöffnetem Deckel verwendet werden, wie in der Abbildung dargestellt

Zeiteinstellung



Reinigung

Reinigung von Uhrenarmbändern: Der Armbandhalter (auf dem Reinigungskorb) kann zum Reinigen von Metallarmbändern verwendet werden. Klappen Sie den Halter herunter und befestigen Sie das Armband mit der Uhrenseite nach oben am Halter. Setzen Sie dann den Reinigungskorb in die Halterung ein. Nehmen Sie das Armband nach der Reinigung ab und trocknen Sie es.

Reinigung des Schmucks: Legen Sie den Schmuck in den Reinigungskorb und stellen Sie den Korb in den mit Wasser gefüllten Behälter. Nach der Reinigung nehmen Sie den Korb heraus und trocknen den Schmuck mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Reinigung von CDs/DVDs: Der CD/DVD-Einsatz kann zur gleichzeitigen Reinigung von 2 CDs oder DVDs verwendet werden. Legen Sie den CD/DVD-Einsatz in die Mitte des Reinigungskorbs. Nach der Reinigung nehmen Sie die CD oder DVD heraus und trocknen sie.

Münzreinigung: Verwenden Sie das passende Reinigungsmittel.

Ihr Lieferant

