

# Nettoyeur à ultrasons, Manuel

SA-4670



**Leuchtturm**



**Pièces**



**Montres**



**Lunettes**



**Bijoux**

## Spécifications

Dimensions : 165 x 232 x 126 mm.

Dimensions internes du réservoir : 152 x 92 x 52 mm.

Volume : 600 ml

Tension : 220 V

Puissance des ultrasons : 35 W

Fréquence : 43 Khz

Durée : 90 sec - 6 min.

## Indice

1. Spécifications

2. Indice

3. Fonction et pièces

Conseils et avertissements


4. Manuel de l'utilisateur

Nettoyage

5. Réglage de l'heure

Nettoyage

## Fonction et pièces

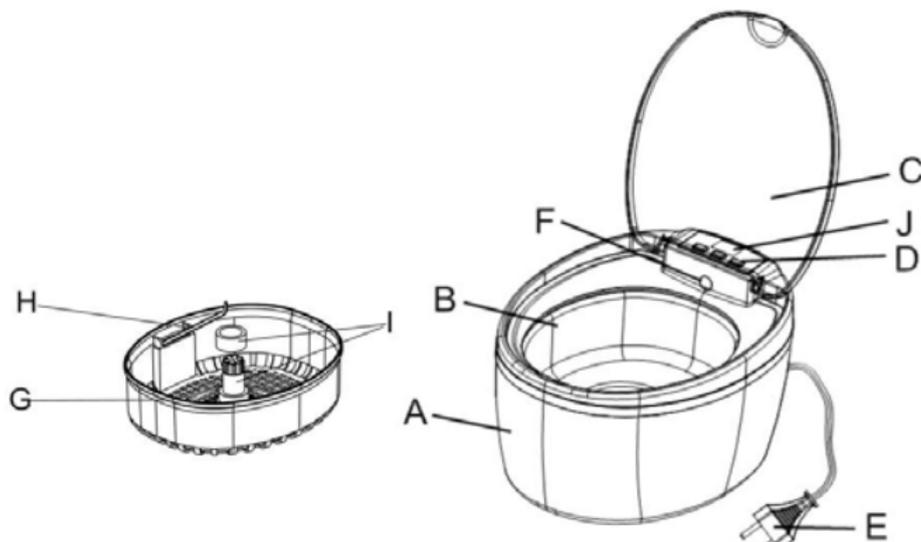

- A. Logement
- B. Récipient de nettoyage
- C. Couvercle
- D. Marche/Arrêt
- E. Prise d'alimentation 220v
- F. Eclairage
- G. Récipient de nettoyage
- H. Support pour les petits objets
- I. Support pour 1 ou 2 CD/DVD, avec anneau de séparation
- J. Affichage LED


## Conseils et avertissements

- L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé s'il a été endommagé, par exemple au niveau de la fiche ou du cordon.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 ans.
- Ne pas laisser l'appareil de nettoyage à ultrasons dans l'eau ; ne pas toucher la prise avec des mains mouillées.
- Tenir l'appareil à l'écart des sources de chaleur. N'utilisez l'appareil que dans un endroit sec.
- Ne branchez l'appareil que lorsqu'il est plein.
- Ne pas remplir avec des liquides corrosifs ou agressifs.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez-le, videz le réservoir d'eau et rangez-le dans un endroit sec.
- Ne pas débrancher avec des mains mouillées.
- Conserver dans un endroit sec.

## Manuel de l'utilisateur

1. Connecter l'appareil
2. Ouvrir le couvercle
3. Verser de l'eau, éventuellement additionnée de détergent, dans la cuve en acier inoxydable du nettoyeur ultrasonique. Veillez toujours à ce que le niveau de remplissage soit maximal.
4. Placez les objets à nettoyer dans la cuve. Assurez-vous que les objets à nettoyer conviennent au nettoyage par ultrasons et au liquide de nettoyage e.v.t. (voir le mode d'emploi des liquides).
5. Régler la minuterie. 90 secondes à 480 secondes
6. Interrupteur Marche/Arrêt sur Marche
7. Pour une pause ou un nettoyage intermédiaire, appuyez à nouveau sur On. L'appareil reprend le nettoyage à partir du point de pause et continue avec le temps restant.
8. Si le résultat n'est pas satisfaisant, vous pouvez répéter le cycle.
9. Ensuite, nettoyez tout et conservez au sec

## Nettoyage

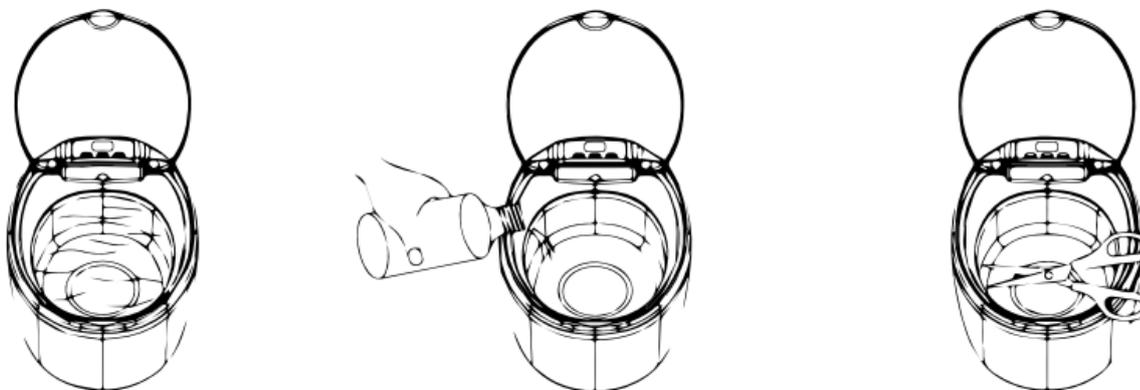

### Nettoyage normal

Utilisez de l'eau ordinaire pour un nettoyage normal (l'eau doit couvrir l'objet, mais ne doit pas dépasser le repère MAX).

### Nettoyage amélioré

Pour améliorer les résultats du nettoyage, ajouter quelques gouttes du bain de nettoyage des pièces.

### Nettoyage partiel

Pour nettoyer les parties d'objets de grande taille, l'appareil peut être utilisé avec le couvercle ouvert, comme indiqué sur la figure.

## Réglage de l'heure



## Nettoyage

Nettoyage des bracelets de montre : Le support de bracelet de montre (situé sur le panier de nettoyage) peut être utilisé pour nettoyer les bracelets de montre en métal. Rabattez le support et fixez-y le bracelet de la montre, côté montre vers le haut. Placez ensuite le panier de nettoyage dans le support. Retirez le bracelet après le nettoyage et séchez-le.

Nettoyage des bijoux : Placez les bijoux dans le panier de nettoyage et placez le panier dans le récipient rempli d'eau. Après le nettoyage, retirez le panier et séchez les bijoux avec un chiffon propre et sec.

Nettoyage des CD/DVD : L'insert pour CD/DVD peut être utilisé pour nettoyer 2 CD ou DVD en même temps. Placez l'insert CD/DVD au centre du panier de nettoyage. Après le nettoyage, retirez le CD ou le DVD et séchez-le.

Nettoyage des pièces : utiliser le produit de nettoyage approprié.

## Votre fournisseur

