

Ultraschallreiniger, Benutzerhandbuch

SA-4671



Münzen



Uhren



Brillen



Schmuck

Spezifikation

Abmessungen: 190 x 125 x 110 mm.
Stromversorgung: 4 x AA

Inhaltsübersicht

1. Spezifikationen

2. Inhaltsübersicht


3. Funktion und Teile

Tipps und Warnungen

4. Benutzerhandbuch

Warnung vor der Verwendung

Funktion und Teile

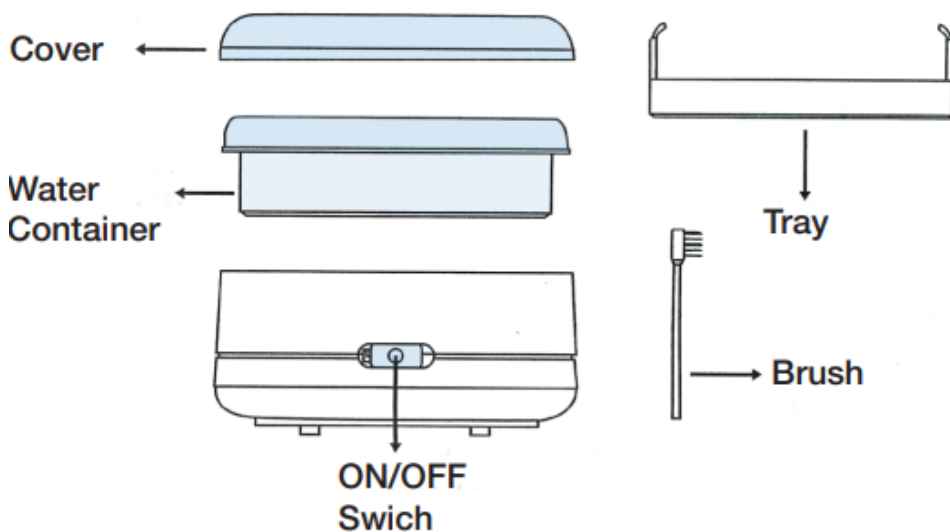

Tipps und Warnungen

- Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es beschädigt ist, z. B. am Stecker oder am Kabel.
- Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren.
- Lassen Sie das Ultraschallgerät nicht im Wasser liegen; berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern. Verwenden Sie das Gerät nur an einem trockenen Ort.
- Stecken Sie den Stecker nur ein, wenn das Gerät voll ist.
- Nicht mit ätzenden oder aggressiven Flüssigkeiten füllen.
- Während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt lassen
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, leeren Sie den Wassertank und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- An einem trockenen Ort aufbewahren.

Benutzerhandbuch

1. Schließen Sie das Gerät an.
2. Gießen Sie Wasser, eventuell mit Reinigungsmittel, in die Wanne des Ultraschallreinigers. Achten Sie immer auf maximalen Füllstand.
3. Legen Sie die zu reinigenden Gegenstände in die Wanne. Sicherstellen, dass die zu reinigenden Objekte für die Ultraschallreinigung und die e.v.t.-Reinigungsflüssigkeit geeignet sind (siehe Anweisungen der Flüssigkeiten).
4. Schalten Sie ON/OFF auf ON, müssen Sie den Überblick über die Zeit selbst zu halten. Wir empfehlen etwa 6 Minuten, natürlich abhängig von den Ablagerungen cq Schmutz.

Warnung vor der Verwendung

Zahnprothesen, bestimmte Verschmutzungen wie gelber Schleier, Tabakflecken oder allgemeine Verfärbungen können nicht entfernt werden.

Bei Schmuck mit eingelegten Steinen besteht die Gefahr, dass sich die Steine aus der Fassung lösen. Uhren sollten generell mit Vorsicht behandelt werden, da sie wasserdicht sind und sich Teile, auch im Inneren der Uhr, lösen können.

Brillen sollten mit den Gläsern nach oben aufgesetzt werden. Vergewissern Sie sich im Allgemeinen, dass Ihre Brille für die Ultraschallreinigung geeignet ist (Optiker).

Es ist nicht geeignet für Holzprodukte, geleimte Produkte, Steine, Schmuck mit geringer Härte/Dichte, Produkte mit Rissen und Kratzern.

Die verwendeten Reinigungsmittel müssen mit Edelstahl, ABS-Kunststoff und den zu reinigenden Produkten verträglich sein. Betriebstemperatur 0 - 40°C.

Ihr Lieferant

