

Pratend fotoalbum de luxe

Beknopte gebruiksaanwijzing

Het sprekend fotoalbum de luxe is een album waarin foto's of plaatjes in de bladzijde geschoven worden en tevens van spraak voorzien. Het is niet geschikt als communicatiehulpmiddel. Ga er voorzichtig mee om, de bladzijden kunnen eventueel scheuren. Houd hiermee rekening als u het boekje gaat gebruiken. Er zijn 20 bladzijden en op de voorkant kunt u een eigen foto toevoegen. Formaat van de foto's is 12,5 x 17,5 cm. Buitenmaten van het album zijn 18 x 23 cm.

Zet de aan/uit schakelaar aan de zijkant van de bladzijden (in de rug) aan. Er gaat een groen lichtje branden.

Het inspreken gebeurt door eerst de recordknop in te drukken en dan het betreffende knopje op de bladzijde. Neem hiervoor de bladzijde en het opnameknopje tussen duim en wijsvinger. Houdt beide knoppen ingedrukt tijdens het inspreken. Het rode lampje brandt tijdens de opname.

Spreek duidelijk en op een afstand van ongeveer 20 cm van de microfoon. Totale opname tijd is 100 minuten, de opname tijd per bladzijde is maximaal 5 minuten.

U kunt het bericht afluisteren door het knopje op de pagina nogmaals in te drukken. U kunt ook onderbreken en weer verder afluisteren met deze knop.


Een boodschap kan telkens opnieuw over een oude boodschap heen worden ingesproken. Een nieuwe boodschap vervangt altijd een oude, die daarmee gewist wordt.

← Om de batterijen te vervangen (3x1,5V AAA batterijen) moet met een kleine kruiskop schroevendraaier het klepje van het batterijcompartiment losgeschroefd worden.

Opname met de PC op de SD kaart zetten

De opname wordt per bladzijde op de SD card opgeslagen. Op deze manier kunt u de opname ook overzetten op de computer. Om de SD card te verwijderen maakt u met een kleine schroevendraaier het klepje los (zie afbeelding). Druk zachtjes op de SD card waardoor deze eruit klikt.

Het is nu mogelijk geluids- (MP3) of spraakopnamen (MP3 of WAV) van de computer over te zetten op de SD kaart. Belangrijk is dat de map "record" heet en dat er geen andere map meer op de kaart staat. Na opname hernoemt u het bestand als rec01.wav (rec02.wav etc.) afhankelijk van de bladzijde waar het geluid tevoorschijn moet komen.

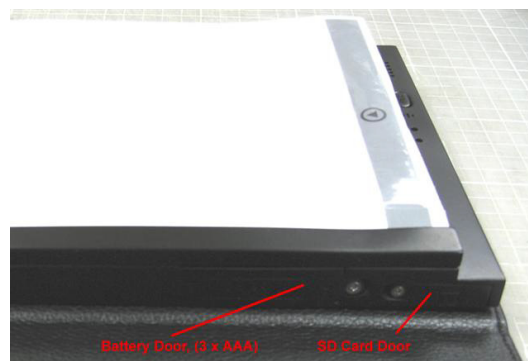

Formatteren van de SD kaart

Bij storingen kan het nodig zijn de SD kaart te formatteren. Doe dit alleen als u een ervaren computer gebruiker bent. Lees zorgvuldig deze beschrijving, of de Engelse beschrijving achter in het album.

Haal de SD kaart uit het album en stop de kaart in een kaartlezer. Wanneer er niet automatisch een scherm opent klik dan op de "start" knop en kies "mijn computer". Klik met de rechter muisknop op de icoon van uw kaartlezer, kies vervolgens de optie formatteren in het menu.

Mocht er gevraagd worden in welk bestandssysteem de kaart gezet moet worden, klik dan op de optie FAT32.

↓ Het fotoalbum heeft aan de onderkant een ingebouwde luidspreker met volumeknop en een ingang voor een koptelefoon (3,5 mm).

