

MONSTER

clippers



MONSTER TRIMMER

handleiding

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN | 4

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN | 7

GEBRUIKSINSTRUCTIES | 8

DE ACCU OPLADEN | 8

GEBRUIK MET KABEL | 8

GEBRUIK OP ACCU | 9

DE TRIMMER ONDERHOUDEN | 10

DE MESJES ONDERHOUDEN EN OLIËN | 10

DE BEHUIZING ONDERHOUDEN | 11

DE MESJES VERVANGEN OF AFSTELLEN | 12

DE OPZETKAMMEN GEBRUIKEN | 13

RICHTLIJNEN VOOR LITHIUM-ION-ACCU | 14

PROBLEMEN OPLOSSEN | 15

Handleiding voor snoerloze trimmer MODEL M03

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u uw nieuwe Monster Trimmer gaat gebruiken en bewaar deze voor naslag.

DIT MIDDEL IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie of hulp.

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E: customerservice@monsterclippers.com

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Tijdens het gebruik van elektrische apparaten moeten er altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder: Lees alle instructies voordat u de Monster Trimmer gebruikt.

BELANGRIJK:

- Controleer het vereiste voltage.
- Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het aangesloten aan het stopcontact ligt.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het bestemde doel.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon worden begeleid of onderricht hebben gehad in het gebruik van het apparaat.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.

GEVAREN:

Gevaar: kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel door beschadigd product

- Gebruik het apparaat niet wanneer de kabel, stekker of oplader gebroken is, of als het apparaat niet goed werkt, gevallen is, of op een of andere manier beschadigd is.
- Elke controle of reparatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional.
- Gebruik geen hulpstukken die niet zijn aanbevolen door Monster Clippers, omdat deze brand, elektrische schokken of letsel evenals schade aan het apparaat kunnen veroorzaken.
- Het gebruik van een oplader die niet door Monster Clippers wordt verkocht kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Haal de oplader niet uit elkaar, aangezien een onjuiste montage kan leiden tot elektrische schokken of brand.
- Steek de adapter rechtstreeks in een stopcontact, gebruik geen verlengsnoer.

Gevaar: elektrische schok door het binnendringen van vloeistof

- Om kans op elektrische schokken te vermijden mag u het apparaat nooit onder water dompelen of op andere wijze in contact laten komen met water of andere vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Mocht het apparaat nat of vochtig worden, of in water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw handen niet in het water. Niet in de badkamer gebruiken.

Ontploffingsgevaar

- Het apparaat mag nooit worden gebruikt in een omgeving waar producten uit spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof vrijkomt.
- Dit apparaat bevat een lithium-ion-accu. Lege of oplaadbare accu's en batterijen mogen niet met huishoudelijk afval weggegooid worden. Voer ze af in volledig ontladen toestand in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften. Gooi niet in vuur waar ze door hitte kunnen scheuren of exploderen.


Waarschuwing: verwondingen door onjuist gebruik

- Gebruik dit apparaat niet als het een beschadigd of gebroken mesje of opzetkam heeft, aangezien dit verwondingen aan de huid kan veroorzaken.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, voordat u opzetkammen aanbrengt of verwijdert, en ook voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Om het apparaat los te koppelen na het opladen, zet de knop altijd eerst op UIT en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat nooit zonder op te letten! Verwijder onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact, tenzij het apparaat aan het opladen is.

Opgelet: gevaar voor schade aan product

- Houd de kabel uit de buurt van warme oppervlakken. Wikkel de kabel niet rond de oplader. Zorg ervoor dat de kabel niet gedraaid raakt en onbeschadigd blijft.
- Niet buiten of in vochtige ruimtes gebruiken.
- Draag het apparaat nooit aan de kabel.
- Laat nooit een voorwerp in een opening van het apparaat vallen en steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Zorg er altijd voor dat de beschermkap over de mesjes geschoven is wanneer u het apparaat opbergt.

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

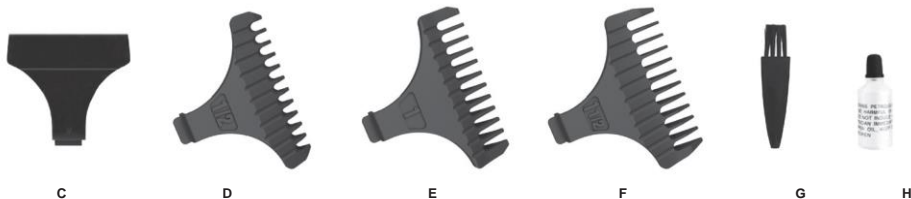

- A. Mesjes
- B. AAN / UIT-knop
- C. Beschermkap
- D. Opzetkam nr. 0,5 = 1,5 mm
- E. Opzetkam nr. 1 = 4,5 mm
- F. Opzetkam nr. 1,5 = 6 mm
- G. Schoonmaakborsteltje
- H. Clipper-olie 10 cc
- I. Oplaadhouder
- J. Netadapter

GEBRUIKSHANDLEIDING

DE ACCU OPLADEN

De netadapter is bedoeld voor gebruik met Monster Clipper lithium-ion trimmeraccu model M03 met een nominale capaciteit van 5V 1.5A. Steek de netadapter/het netsnoer in een stopcontact met het juiste voltage. Steek de kabel in de achterkant van de oplaadhouder (afbeelding 1) en plaats de trimmer in de oplaadhouder met het Monster Clippers-logo naar voren gericht.

Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld tijdens het opladen. De trimmer kan op elk moment tijdens de oplaadcyclus worden verwijderd zonder dat dit schade aanbrengt aan de trimmer of de accu.

De trimmer is niet van tevoren in de fabriek opgeladen. Voor maximale prestaties, laad de trimmer ongeveer 60 minuten op vóór het eerste gebruik.

U kunt de trimmer aangesloten houden op de oplaadhouder of de netadapter wanneer deze niet in gebruik is.




Afbeelding 1

GEBRUIK MET KABEL



Afbeelding 2

Als de trimmer op raakt tijdens gebruik, kunt u het netsnoer aansluiten om het gebruik voort te zetten. Voor gebruik met snoer, trek de kabel uit de achterkant van de oplaadhouder en steek deze rechtstreeks in de onderkant van de trimmer (afbeelding 2). Indien de accu helemaal leeg is, laat het apparaat dan (uitgeschakeld) één tot twee minuten opladen voordat u het met snoer gaat gebruiken.



Wanneer de trimmer aan de kabel gebruikt wordt, zal het apparaat minder snel opladen. De oplaadhouder of netadapter zorgt ervoor dat de accu volledig opgeladen blijft (wanneer het apparaat is uitgeschakeld). Als de trimmer een week of langer niet wordt gebruikt, raden we aan de oplaadhouder of netadapter los te koppelen.

GEBRUIK OP ACCU

Zet de trimmer aan door middel van de AAN/UIT-knop en zet hem na gebruik weer uit. Als de accu volledig is opgeladen, kan het apparaat tot 120 minuten zonder onderbreking worden gebruikt. Het Monster Trimmer model M03 is ontworpen om op vol vermogen te werken totdat de accu volledig leeg is.

DE TRIMMER ONDERHOUDEN

DE MESJES ONDERHOUDEN EN OLIËN

Verwijder achtergebleven haartjes van de mesjes door middel van het schoonmaakborsteltje. Haar en vuil dat zich tussen de mesjes heeft opgehoopt moet verwijderd worden met behulp van de Monster Clippers Clean & Cool Spray (apart verkrijgbaar). Deze onderhoudsspray koelt, reinigt, smeert en beschermt het snijvlak voor een langere levensduur en soepele prestaties. Een snelle en gemakkelijke manier om vuil van de mesjes te verwijderen! Om een lange levensduur en goede werking te behouden, raden we aan om de mesjes voor, tijdens en na elk gebruik te oliën.

ALS DE MESJES NIET REGELMATIG GEREINIGD EN GEOLIED WORDEN VERVALT DE GARANTIE.

Als de mesjes van uw trimmer strepen achterlaten of langzamer gaan werken, betekent het dat de mesjes geolied moeten worden. Om ze goed te oliën houdt u de trimmer zo vast dat de mesjes naar beneden wijzen. Laat een druppel Monster Clippers-olie (apart verkrijgbaar) in het midden van het bovenste beweegbare mesje vallen en ook een druppel olie op beide uiteinden van het bovenste mesje. Schakel de trimmer aan en laat deze even lopen om de olie te verdelen.

Als de olie gelijkmatig is verdeeld, zet u de trimmer weer uit en veegt u overtollige olie af met een zachte, droge doek. Olie de hiel van de mesjes regelmatig om de wrijving ertussen te verminderen.

10



GEBRUIK UITSLUITEND OLIE VAN MONSTER CLIPPERS.

Veeg overtollige olie weg om te voorkomen dat deze in het motorcompartiment terechtkomt. Wanneer er olie in het motorcompartiment terechtkomt kan dit uiteindelijk leiden tot zwakke motorprestaties of defecten.

DE BEHUIZING ONDERHOUDEN

Om de behuizing schoon te maken kunt u het beste een schone doek gebruiken (droog of klamvochtig gemaakt met water).

GEBRUIK GEEN verdunner, bleekmiddel, wasbenzine of andere agressieve schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken!

DE MESJES VERVANGEN OF AFSTELLEN

Wees uiterst voorzichtig bij het vervangen of afstellen van de mesjes. Als de mesjes onjuist zijn afgesteld kan dit leiden tot ernstige huidirritatie of zelfs snijwondjes.

Schakel de trimmer uit. Maak de twee schroeven die de mesjes bijeenhouden los met een kruiskopschroevendraaier. Verwijder het onderste mesje en het bovenste mesje. Bij het afstellen moeten de mesjes als volgt worden uitgelijnd:

1. Stel de snijlengte af op de gewenste lengte.
2. Zorg ervoor dat het bovenste mesje niet verder uitsteekt dan het onderste mesje. De afstand tussen de voorkant van beide mesjes moet tussen de 0,2 mm (geen gat) - 0,5 mm zijn.
3. Het onderste en het bovenste mesje moeten parallel aan elkaar staan.
4. De eerste tand van het bovenste mesje (aan de linkerkant) moet de eerste tand van het onderste mesje overlappen.
5. De buitenste tand van het bovenste mesje (aan de rechterkant) moet de buitenste grote tand van het onderste mesje (aan de rechterkant) raken.
6. Nadat u de mesjes op de gewenste afstand hebt afgesteld draait u de twee schroeven weer vast. Als de mesjes na een testronde nog niet naar tevredenheid zijn afgesteld, herhaalt u het afstelproces.

WAARSCHUWING: ALS HET BOVENSTE MESJE VOORBIJ HET ONDERSTE MESJE STEEKT, BESTAAT DE KANS DAT U EEN KLANT SNIJDT. CONTROLEER DAAROM HET COMFORT VAN DE MESJES OP UW ONDERARM VOORDAT U DE TRIMMER OP IEMANDS GEZICHT OF HALS GEBRUIKT.

DE OPZETKAMMEN GEBRUIKEN

Uw trimmer wordt geleverd met 3 opzetkammen.

Om deze te gebruiken schuift u de voorkant van de opzetkam over de tanden van het mesje. Klik de kam naar beneden over de achterkant van het mesje.

Indicatie van snijlengte:

Opzetkam nr. 0,5 = 1,5 mm

Opzetkam nr. 1 = 4,5 mm

Opzetkam nr. 1,5 = 6 mm

Let op: gebruik in verschillende hoeken van de mesjes in relatie tot de huid en de dikte en textuur van het haar zullen voor verschillende snijlengte zorgen.



BASISOPTIE

RICHTLIJNEN VOOR LITHIUM-ION-ACCU

1. In deze trimmer wordt een lithium-ion-accu gebruikt. Lithium-ion-accu's ontwikkelen geen "geheugeneffect", zoals andere batterijen en accu's. Dit betekent dat u altijd zonder zorgen de Monster Trimmer volledig kan opladen, of zelfs de trimmer kan gebruiken wanneer de accu nog niet helemaal opgeladen is. Net als de meeste oplaadbare accu's werkt een lithium-ion accu het beste als deze vaak wordt gebruikt.
2. Als de trimmer een week of langer niet wordt gebruikt, raden we aan de oplaadhouder of netadapter los te koppelen en de trimmer in gedeeltelijk ontladen toestand op te bergen. Laad de accu voor gebruik opnieuw op.
3. De optimale accucapaciteit wordt bereikt wanneer de accu onder een stabiele temperatuur wordt opgeladen. Plotselinge temperatuurschommelingen kunnen leiden tot een slechts gedeeltelijk opgeladen accu.
4. Een accu die intensief wordt gebruikt of ouder is dan 1 jaar gaat mogelijk sneller leeg dan een nieuwe accu.
5. Nieuwe lithium-ion-accu's die voor een bepaalde tijd niet gebruikt worden, laden mogelijk niet volledig op. Dit is normaal en betekent niet dat er een probleem is met de accu. Nadat de trimmer enkele keren gebruikt en opgeladen is, kan de accu weer volledig opgeladen worden.

Om het milieu te beschermen moet u de accu op een verantwoorde manier afvoeren. Lege of oplaadbare accu's en batterijen horen niet bij het huisvuil. Voer ze in volledig ontladen toestand af in overeenstemming met de lokale wettelijke voorschriften. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsfaciliteit voor meer informatie over opties voor recycling en de juiste manier van afvoeren.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer het volgende als uw oplaadbare trimmer niet goed lijkt te werken of op te laden:

- Controleer of er spanning staat op het stopcontact (bijvoorbeeld met een apparaat waarvan u weet dat het werkt).
- Controleer of de kabel goed in de trimmer of oplaadhouder is gestoken.

Als u hierna nog steeds problemen ondervindt bij het opladen van uw trimmer, stuur het product dan terug naar Monster Clippers of een geautoriseerde Monster Clippers-dealer voor controle en reparatie of vervanging.

Vergeet niet de netadapter/het netsnoer, de oplaadhouder en een briefje met uitleg over het probleem mee te sturen.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Made in China - Monster Clippers streeft ernaar haar producten voortdurend te verbeteren.

Daarom kan de inhoud variëren.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Nederland

www.monsterclippers.com



© APRIL 2020