

# MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

Bedienungsanleitung

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE | 4**

**BESCHREIBUNG DER TEILE | 7**

**BETRIEBSANLEITUNGEN | 8**

**AUFLADEN DES AKKUS | 8**

**KABELBETRIEB | 8**

**AKKUBETRIEB | 9**

**5-STUFIG EINSTELLBARER KEGELHEBEL | 9**

**PFLEGE DES TRIMMERSE | 10**

**PFLEGE & ÖLEN DER KLINGEN | 10**

**PFLEGE DES GERÄTES | 11**

**AUSTAUSCHEN ODER NACHSTELLEN DER  
KLINGEN | 12**

**VERWENDUNG VON AUFSATZKÄMMEN | 13**

**RICHTLINIEN FÜR LITHIUM-IONEN-AKKUS | 14**

**FEHLERBEHEBUNG | 15**

## **Anweisungen für den schnurlosen Trimmer MODELL M08 und MODELL M09**

Bitte lesen Sie die folgenden Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren neuen Monster Clipper benutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen zur späteren Verfügung auf.

**DIESES PRODUKT IST FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ  
BESTIMMT.**

Wenden Sie sich für weitere Informationen oder Unterstützung an unser Kundenservicecenter

T: +31 (0)88 88 000 80

W: [www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)

E: [customerservice@monsterclippers.com](mailto:customerservice@monsterclippers.com)

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Bei der Verwendung eines Elektrogerätes sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:  
Lesen Sie sämtliche Anleitungen, bevor Sie den Monster Clipper benutzen.

### **ANFORDERUNGEN**

- Achten Sie auf die Nennspannung.
- Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Gerätes eingewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### **GEFAHREN**

Gefahr: Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsrisiko für Personen aufgrund eines beschädigten Produkts

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem defekten Kabel, Stecker oder Ladegerät oder, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Jede Inspektion oder Reparatur ist von einem qualifizierten Fachmann durchzuführen.

- Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht von Monster Clippers empfohlen werden, da sie zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen sowie Beschädigung des Gerätes führen können.
- Die Nutzung eines Ladegerätes, das nicht bei Monster Clippers bezogen wurde, kann das Risiko von Brand, Stromschlag oder Verletzungen von Personen mit sich bringen.
- Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Unsachgemäßer Zusammenbau birgt das Risiko eines Stromschlags oder Brandes.
- Stecken Sie das Adapterkabel direkt in eine Netzsteckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

**Gefahr: Stromschlagrisiko wegen Eindringen von Flüssigkeit**

- Tauchen Sie das Gerät zum Schutz vor Stromschlaggefahr niemals in Wasser ein oder lassen Sie es nicht in Berührung kommen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Sollte das Gerät nass oder feucht werden oder ins Wasser fallen, ziehen Sie umgehend den Netzstecker aus der Steckdose. Tauchen Sie Ihre Hände nicht ins Wasser. Nicht mit ins Badezimmer nehmen.

**Explosionsgefahr**

- Betreiben Sie das Gerät niemals dort, wo Sprüh- (Spray-) Produkte verwendet werden oder wo Sauerstoff freigesetzt wird
- Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku; verbrauchte Akkus/ wiederaufladbare Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie diese in einem vollständig entladenen Zustand in Übereinstimmung mit den lokalen gesetzlichen Bestimmungen. Nicht ins Feuer werfen, wo sie aufgrund von Hitze platzen oder explodieren könnten.


### **Warnung: Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung**

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Klinge oder einem Kamm, die/der beschädigt oder gebrochen ist, da dies zu Hautverletzungen führen kann.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Aufsätze aufstecken oder abnehmen und auch bevor Sie das Gerät reinigen.
- Schalten Sie den Schalter immer auf OFF (AUS) und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um die Verbindung zu trennen.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nie gedankenlos! Mit Ausnahme des Ladevorgangs ziehen Sie den Netzstecker dieses Gerätes immer unmittelbar nach dem Gebrauch aus der Steckdose.

### **Vorsicht: Risiko von Produktbeschädigungen**

- Halten Sie das Kabel von geheizten Oberflächen fern.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Ladegerät des Gerätes. Es sollte sorgfältig darauf geachtet werden, dass das Kabel nicht verdreht und nicht beschädigt wird.
- Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Niemals Gegenstände in eine der Öffnungen fallen lassen oder hineinstecken.
- Bewahren Sie die Trimmer grundsätzlich so auf, dass der Klingenschutz die Klingen bedeckt.

## BESCHREIBUNG DER TEILE

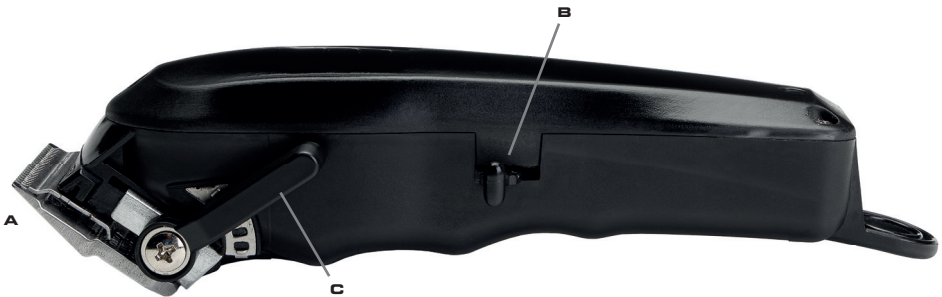


- A. Klinge  
 B. EIN- / AUS-Taste  
 C. Feineinstellhebel mit 5 Positionen  
 D. Klingenschutz  
 E. Angaben zur Schnittlänge der Magnetkämme:

- Aufsatzkamm Nr. 0 = 1,5 mm
- Aufsatzkamm Nr. 1 = 3 mm
- Aufsatzkamm Nr. 2 = 6 mm
- Aufsatzkamm Nr. 3 = 10 mm
- Aufsatzkamm Nr. 4 = 13 mm

Angaben zur Schnittlänge der Basiskämme:

- Aufsatzkamm Nr. 0 = 1,5 mm
- Aufsatzkamm Nr. 1,5 = 4,5 mm

- F. Reinigungsbürste  
 G. 10 ml Clipper-Öl  
 H. Netzadapter

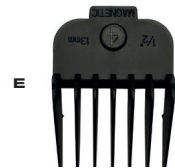

## BETRIEBSANLEITUNGEN

### AUFLADEN DES AKKUS

Das Netzteil ist für die Verwendung mit dem Lithium-Ionen-Trimmer-Akku für Monster Clipper Modell MO9 mit einer Nennkapazität von 5 V bis 1,5 A vorgesehen. Stecken Sie das Netzteil/ Netzkabel in eine Steckdose mit der entsprechenden Spannung. Stecken Sie das Adapterkabel in die Buchse auf der Unterseite des Trimmers (Abb. 1) Vergewissern Sie sich dass der Trimmer beim Ladevorgang ausgeschaltet ist. Der Trimmer kann übrigens jederzeit während des Ladevorgangs entfernt werden, ohne dass der Trimmer oder der Akku beschädigt werden.

Der Trimmer wurde im Werk nicht aufgeladen. Bitte laden Sie den Clipper ca. 120 Minuten lang vor der ersten Benutzung auf, um eine maximale Leistung zu erzielen. Wenn der Trimmer nicht verwendet wird, können Sie ihn mit dem Netzteil verbunden belassen.

### KABELBETRIEB

Schaltet sich der Trimmer mitten in einem Trimmvorgang aus, kann das Netzkabel angeschlossen werden, um die Verwendung im Kabelbetrieb fortzusetzen. Für den Kabelbetrieb schließen Sie die Buchse an der Unterseite des Trimmers an (Abb. 1). Ist der Akku vollständig entladen, lassen Sie ihn zunächst eine bis zwei Minuten lang aufladen (ausgeschaltet), bevor Sie ihn als kabelbetriebenen Trimmer verwenden. Der Trimmer lädt sich bei Verwendung mit angeschlossenem Kabel weniger schnell auf. Das Netzteil hält den Akku vollständig geladen



Abb. 1



[ausgeschaltet]. Wenn der Trimmer eine Woche oder länger nicht benutzt wird, empfehlen wir Ihnen, das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen.

### **AKKUBETRIEB**

Schalten Sie den Trimmer mit der EIN-/AUS-Taste EIN und nach Gebrauch wieder AUS. Bei vollständig aufgeladenem Akku kann das Gerät bis zu 180 Minuten im Dauerbetrieb verwendet werden. Die Monster-Clipper-Modelle MO8 und MO9 sind so konzipiert, dass sie mit voller Leistung laufen, bis die Batterie vollständig entladen ist.

### **5-STUFIG EINSTELLBARER KEGELHEBEL**

Der Monster-Clipper ist mit einem verstellbaren 5-stufigen Kegelhebel ausgestattet, der Ihre Schnittnähe verändert. Wenn sich der Hebel in der obersten Position befindet, schneiden die Klingen mit der kürzesten (0,8 mm) Schnittlänge. Durch Drücken/Klicken des Hebels nach unten wird die Schnittlänge allmählich auf bis zu 3,5 mm erhöht.

## PFLEGE DES TRIMMERS

### PFLEGE & ÖLEN DER KLINGEN

Sie können überschüssiges Haar mit einer kleinen Reinigungsbürste von Ihren Klingen entfernen. Überschüssige Haare und Verschmutzungen, die sich zwischen den Klingen angesammelt haben, sollten mit dem Monster Clippers Clean & Cool Spray (separat erhältlich) entfernt werden. Dieser Spray für die Wartung kühlt, reinigt, schmiert und schützt die Schneideklinge.

Für eine längere Haltbarkeit und eine problemlose Leistung.

Eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Klinge von Verunreinigungen zu säubern!

Um Haltbarkeit und Leistungserhalt zu gewährleisten, empfehlen wir, die Klingen vor, während und nach jedem Gebrauch zu ölen.

**VERSÄUMNIS, REGELMÄSSIG ZU REINIGEN UND ZU ÖLEN  
BEI VERSÄUMNIS, DIE KLINGEN REGELMÄSSIG ZU REINIGEN,  
ERLICHT DIE GARANTIE.**

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Trimmerklingen Spuren hinterlassen oder nachlassen, ist das ein Hinweis darauf, dass es Zeit wird, Ihre Klingen zu ölen.

Um sie ordnungsgemäß zu ölen, sollte der Trimmer mit den Klingen nach unten gerichtet gehalten werden. Geben Sie einen Tropfen Monster Clippers Öl (separat erhältlich) in die Mitte des



beweglichen Obermessers und einen Tropfen Öl auf jedes Ende des Obermessers auf. Schalten Sie den Trimmer ein und lassen Sie ihn laufen, um das Öl zu verteilen.

Wenn sich das Öl gleichmäßig verteilt hat, schalten Sie den Trimmer aus und wischen Sie überschüssiges Öl mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Zur Verringerung der Klingenreibung regelmäßig den Klingenspiegel ölen.

**VERWENDEN SIE NUR ÖL VON MONSTER CLIPPERS.**

Wischen Sie überschüssiges Öl ab, um zu verhindern, dass es in den Motorraum fließt. Öl im Motorraum könnte unter Umständen eine schlechte Motorleistung oder Defekte zur Folge haben.

**PFLEGE DES GERÄTES**

Verwenden Sie am besten ein sauberes Tuch (trocken oder mit Wasser angefeuchtet).

**VERWENDEN SIE KEINE** Verdünner, Bleichmittel, Benzol oder andere aggressive Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen.

## **AUSTAUSCHEN ODER NACHSTELLEN DER KLINGEN**

Bitte gehen Sie beim Austauschen oder Nachstellen der Klinge mit äußerster Vorsicht vor. Eine unsachgemäße Verstellung kann zu ernsthaften Hautreizungen oder sogar zu schweren Schnittverletzungen führen.

Schalten Sie den Trimmer aus. Lösen Sie beide Schrauben am Schneidsatz mit einem Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher. Entfernen Sie die untere und die obere Klinge. Beim Zusammenbau sollten beide Klingen wie folgt ausgerichtet werden:

1. Stellen Sie den Einstellhebel in die oberste Position.
2. Vergewissern Sie sich, dass die obere Klinge nicht über die untere Klinge hinausragt. Der Abstand zwischen der Vorderkante der beiden Klingen sollte zwischen 0,2 mm (Null-Spalt) - 0,5 mm liegen. – 0,8 mm wenn sich der Hebel in der obersten Position befindet.
3. Die untere Klinge und die obere Klinge sollten parallel zueinander angeordnet sein.
4. Der erste Zahn der oberen Klinge (von links) muss den ersten Zahn der unteren Klinge bedecken.
5. Der äußerste Zahn der oberen Klinge (rechts) muss den äußersten großen Zahn der unteren Klinge (rechts) berühren.

- 6 Sobald die Klinge wie gewünscht eingestellt ist, ziehen Sie die beiden Schrauben auf jeder Seite der Klinge vorsichtig an. Wenn die Klinge nach dem Ausprobieren nicht zur Zufriedenheit verstellt ist, wiederholen Sie den Verstellvorgang.

**WARNUNG: WENN DIE OBERE KLINGE ÜBER DIE UNTERE KLINGE HINAUSRAGT, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS SIE EINEN KUNDEN SCHNEIDEN. ÜBERPRÜFEN SIE DAHER DEN GRAD DES KOMFORTS EINER KLINGE AN IHREM UNTERARM, BEVOR SIE AUF EINEM ODER IM NACKEN VERWENDET WIRD.**

#### **VERWENDUNG VON AUFSATZKÄMMEN**

Ihr Trimmer wird mit 7 Aufsatzkämmen geliefert. Um diese zu verwenden, schieben Sie die Vorderseite des Aufsatzkamms über die Zähne der Klinge. Rasten Sie den Kamm über die Rückseite der Klinge nach unten ein.

Angaben zur Schnittlänge der Magnetkämme:

- Aufsatzkamm Nr. 0 = 1,5 mm
- Aufsatzkamm Nr. 1 = 3 mm
- Aufsatzkamm Nr. 2 = 6 mm
- Aufsatzkamm Nr. 3 = 10 mm
- Aufsatzkamm Nr. 4 = 13 mm

Angaben zur Schnittlänge der Basiskämme:

- Aufsatzkamm Nr. 0 = 1,5 mm
- Aufsatzkamm Nr. 1,5 = 4,5 mm

Hinweis: Unterschiedliche Klingewinkel im Verhältnis zur Haut, Dicke und Textur des Haares führen zu einer variierenden Schnittlänge.

## **RICHTLINIEN FÜR LITHIUM-IONEN-AKKUS**

1. Dieser Trimmer enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Ein Lithium-Ionen-Akku entwickelt keinen "Memory-Effekt" wie andere Akkus. Das bedeutet, dass Sie den Monster Trimmer jederzeit vollständig aufladen können oder ihn sogar benutzen können, bevor die Batterie vollständig aufgeladen ist. Wie die meisten wiederaufladbaren Akkus erbringen Lithium-Ionen-Akkus die beste Leistung bei häufiger Verwendung.
2. Wenn der Trimmer eine Woche oder länger nicht benutzt wird, empfehlen wir Ihnen, das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen und den Trimmer in einem teilweise entladenen Zustand aufzubewahren. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch wieder auf.
3. Eine optimale Nutzung der Kapazität des Akkus wird erreicht, wenn der Ladevorgang bei einer stabilen Temperatur erfolgt. Plötzliche Temperaturschwankungen führen gegebenenfalls dazu, dass der Akku nur zum Teil aufgeladen wird.
4. Ein Akku, der intensiv genutzt wird oder älter als ein Jahr ist, verfügt möglicherweise nicht über die gleiche Laufzeitleistung wie ein neuer Akku.
5. Neue Lithium-Ionen-Akkus, die über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wurden, werden unter Umständen nicht vollständig aufgeladen. Dies ist normal und deutet nicht auf Probleme hin. Nach mehreren Zyklen, in denen Sie den Trimmer verwendet und wiederaufgeladen haben, akzeptiert der Akku wieder ein vollständiges Aufladen.

Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie den Akku bitte auf verantwortungsvolle Weise. Verbrauchte Akkus/ wiederaufladbare Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Akkus in einem vollständig entladenen Zustand in Übereinstimmung mit den lokalen gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Einzelheiten zu den Recycling-Optionen und zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Abfallbeauftragten/-einrichtungen.

## FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr wiederaufladbarer Clipper nicht ordnungsgemäß zu funktionieren oder zu laden scheint, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose unter Spannung steht (testen Sie dies mit einem Gerät, von dem Sie sicher sind, dass es funktioniert).
- Kontrollieren Sie, ob das Adapterkabel fest an den Trimmer oder die Ladestation angeschlossen ist.

Sollten Sie weiterhin Probleme beim Aufladen Ihres Trimmers erfahren, senden Sie das Produkt zurück an Monster Clippers oder an einen autorisierten Vertragshändler zur Inspektion und Reparatur oder zur Reklamation. Fügen Sie zur Rücksendung den Adapter/das Kabel und eine Notiz mit einer kurzen Erklärung des Problems hinzu.

# MONSTER

## clippers



120-240V ~50/60Hz

Made in China - Monster Clippers strebt kontinuierlich nach Produktverbesserungen.

Daher kann der Inhalt ggf. variieren.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Niederlande

W: [www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)



© OKTOBER 2020