

MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

manual

PRECAUCIONES IMPORTANTES | 4

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | 7

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN | 8

CARGA DE LA BATERÍA | 8

OPERACIÓN CON CABLE | 8

OPERACIÓN CON BATERÍA | 9

PALANCA CÓNICA AJUSTABLE DE 5 POSICIONES | 9

CUIDADO DE LA MAQUINILLA | 10

CUIDADO Y ACEITADO DE LAS CUCHILLAS | 10

CUIDADO DE LA UNIDAD | 11

SUSTITUCIÓN O REAJUSTE DE LAS CUCHILLAS | 12

USO DE LOS PEINES GUÍA | 13

**DIRECTRICES PARA BATERÍAS DE IONES
DE LITIO | 14**

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 15

Instrucciones de la maquinilla cortadora inalámbrica MODELO M08 y MODELO M09

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usar su nueva Monster Clipper. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

Para más información o asistencia, llame a nuestro centro de atención al cliente

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E: customerservice@monsterclippers.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar un dispositivo eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente: Lea todas las instrucciones antes de usar la Monster Clipper.

REQUISITOS

- Observe el voltaje nominal.
- No deje nunca el dispositivo desatendido mientras esté enchufado.
- Use este dispositivo solo para su objetivo previsto.
- Este dispositivo no está destinado a su uso por personas (incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o mental, ni con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

RIESGOS

Peligro: riesgo de incendio, descarga o lesiones personales por daños en el producto

- No use el dispositivo si el cable, enchufe o cargador están rotos o si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado de cualquier manera.
- Cualquier revisión o reparación debe ser realizada por personal cualificado.
- No use accesorios no recomendados por Monster Clippers, ya que pueden provocar incendios, descargas eléctricas, o lesiones y daños en el dispositivo.
- Usar un cargador no vendido por Monster Clippers puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

- No desmonte el cargador. Si se vuelve a montar incorrectamente, puede provocar riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- Enchufe el cable del adaptador directamente en una toma de corriente AC. No use alargadores.

Peligro: Descarga eléctrica por penetración de líquido

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja nunca la unidad ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No utilice la unidad con las manos mojadas. Si el dispositivo se humedece, moja o cae en agua, saque inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. No meta las manos en el agua. No introduzca la unidad en el cuarto de baño.

Peligro de explosión

- No haga funcionar nunca el dispositivo cuando haya productos en aerosol (spray) en uso o si se está liberando oxígeno
- Este dispositivo contiene una batería de iones de litio; las baterías agotadas/recargables no deben ser eliminadas con los desechos domésticos. Elimínelas completamente descargadas según la normativa legal local. No las tire al fuego, donde el calor podría hacer que se agrieten o exploten.


Precaución: lesiones por manipulación incorrecta

- No use este dispositivo si se ha roto una cuchilla o un peine, ya que puede producir lesiones en la piel.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la toma cuando no lo use, antes de poner o quitar los accesorios y también antes de limpiar la unidad.
- Ponga siempre el control en OFF y luego saque el enchufe de la toma para desconectarlo.
- ¡No use nunca el dispositivo sin prestar atención! Excepto cuando lo cargue, desenchufe siempre el dispositivo de la toma eléctrica inmediatamente después del uso.

Precaución: Peligro de daños en el producto

- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del cargador del dispositivo. Es necesario evitar que el cable se retuerza o dañe.
- No use nunca en exterior ni en zonas húmedas.
- No transporte nunca la unidad por el cable de alimentación.
- No deje caer la unidad ni introduzca ningún objeto por ninguna abertura.
- Almacene siempre la máquina cortadora con la protección cubriendo las cuchillas

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

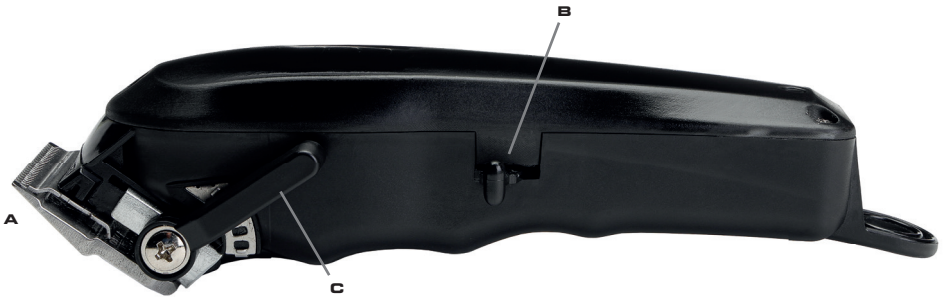


- 1. Cuchilla
- B. Botón ON / OFF
- C.
- D. Peine guía
- E. Peines magnéticos de Indicación de la longitud de corte:

- Peine guía nº. 0 = 1,5 mm
- Peine guía nº. 1 = 3 mm
- Peine guía nº. 2 = 6 mm
- Peine guía nº. 3 = 10 mm
- Peine guía nº. 4 = 13 mm

Peines básicos de Indicación de la longitud de corte:

- Peine guía nº. 0 = 1,5 mm
- Peine guía nº. 1.5 = 4,5 mm

- F. Cepillo de limpieza
- G. 10 cc. de aceite para máquina cortadora
- H. Adaptador AC

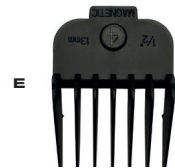

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CARGA DE LA BATERÍA

El adaptador AC está destinado al uso con la batería de iones de litio para Monster Clipper modelo MO8 y MO9 con una capacidad nominal de 5V 1.5A. Enchufe el adaptador AC/cable de alimentación en una toma del voltaje correcto. Enchufe el cable del adaptador en la toma de la parte inferior de la maquinilla (figura 1). Compruebe que la máquina esté apagada durante la carga. Tenga en cuenta que la maquinilla puede desenchufarse en cualquier momento durante el ciclo de carga sin dañar la maquinilla ni la batería. La maquinilla de afeitar no ha sido cargada en la fábrica. Cargue la maquinilla durante 120 minutos aproximadamente antes del primer uso para maximizar el rendimiento. Puede mantener la máquina enchufada al adaptador AC cuando no esté en uso.

OPERACIÓN CON CABLE

Si la máquina se apaga durante el uso, se puede conectar el cable para continuar usándola con cable. Para la operación con cable, conecte la toma de la parte inferior de la maquinilla (figura 1). Si la batería está totalmente agotada, deje cargar uno o dos minutos (en OFF) antes de empezar a usarla con el cable.

La maquinilla se carga más lentamente mientras se está usando con el cable. El adaptador AC mantendrá la batería con plena carga (en OFF). Cuando vaya a usar la máquina cortadora durante una semana o más, es recomendable desenchufar el adaptador AC.



FIGURA 1

OPERACIÓN CON BATERÍA

Encienda la máquina cortapelo usando el botón ON / OFF y vuelva a ponerla en OFF después del uso. Cuando la batería esté completamente cargada, puede usarse la unidad hasta 180 minutos de manera continua. Las Monster Clipper modelo MO8 y MO9, por diseño, funcionarán a plena potencia hasta que la batería se agote por completo.

PALANCA CÓNICA AJUSTABLE DE 5 POSICIONES

La Monster Clipper está equipada con una palanca cónica de 5 posiciones que cambia el apurado del corte. Cuando la palanca está en la posición totalmente hacia arriba, las cuchillas darán el corte más apurado (0,8 mm). Al presionar/ desplazar la palanca hacia abajo, se aumentará gradualmente la longitud de corte hasta llegar a 3,5 mm.

CUIDADO DE LA MAQUINILLA

CUIDADO Y ACEITADO DE LAS CUCHILLAS

Puede limpiar el exceso de pelo de las cuchillas usando un pequeño cepillo limpiador. Cualquier pelo sobrante y suciedad que se haya acumulado en las cuchillas debería salir usando el aerosol Monster Clippers Clean & Cool Spray (vendido por separado). Este aerosol de mantenimiento enfría, limpia, lubrica y protege la cuchilla de corte.

Para una mayor durabilidad y un funcionamiento perfecto.

¡Una forma fácil y rápida de limpiar la cuchilla de impurezas!

Para garantizar la y mantener el rendimiento, recomendamos aceitar las cuchillas antes, durante y después de cada uso.

NO ACEITAR Y LIMPIAR REGULARMENTE LAS CUCHILLAS INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

Cuando sienta que las cuchillas de su máquina dejan marcas o van más lentas, es señal de que necesita aceitarlas.

Para hacerlo correctamente, es necesario sujetar la unidad de modo que las cuchillas estén hacia abajo. Aplique una gota de aceite Monster Clippers (vendido por separado) en el centro de la cuchilla superior móvil y otra otra gota en cada extremo de la cuchilla superior. Encienda la máquina y hágala funcionar para distribuir el aceite.



Una vez distribuido el aceite homogéneamente, apague la unidad y limpie el exceso de aceite con un paño suave seco. Aceite periódicamente la base de la cuchilla para reducir la fricción.

USE ÚNICAMENTE ACEITE MONSTER CLIPPERS.

Limpie el exceso de aceite para evitar que resbale hasta el compartimento del motor. La entrada de aceite en el motor podría terminar provocando un mal rendimiento o defectos en el motor.

CUIDADO DE LA UNIDAD

Lo mejor es usar un paño limpio (seco o humedecido con agua).

¡NO USE disolvente, lejía, benceno ni otros productos agresivos de limpieza para limpiar la unidad!

SUSTITUCIÓN Y REAJUSTE DE LAS CUCHILLAS

Tenga mucho cuidado al sustituir o reajustar la cuchilla, un reajuste incorrecto puede provocar irritación grave de la piel o incluso cortes serios.

Apague la máquina cortadora. Desatornille ambos tornillos del conjunto de corte con un destornillador de cabeza Phillips. Extraiga las cuchillas inferior y superior.

Durante el posterior montaje, ambas cuchillas deben alinearse de la siguiente manera:

1. Regule la palanca de ajuste en la posición totalmente superior.
2. Compruebe que la cuchilla superior no sobrepase la cuchilla inferior. La distancia entre el borde frontal de ambas cuchillas debe ser de entre 0,2 mm y 0,8 mm cuando la palanca está en la posición superior.
3. La cuchilla inferior y la cuchilla superior deben estar paralelas entre sí.
4. El primer diente de la cuchilla superior (desde la izquierda) debe cubrir el primer diente de la cuchilla inferior.
5. El diente más exterior de la cuchilla superior (a la derecha) debe tocar el diente grande más exterior de la cuchilla inferior (a la derecha).
6. Una vez ajustada la cuchilla a conveniencia, apriete suavemente los dos tornillos a cada lado de la cuchilla. Si la cuchilla no queda bien ajustada después de la prueba, repita el proceso de ajuste.

ADVERTENCIA: SI LA CUCHILLA SOBREPASA LA INFERIOR, PUEDE CORTAR POTENCIALMENTE A UN CLIENTE. POR ESO, COMPRUEBE EL NIVEL DE CONFORT DE LA CUCHILLA EN EL NTEBRAZO ANTES DE USAR EN ROSTRO O CUELLO.

USO DE LOS PEINES GUÍA

Su máquina cortadora incluye 7 peines guía. Para usarlos, deslice la parte frontal del peine guía sobre los dientes de la cuchilla. Encaje el peine en la parte posterior de la cuchilla.

Peines magnéticos de Indicación de la longitud de corte:

Peine guía n°. 0 = 1,5 mm

Peine guía n°. 1 = 3 mm

Peine guía n°. 2 = 6 mm

Peine guía n°. 3 = 10 mm

Peine guía n°. 4 = 13 mm

Peines básicos de Indicación de la longitud de corte:

Peine guía n°. 0 = 1,5 mm

Peine guía n°. 1.5 = 4,5 mm

Nota: Los diferentes ángulos de la cuchilla con la piel y el grosor y textura del cabello harán variar la longitud de corte.

DIRECTRICES PARA BATERÍAS DE IONES DE LITIO

1. Esta maquinilla contiene una batería de iones de litio. Las baterías de iones de litio no desarrollan un “efecto memoria” como otras baterías. Esto significa que puede cargar la Monster Clipper en cualquier momento para una carga completa, o incluso usar la maquinilla antes de que la batería se cargue por completo. Como casi todas las baterías recargables, las baterías de iones de litio funcionan mejor cuando se utilizan con frecuencia.
2. Cuando no vaya a usar la máquina cortadora durante una semana o más, es recomendable desenchufar el adaptador AC y guardar la máquina cortadora parcialmente descargada. Recargue la batería antes del uso.
3. El uso óptimo de la capacidad de la batería se alcanzará al realizar la carga a una temperatura estable. Las fluctuaciones repentinas de temperatura pueden hacer que la batería se cargue solo parcialmente.
4. Una batería de uso intensivo o con más de un año puede no tener la misma duración de funcionamiento que una batería nueva.
5. Las baterías de iones de litio nuevas que no se usan durante cierto tiempo pueden no aceptar una carga completa. Esto es normal y no indica ningún problema. Después de varios ciclos de uso de la unidad y recarga, la batería aceptará una carga completa.

Para proteger el medioambiente, elimine la batería de manera responsable, las baterías agotadas/recargable no deben eliminarse con los desechos domésticos. Elimínelas completamente descargadas según la normativa legal local. Para más detalles sobre las opciones de reciclaje y correcta eliminación, contacte con el centro/autoridades de gestión de residuos locales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su maquinilla recargable parece no estar funcionando o cargándose correctamente, compruebe lo siguiente:

- Compruebe que la toma de pared tenga voltaje (confírmelo con un dispositivo que sabe que funciona).
- Compruebe que el cable del adaptador esté bien enchufado en la unidad o el soporte de carga.

Si sigue teniendo problemas para cargar la maquinilla, devuelva el artículo a Monster Clippers o a un distribuidor Monster Clippers autorizado para su revisión y reparación o sustitución.

No olvide incluir el adaptador AC/cable, y una nota explicando el problema.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Fabricado en China - Monster Clippers se esfuerza continuamente por mejorar sus productos.

Por este motivo, el contenido puede variar.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Países Bajos
www.monsterclippers.com



© OCTUBRE 2020