

# MONSTER

clippers



MONSTERSHAVER

MONSTERSHAVER

használati utasítás

**FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK | 4**

**TARTOZÉKOK LEÍRÁSA | 8**

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS | 9**

**BOROTVÁLKOZÁSHOZ | 9**

**AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE | 10**

**HASZNÁLAT VEZETÉKKEL | 10**

**AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA | 11**

**BOROTVA KARBANTARTÁSA | 12**

**PENGEFEJ ÉS VÁGÓPENGÉK KARBANTARTÁSA | 12**

**KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA | 13**

**ÚTMUTATÓ LÍTIUMION AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁHOZ | 14**

**HIBAKEZELÉS | 15**

## **Használati Útmutató Vezeték Nélküli Borotva Használatához - MODELL M05**

Az új Monster Trimmer használata előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati útmutatót. Az útmutatót tartsa meg későbbi használatra.

### **A TERMÉK SZEMÉLYES HASZNÁLATRA KÉSZÜLT.**

További információkért és segítségért hívja ügyfélszolgálatunkat

T: +31 (0)88 88 000 80

W: [www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)

E: [customerservice@monsterclippers.com](mailto:customerservice@monsterclippers.com)

## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használata során bizonyos biztonsági intézkedések betartása minden esetben kötelező, beleértve az alábbiakat:  
a Monster Shaver használata előtt olvassa el az összes utasítást.

### ELŐÍRÁSOK

- Ügyeljen a mért feszültségre.
- Konnektorba csatlakoztatva a készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- A készülék használata nem ajánlott csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve gyakorlat és ismeret hiányával rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy megfelelő felügyeletet és oktatást biztosít az eszköz használatára vonatkozóan.
- Gyermekek csak felügyelettel használhatják, annak érdekében, hogy a készülék játék céljából való használatát biztosan elkerülje.

## VESZÉLYFORRÁSOK

Veszély: a termék sérüléséből fakadó tűz, áramütés vagy személyi sérülés esélye

- Ne használja a készüléket sérült vezeték, csatlakozó vagy töltő esetén, vagy ha nem megfelelően működik, illetve leesett vagy bármilyen módon sérült.
- A készülék átvizsgálását és javítását szakképzett személy végezze.
- Ne használjon olyan kiegészítőt, amelyet a Monster Clippers nem ajánl kifejezetten, mert tüzet, áramütést vagy balesetet, valamint a készülék sérülését okozhatják.
- Nem a Monster Clippers által forgalmazott töltő használata tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatával jár.
- A töltőt ne szerelje szét. A helytelen összeszerelés áramütést vagy tüzet okozhat.
- Az adaptert közvetlenül a váltóáramú csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót.

### **Veszély: Folyadék által okozott áramütés**

- Az áramütés megelőzése érdekében a készüléket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, illetve ne engedje, hogy ezekkel érintkezzen. A készüléket nedves kézzel ne használja. Amennyiben a készülék vizes vagy nedves lesz, esetleg vízbe esik, azonnal azonnal húzza ki a csatlakozót. Ne nyúljon a vízbe. Ne használja fürdőszobában.

### **Robbanásveszély**

- Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol aeroszol (spray) termékeket használnak vagy ahol oxigén szabadul fel.
- A készülék lítiumion akkumulátorral rendelkezik; a használt / újratölthető elemeket soha ne dobja a háztartási hulladék közé. Gyűjtse őket teljesen lemerített állapotban a helyi szabályozásoknak megfelelően. Az elemeket ne dobja tűzbe, ahol a hő hatására megrepedhetnek vagy felrobbanhatnak.

### **Figyelmeztetés: helytelen kezelés okozta sérülések**

- Ne használja a készüléket, ha a pengék vagy a belső kések sérültek, mert könnyen bőrsérülést okozhatnak. Használat előtt cserélje ki a sérült alkatrészeket. Az alkatrészek cseréjére vonatkozóan ügyfélszolgálatunktól vagy hivatalos márkakereskedőinktől tudhat meg bővebb információkat.
- Használaton kívül, mielőtt a kiegészítőket levenné vagy felhelyezné, illetve tisztítás előtt, kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból a készüléket.
- A kapcsolót mindig állítsa OFF (KI) helyzetbe, majd húzza ki a csatlakozóból.
- Mindig fordítson kellő figyelmet a készülék használatára! Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket a csatlakozóból, kivéve, ha tölti.

**Figyelem: Termék sérüléséből fakadó veszély**

- A vezetéket tartsa távol az átmelegedett felületektől.
- A vezetéket ne tekerje a készülék töltője köré.  
Ügyeljen, hogy a vezeték ne tekeredjen meg és ne sérüljön.
- Ne használja a szabadban vagy párás helyeken.
- A készüléket soha ne vigye a vezetékénél fogva.
- Semmilyen nyílásba ne dobjon vagy helyezzen tárgyakat.
- A készüléket először mindig az USB-csatlakozóba csatlakoztassa és csak ezután a konnektorba. Kihúzás előtt a kapcsolót mindig állítsa OFF (KI) helyzetbe, majd ezután húzza ki az USB-csatlakozóból.
- A borotvát mindig a pengén elhelyezett műanyag védőfejjel együtt tárolja.

## TARTOZÉKOK LEÍRÁSA

F



C



D



- A. Pengefej
- B. ON / OFF (BE / KI) kapcsológomb, jelzőfényrel
- C. Műanyag védőfej
- D. tisztító kefe
- E. Univerzális USB töltő/adapter
- F. Arany, titán kovácsolt vágópengék
- G. USB-csatlakozó
- H. USB-kábel


A



G

B

H

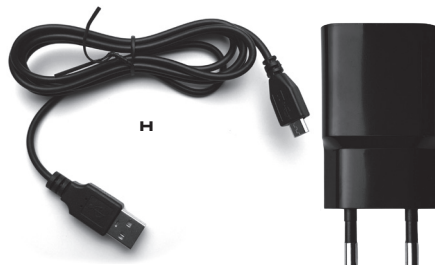

E



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### BOROTVÁLKOZÁSHOZ

1. A készüléket mindig tisztán és szárazon tárolja
2. Távolítsa el a műanyag védőfejet
3. Ellenőrizze, hogy a külső pengék és a belső vágókések nem sérültek-e. Használat előtt cserélje ki a sérült alkatrészeket.
4. Győződjön meg az akkumulátor megfelelő töltöttségéről.
5. Borotválkozás előtt alaposan mosakodjon meg és szárítsa meg bőrét.
6. Az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót állítsa ON (BE) helyzetre.
7. A szabad kezével óvatosan simítsa ki arcbőrét, míg a borotvát lassan és finoman mozgassa a szőrzet eltávolításához. Kicsi körkörös mozdulatokkal elősegítheti, hogy a szőrszálak jobban elkülönüljenek arcbőrétől, így könnyebben és eredményesebben borotválkozhat.8. A lehető legsimább arcbőr elérése és a pengék felesleges elhasználása érdekében, mindig mind a két penge egyszerre érintkezzen a bőrfelülettel. Ha olyan szögben tartja a borotvát, hogy csak az egyik penge érintkezik a bőrrel, a penge károsodhat és bőrirritáció alakulhat ki.9. A vágás megkönnyítéséhez és az elhasználódás elkerüléséhez, a borotvát csak nagyon kicsit nyomja a bőréhez.
10. A lehető legkényelmesebb borotválkozás érdekében, a borotvát minden egyes használat után alaposan tisztítsa meg.

## **AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE**

A Monster Clipper M05 modellű lítiumion borotvájának használatához USB-töltő/adapter szükséges. A megfelelő feszültségnél csatlakoztassa a konnektorba az adaptert/USB-kábelt. Győződjön meg róla, hogy a borotva kikapcsolt (OFF) állapotban van a töltés során. Felhívjuk figyelmét, hogy a borotvát a a töltés során bármikor eltávolíthatja anélkül, hogy ezzel a borotvában illetve az akkumulátorban bármilyen kárt okozna. A borotvát a gyárban nem töltik fel.

A legjobb teljesítmény érdekében, az első használat előtt a borotvát legalább 1,5 órán keresztül töltse.

## **HASZNÁLAT VEZETÉKKEL**

Amennyiben a borotva borotválkozás közben kikapcsol (OFF üzemmód), a tápvezeték csatlakoztatásával a készüléket vezetékes üzemmódban tovább használhatja. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, 1-2 percig töltse (Kikapcsolt állapotban) mielőtt vezetékkel kezdi használni.

Ha vezetékkel használja, a borotva lassabban tölt.

### **AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA**

Kapcsolja a borotvát ON (BE) állásba a BE / KI (ON / OFF) gombbal, majd használat után ismét kapcsolja OFF (KI) állásba. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a készülék akár 120 percig is használható folyamatosan. A Monster Shaver M05 modellje, az akkumulátor teljes lemerüléséig működőképes.

## BOROTVA KARBANTARTÁSA

### PENGEFEJ ÉS VÁGÓPENGÉK KARBANTARTÁSA

A felesleges szőrzetet egy kis tisztító kefével távolíthatja el. A pengék között felhalmozódott felesleges szőrzet és szennyeződés a Monster Clippers tisztító és hűsítő Clean & Cool Spray (külön kapható) használatával eltávolítható. Ez a karbantartásra alkalmas spray hűti, tisztítja, olajozza és védi a vágópengéket.

A tartósabb használat és a zökkenőmentes működés érdekében.

Így a pengéről gyorsan és egyszerűen eltávolíthatja a szennyeződést!

### Száraz tisztítás kefével

1. Az eszköz bal oldalán található gombot megnyomva távolítsa el a pengetartót. Fogja meg a pengét a két szélénél és óvatosan emelje le a borotváról
2. Gyengéden ütögesse a pengetartót egy lapos felülethez, így a belül lévő szőrszálak is kiesnek. A pengéket ne vegye ki a tartóból, mert véletlenül megsérülhetnek.
3. A kefével gyengéden távolítsa el a pengék közül a szőrszálakat. Ha szükséges, vegye ki őket a borotvából. A maradék szőrszálakat fújja ki a pengék közül.
4. Helyezze vissza a vágókéseket és a pengetartót

**A PENGÉK RENDSZERTELEN TISZTÍTÁSA A GARANCIA MEGSZŪNÉSÉT EREDMÉNYEZI. KIZÁRÓLAG A MONSTER CLIPPERS PENGE HŪSÍTŐ ÉS TISZTÍTÓ SPRAYT HASZNÁLJA!**



## **KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA**

Tiszta ruha használata ajánlott (szárazon vagy vízzel benedvesítve). Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt (OFF) állapotban van és nem tölt!

**NE HASZNÁLJON** oldószert, hipót, vagy egyéb erős tisztítószert a készülék tisztításához!

Megjegyzés: a jelen használati útmutatóban leírt karbantartáson kívül egyéb karbantartási műveleteket ne végezzen. Azokat kizárólag ügyfélszolgálati munkatársaink, illetve hivatalos márkakereskedőink hajthatják végre.

## ÚTMUTATÓ LÍTIUMION AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁHOZ

1. Ez a borotva lítiumion akkumulátorral működik. A lítiumion akkumulátor a többi akkumulátorral ellentétben nem rendelkezik ún. „memória hatással”. Ez annyit jelent, hogy a Monster Shaver bármikor teljesen feltöltheti, sőt, az akkumulátor teljes feltöltését megelőzően is használhatja. A legtöbb újratölthető akkumulátorhoz hasonlóan, a lítiumion akkumulátor legoptimálisabb működésének is feltétele a gyakori használat.
2. Ha legalább egy hétig nem használja a borotvát, az adapter, illetve töltő csatlakozóból való eltávolítását ajánljuk, és a készüléket tárolja részlegesen feltöltött állapotban. Használat előtt tölts fel újra az akkumulátort.
3. Az akkumulátor kapacitásának optimális használatát a töltés során biztosított állandó hőmérséklettel érhetjük el. A hirtelen hőmérséklet ingadozás az akkumulátor részleges feltöltését eredményezheti.
4. Az intenzív használatnak kitett, illetve az egy évnél régebbi akkumulátor teljesítménye elmaradhat az új akkumulátoréhoz képest.
5. Előfordulhat, hogy a használat nélküli új lítiumion akkumulátorok nem töltődnek fel teljesen. Ez normális és nem meghibásodás jele. Néhány egymást követő borotválkozás és akkumulátortöltés után az akkumulátor ismét teljesen feltölthető lesz.

**A környezet megfelelő védelme érdekében kérjük, az akkumulátor megfelelő kezelést, a lemerült / újratölthető elemeket ne kezelje együtt a háztartási hulladékkal. A lemerült elemeket gyűjtse a helyi szabályozásoknak megfelelően. Az újra-hasznosításra és a megfelelő kezelésre vonatkozó további információkért forduljon helyi hulladékkezelőjéhez.**

## HIBAKEZELÉS

Ha úgy találja, hogy újratölthető borotva készüléke nem működik vagy töltődik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat:

- Győződjön meg róla, hogy a fali csatlakozó áram alatt van (egy olyan készülékkel, melynek működésében biztos).
- Győződjön meg róla, hogy a borotvához, illetve a töltőhöz csatlakozik a kábel.

Ha a készülék még ezek után sem tölt megfelelően, átvizsgálásra és javítás vagy csere céljából küldje vissza a terméket a Monster Clippershez vagy a Monster Clippers hivatalos márkakereskedőjéhez. Ne feledje az adaptert/kábelt, valamint a hiba leírását is visszaküldeni.

# MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Made in China - A Monster Clippers célja  
a folyamatos termékfejlesztés,  
ezért a tartalom változhat.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Hollandia  
[www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)



© 2020. szeptember