

MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

εγχειρίδιο χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ | 7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 8

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 8

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 9

ΜΟΧΛΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 5 ΕΠΙΠΕΔΩΝ | 9

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | 10

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ | 10

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | 11

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ | 12

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΧΤΕΝΑΚΙΑ | 13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ | 14

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ | 15

Οδηγίες χρήσης ασύρματης κουρευτικής μηχανής Μοντέλο M08 και μοντέλο M09

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας Monster Clipper. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E: customerservice@monsterclippers.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την Monster Clipper.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Δώστε προσοχή στην ονομαστική τάση.
- Μια συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη.
- Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κίνδυνος: κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμου λόγω κατεστραμμένου προϊόντος

- Μη λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο, φως ή φορτιστή ή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Κάθε έλεγχος ή επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Μην χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν προτείνονται από την Monster Clippers επειδή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και βλάβη στη συσκευή.
- Η χρήση ενός φορτιστή που δεν πωλείται από τη Monster Clippers μπορεί να

οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμου.

- Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα απευθείας σε μια πρίζα AC. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

Κίνδυνος: Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία λόγω διείσδυσης υγρού

- Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί, μουσκέψει ή πέσει στο νερό, αφαιρέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα. Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό.

Μην την παίρνετε στο μπάνιο.

Κίνδυνος έκρηξης

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή όπου απελευθερώνεται οξυγόνο
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου - εξαντλημένες μπαταρίες/ οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απόβλητα. Απορρίψτε τις σε τελείως αποφορτισμένη κατάσταση σύμφωνα με τους τοπικούς νομικούς κανονισμούς. Μην τις πετάξετε σε φωτιά, καθώς η θερμότητα θα μπορούσε να τους προκαλέσει τη ρήξη ή την έκρηξη τους.

Προειδοποίηση: τραυματισμοί λόγω λανθασμένου χειρισμού

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με κατεστραμμένη ή σπασμένη λεπίδα ή χτένα, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στο δέρμα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων και επίσης πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
- Γυρίστε πάντα τον διακόπτη στο OFF και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα για αποσύνδεση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς να προσέχετε! Εκτός από όταν τη φορτίζετε αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.

Προσοχή: Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος

- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το φορτιστή της συσκευής.
Προσέχετε ώστε να διατηρήσετε το καλώδιο ίσιο και χωρίς βλάβες.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές περιοχές.
- Ποτέ μην μεταφέρετε τη μονάδα από το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Μη ρίχνετε ή εισάγετε ποτέ οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
- Αποθηκεύετε πάντα την κουρευτική μηχανή με το προστατευτικό λεπίδας να καλύπτει τις λεπίδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ




- A. Λεπίδα
 B. Κουμπί ON / OFF
 Γ. Προστατευτικό λεπίδας
 Δ. Μαγνητικά χτενάκια ένδειξης μήκους κοπής:
 Αποσπώμενο χτενάκι 0 = 1,5 χιλ.
 Αποσπώμενο χτενάκι 1 = 3 χιλ.
 Αποσπώμενο χτενάκι 2 = 6 χιλ.
 Αποσπώμενο χτενάκι 3 = 10 χιλ.
 Αποσπώμενο χτενάκι 4 = 13 χιλ.



Δ.

Indication de longueur de coupe des peignes standards :

- Αποσπώμενο χτενάκι 0 = 1,5 χιλ.
 Αποσπώμενο χτενάκι 1,5 = 4,5 χιλ.

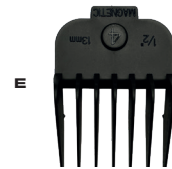

E.

- E. Βούρτσα καθαρισμού
 ΣΤ. Λάδι λίπανσης λεπίδας 10 cc
 Ζ. Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος



F.



G.



H.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος προορίζεται για χρήση με μπαταρία ιόντων λιθίου των κουρευτικών μηχανών M08 και M09 της εταιρείας Monster Clipper με ονομαστική χωρητικότητα 5V 1,5 A. Συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος / το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα στη σωστή τάση. Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα στον υποδοχέα στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης (εικόνα 1). Βεβαιωθείτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση. Σημειώστε ότι η ξυριστική μηχανή μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου φόρτισης χωρίς να υποστεί βλάβη η ίδια ή η μπαταρία.

Η ξυριστική μηχανή δεν έχει φορτιστεί στο εργοστάσιο. Φορτίστε την κουρευτική μηχανή για περίπου 120 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση για μέγιστη απόδοση. Μπορείτε να διατηρείτε την κουρευτική μηχανή συνδεδεμένη στον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εάν η κουρευτική μηχανή απενεργοποιηθεί στη μέση μιας εργασίας κοπής, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνεχίσετε τη χρήση με ενσύρματη λειτουργία. Για ενσύρματη λειτουργία, συνδέστε τον υποδοχέα στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης (εικόνα 1). Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, αφήστε τη να φορτιστεί για ένα έως δύο λεπτά (με τη συσκευή απενεργοποιημένη) προτού αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε ως ενσύρματη κουρευτική μηχανή.

Η κουρευτική μηχανή θα φορτιστεί με πιο αργό ρυθμό ενώ χρησιμοποιείται με το καλώδιο συνδεδεμένο.



illustration n° 1

Ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος θα διατηρεί την μπαταρία σε πλήρη φόρτιση (με τη συσκευή απενεργοποιημένη). Εάν η κουρευτική μηχανή δεν πρόκειται χρησιμοποιηθεί για μια εβδομάδα ή περισσότερο, σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ON / OFF και, μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την πάλι. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 180 λεπτά συνεχόμενης χρήσης. Τα μοντέλα M08 και M09 της Monster Clipper λόγω σχεδιασμού, θα λειτουργούν με πλήρη ισχύ μέχρι η μπαταρία να εξαντληθεί πλήρως.

ΜΟΧΛΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 5 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Το προϊόν Monster Clipper είναι εξοπλισμένο με έναν ρυθμιζόμενο μοχλό 5 επιπέδων που αλλάζει το μήκος κοπής. Όταν ο μοχλός βρίσκεται στην ανώτερη θέση, οι λεπίδες κουρεύουν στο ελάχιστο μήκος (0,8 χιλ.). Πιέζοντας τον μοχλό προς τα κάτω, το μήκος κοπής αυξάνεται σταδιακά έως 3,5 χιλ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

Μπορείτε να καθαρίσετε τις τρίχες που βρίσκονται στις λεπίδες χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα καθαρισμού. Τυχόν περίσσεια τριχών και σκόνης που έχει συσσωρευτεί μεταξύ των λεπίδων βγαίνει χρησιμοποιώντας το Monster Clippers Clean & Cool Spray (πωλείται ξεχωριστά).

Αυτό το σπρέι συντήρησης ψύχει, καθαρίζει, λιπαίνει και προστατεύει τη λεπίδα κοπής.

Για μεγαλύτερη αντοχή και ομαλή απόδοση.

Ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος καθαρισμού της λεπίδας από ακαθαρσίες!

Για μεγαλύτερη αντοχή και ομαλή απόδοση, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τις λεπίδες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε χρήση.

Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Όταν αισθάνεστε ότι οι λεπίδες κοπής αφήνουν γραμμές ή επιβραδύνουν, είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να λιπάνετε τις λεπίδες. Για να πραγματοποιήσετε σωστή λίπανση, πρέπει να κρατάτε την κουρευτική μηχανή με τέτοιο τρόπο ώστε οι λεπίδες να βρίσκονται προς τα κάτω. Τοποθετήστε μία σταγόνα λαδιού Monster Clippers (πωλείται ξεχωριστά) στο κέντρο της κινούμενης πάνω λεπίδας και μία σταγόνα λαδιού σε κάθε άκρο της πάνω λεπίδας. Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή και λειτουργήστε την, για να κατανεμηθεί το λάδι.



Όταν το λάδι καταμεμηθεί ομοιόμορφα, απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή και σκουπίστε την περίσσεια λαδιού με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Περιοδικά λιπαίνετε το πίσω μέρος της λεπίδας, για να μειωθεί η τριβή της λεπίδας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MONSTER CLIPPERS.

Σκουπίστε την περίσσεια λαδιού για να αποφύγετε τη διείδυσή του στον χώρο του μοτέρ.

Το λάδι στον χώρο του μοτέρ θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε κακή απόδοση του μοτέρ ή ελαττώματα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό πανί (στεγνό ή βρεγμένο με νερό).

ΜΗΝΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ αραιωτικό, λευκαντικό, βενζόλιο ή άλλα επιθετικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή!

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ

Προσέχετε πολύ κατά την αντικατάσταση ή την εκ νέου ρύθμιση της λεπίδας. Η ακατάλληλη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ερεθισμό του δέρματος ή ακόμα και σε επιδείνωση αμυχών.

Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες στο σετ κοπής χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι τύπου Phillips. Αφαιρέστε την κάτω λεπίδα και την πάνω λεπίδα.

Κατά τη συναρμολόγηση, οι δύο λεπίδες πρέπει να ευθυγραμμιστούν ως εξής:

1. Ρυθμίστε τον μοχλό ρύθμισης στην πάνω θέση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πάνω λεπίδα δεν εκτείνεται πέρα από την κάτω λεπίδα. Η απόσταση μεταξύ του εμπρόσθιου άκρου και των δύο λεπίδων πρέπει να είναι μεταξύ 0,2 και 0,8 χιλ. όταν ο μοχλός ρύθμισης κοπής βρίσκεται στην πάνω θέση.
3. Η κάτω λεπίδα και η πάνω λεπίδα πρέπει να είναι παράλληλες μεταξύ τους.
4. Το πρώτο δόντι της πάνω λεπίδας (από τα αριστερά) πρέπει να καλύπτει το πρώτο δόντι της κάτω λεπίδας.
5. Το εξωτερικό δόντι της πάνω λεπίδας (στα δεξιά) πρέπει να αγγίζει το εξωτερικό μεγάλο δόντι της κάτω λεπίδας (στα δεξιά).
6. Μόλις η λεπίδα ρυθμιστεί ανάλογα με την προτίμησή σας, σφίξτε απαλά τις δύο βίδες σε κάθε πλευρά της λεπίδας. Εάν η λεπίδα δεν έχει ρυθμιστεί ικανοποιητικά μετά τη δοκιμή, επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΑΝ Η ΠΑΝΩ ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ
 ΛΕΠΙΔΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.
 ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΤΟ
 ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ..

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΧΤΕΝΑΚΙΑ

Η κουρευτική μηχανή σας συνοδεύεται από 7 αποσπώμενα χτενάκια.
 Πιέστε τη χτένα προς τα κάτω, πάνω από το πίσω μέρος της λεπίδας.
 Ένδειξη μήκους κοπής:

Μαγνητικά χτενάκια ένδειξης μήκους κοπής:

Αποσπώμενο χτενάκι 0 = 1,5 χιλ.

Αποσπώμενο χτενάκι 1 = 3 χιλ.

Αποσπώμενο χτενάκι 2 = 6 χιλ.

Αποσπώμενο χτενάκι 3 = 10 χιλ.

Αποσπώμενο χτενάκι 4 = 13 χιλ.

Βασικά χτενάκια ένδειξης μήκους κοπής:

Αποσπώμενο χτενάκι 0 = 1,5 χιλ.

Αποσπώμενο χτενάκι 1,5 = 4,5 χιλ.

Σημείωση: Οι διαφορετικές γωνίες λεπίδων σε σχέση με το δέρμα, το πάχος και την υφή της τρίχας θα επηρεάσουν το μήκος κοπής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

1. Αυτή η κουρευτική μηχανή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου. Μία μπαταρία ιόντων λιθίου δεν αναπτύσσει ένα «φαινόμενο μνήμης» όπως άλλες μπαταρίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φορτίσετε τη Monster Clipper ανά πάσα στιγμή για πλήρη φόρτιση, ή ακόμη και να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή πριν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. Όπως οι περισσότερες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου αποδίδουν καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται συχνά.
2. Εάν η κουρευτική μηχανή δεν πρόκειται χρησιμοποιηθεί για μια εβδομάδα ή περισσότερο, σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος και να αποθηκεύσετε την κουρευτική μηχανή σε κατάσταση μερικής αποφόρτισης. Επαναφορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση.
3. Η βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας της μπαταρίας θα επιτευχθεί κατά τη φόρτιση σε σταθερή θερμοκρασία. Οι ξαφνικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσουν σε μια μερικώς φορτισμένη μπαταρία.
4. Μια μπαταρία που χρησιμοποιείται εντατικά ή μεγαλύτερη από ένα έτος μπορεί να μην έχει ίδια απόδοση χρόνου-εκτέλεσης με μια νέα μπαταρία.
5. Νέες μπαταρίες ιόντων λιθίου που δεν χρησιμοποιούνται για ένα χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μην δέχονται μία πλήρη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει προβλήματα.
Μετά από αρκετούς κύκλους χρήσης της κουρευτικής μηχανής και επαναφόρτισης, η μπαταρία θα δεχθεί πλήρη φόρτιση.

Για την προστασία του περιβάλλοντος απορρίψτε την μπαταρία με υπεύθυνο τρόπο, οι εξαντλημένες μπαταρίες / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στο στα οικιακά απόβλητα. Απορρίψτε τις σε τελείως αποφορτισμένη κατάσταση σύμφωνα με τους τοπικούς νομικούς κανονισμούς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές ανακύκλωσης και σωστής απόρριψης, επικοινωνήστε με τους τοπικούς υπεύθυνους ή τις εγκαταστάσεις απορριμμάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή σας δεν φαίνεται να λειτουργεί ή να φορτίζει σωστά, ελέγξτε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα (επιβεβαιώστε με μια συσκευή που ξέρετε ότι λειτουργεί).
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του προσαρμογέα είναι σταθερά συνδεδεμένο στην κουρευτική μηχανή ή τη βάση φόρτισης.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη φόρτιση της κουρευτικής μηχανής σας, επιστρέψτε το προϊόν στην Monster Clippers ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Monster Clippers για εξέταση και επισκευή ή αντικατάσταση. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας και μια σημείωση εξηγώντας το πρόβλημα.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Made in China-Monster Clippers αγωνίζεται συνεχώς για
βελτίωση προϊόντων. Επομένως, το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει.
Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Ολλανδία
www.monsterclippers.com



© ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020