

MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

használati utasítás

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK | 4

TARTOZÉKOK LEÍRÁSA | 7

HASZNÁLATI UTASÍTÁS | 8

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE | 8

HASZNÁLAT VEZETÉKKEL | 8

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA | 9

5 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ KÚPOS SZABÁLYOZÓ | 9

VÁGÓFEJ KARBANTARTÁSA | 10

PENGEÁPOLÁS & OLAJOZÁS | 10

KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA | 11

PENGÉK CSERÉJE, ILLETVE BEÁLLÍTÁSA | 12

KIEGÉSZÍTŐ FÉSŰK HASZNÁLATA | 13

ÚTMUTATÓ LÍTIUMION AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁHOZ | 14

HIBAKEZELÉS | 15

Használati Útmutató Vezeték Nélküli Vágófej Használatához M08 MODELL és M09 MODELL

Az új Monster Clipper használata előtt, kérjük, olvassa el az alábbi A Monster Clipper használata előtt olvassa el használati útmutatót. Az útmutatót tartsa meg későbbi használatra.

A TERMÉK SZEMÉLYES HASZNÁLATRA KÉSZÜLT.

További információkért és segítségért hívja ügyfélszolgálatunkat

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E: customerservice@monsterclippers.com

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használata során bizonyos biztonsági intézkedések betartása minden esetben kötelező, beleértve az alábbiakat: A Monster Clipper használata előtt olvassa el használati útmutatót.

ELŐÍRÁSOK

- Ügyeljen a mért feszültségre..
- Konnektorba csatlakoztatva a készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- A készülék használata nem ajánlott csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve gyakorlat és ismeret hiányával rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy megfelelő felügyeletet és oktatást biztosít az eszköz használatára vonatkozóan.
- Gyermekek csak felügyelettel használhatják, annak érdekében, hogy a készülék játék céljából való használatát biztosan elkerülje.

VESZÉLYFORRÁSOK

Veszély: a termék sérüléséből fakadó tűz, áramütés vagy személyi sérülés esélye

- Ne használja a készüléket sérült vezeték, csatlakozó vagy töltő esetén, vagy ha nem megfelelően működik, illetve leesett vagy bármilyen módon sérült.
- A készülék átvizsgálását és javítását szakképzett személy végezze.
- Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyet a Monster Clippers nem ajánl kifejezetten, mert tüzet, áramütést vagy balesetet, valamint a készülék sérülését okozhatják.
- Nem a Monster Clippers által forgalmazott töltő használata tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatával jár.

- A töltőt ne szerelje szét. A helytelen összeszerelés áramütést vagy tüzet okozhat.
- Az adaptert közvetlenül a váltóáramú csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót.

Veszély: Folyadék által okozott áramütés

- Az áramütés megelőzése érdekében a készüléket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, illetve ne engedje, hogy ezekkel érintkezzen. A készüléket nedves kézzel ne használja. Amennyiben a készülék vizes vagy nedves lesz, esetleg vízbe esik, azonnal azonnal húzza ki a csatlakozót. Ne nyúljon a vízbe. Ne használja fürdőszobában.

Robbanásveszély

- Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol aeroszol (spray) termékeket használnak vagy ahol oxigén szabadul fel.
- A készülék lítiumion akkumulátorral rendelkezik; a használt / újratölthető elemeket soha ne dobja a háztartási hulladék közé. Gyűjtse őket teljesen lemerített állapotban a helyi szabályozásoknak megfelelően. Az elemeket ne dobja tűzbe, ahol a hő hatására megrepedhetnek vagy felrobbanhatnak.

Figyelmeztetés: helytelen kezelés okozta sérülések

- Ne használja a készüléket, ha a penge vagy a fésű sérült vagy törött, mert könnyen bőrsérülést okozhatnak.
- Használaton kívül, mielőtt a kiegészítőket levénné vagy felhelyezné, illetve tisztítás előtt, kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból a készüléket.
- A kapcsolót mindig állítsa OFF (KI) helyzetbe, majd húzza ki a csatlakozóból.
- Mindig fordítson kellő figyelmet a készülék használatára! Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket a csatlakozóból, kivéve, ha tölti.

Figyelem: Termék sérüléséből fakadó veszély

- A vezetékét tartsa távol az átmelegedett felületektől.
- A vezetékét ne tekerje a készülék töltője köré. Ügyeljen, hogy a vezeték ne tekeredjen meg és ne sérüljön.
- Ne használja a szabadban vagy párás helyeken.
- A készüléket soha ne vigye a vezetékénél fogva.
- Semmilyen nyílásba ne dobjon vagy helyezzen tárgyakat.
- A vágófej tárolása során a pengéken mindig legyen védőburkolat.

TARTOZÉKOK LEÍRÁSA




- A. Penge
 B. ON / OFF (BE / KI) gomb
 C. 5 lépésben állítható kar
 D. Penge védőburkolata
 E. A vágási hossz jelölő mágneses fésűk:

- Kiegészítő fésű nr. 0 = 1,5 mm
- Kiegészítő fésű nr. 1 = 3 mm
- Kiegészítő fésű nr. 2 = 6 mm
- Kiegészítő fésű nr. 3 = 10 mm
- Kiegészítő fésű nr. 4 = 13 mm

A vágási hossz jelölő mágneses fésűk:

- Kiegészítő fésű nr. 0 = 1,5 mm
- Kiegészítő fésű nr. 1,5 = 4,5 mm

- F. Tisztító kefe
 G. 10 cc Hajvágáshoz használatos olaj
 H. AC adapter

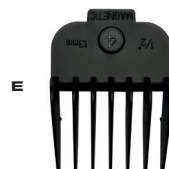

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az AC (váltóáramú) adapter a Monster Clipper M08 és M09 modellszámú, lítiumion akkumulátorral működő készülékéhez készült, 5V 1.5A névleges teljesítményhez.

A megfelelő feszültségnél csatlakoztassa az AC adaptert/tápvezetékét. Az adaptervezetékét a vágó alján található vevőbe csatlakoztassa (1. ábra). Győződjön meg róla, hogy töltés közben a készülék kikapcsolt (OFF) állapotban van. Felhívjuk figyelmét, hogy töltés közben a vágókészüléket bármikor eltávolíthatja anélkül, hogy ezzel a készülékben vagy az akkumulátorban kárt okozna.

A hajvágót a gyárban nem töltik fel. A legjobb teljesítmény érdekében, az első használat előtt a készüléket legalább 120 percen keresztül töltsen. Használaton kívül, a hajvágót a töltőállványon vagy az AC adapterre csatlakoztatva tárolhatja.

HASZNÁLAT VEZETÉKKEL

Ha használat közben a hajvágó Kikapcsol, a tápvezeték csatlakoztatásával a készüléket vezetékes üzemmódban tovább használhatja. A vezetékes használathoz, a készüléket a vágó alján található vevőbe csatlakoztassa (1. ábra). Ha az akkumulátor teljesen lemerül, 1-2 percig töltsen (Kikapcsolt állapotban) a készüléket mielőtt vezetékkel kezdi használni.

Ha vezetékkel használja, a hajvágó lassabban tölt.

Az AC adapter teljes töltésen tartja az akkumulátort (Kikapcsolt állapotban). Ha legalább egy hétig nem használja a hajvágót, az AC adapter csatlakozóból való eltávolítását ajánljuk.



1. ábra

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA

Kapcsolja a hajvágót ON (BE) állásba a BE / KI (ON / OFF) kapcsolóval, majd használat után ismét kapcsolja OFF (KI) állásba. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a készülék akár 180 percig is használható folyamatosan. A Monster Clipper M08 és M09 modelljei úgy vannak kialakítva, hogy az akkumulátor teljes lemerüléséig teljes meghajtással működjenek.

5 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ KÚPOS SZABÁLYOZÓ

A Monster Clipper egy 5 fokozatban állítható kúpos szabályozóval rendelkezik, amellyel a vágási hosszt állíthatja be. Ha a szabályozó a legfelső helyzetben áll, a pengékkel a legkisebb (0,8 mm) vágási hosszúságot érheti el. A szabályozó lefelé nyomásával/kattintásával a vágási hosszúságot 3,5 mm-ig növelheti.

VÁGÓFEJ KARBANTARTÁSA

PENGEÁPOLÁS & OLAJOZÁS

Egy kisméretű tisztítókefével a pengékről eltávolítható a felesleges haj és szőrzet. A pengék között felhalmozódott felesleges szőrzet és szennyeződés a Monster Clippers tisztító és hűsítő Clean & Cool Spray (külön kapható) használatával eltávolítható. Ez a karbantartásra alkalmas spray hűti, tisztítja, olajozza és védi a vágópengéket. A tartósabb használat és a zökkenőmentes működés érdekében.

Így a pengén található szennyeződések gyorsan és egyszerűen eltávolíthatók!

A tartós és állandó teljesítmény érdekében, a pengék minden egyes használat előtti, alatti és utáni olajozását ajánljuk.

A PENGÉK RENDSZERTELEN TISZTÍTÁSA ÉS OLAJOZÁSA A GARANCIA MEGSZŪNÉSÉT EREDMÉNYEZI.

Ha úgy találja, hogy a vágópengék csíkoznak vagy lassabban működnek, ez annak a jele, hogy be kell őket olajozni.

A megfelelő olajozáshoz a hajvágót úgy kell tartani, hogy a pengék lefelé nézzenek. Tegyen egy csepp Monster Clippers olajat (külön kapható) az eltávolítható felső penge közepére, és egy-egy cseppet a felső penge mindkét végére. Kapcsolja be a hajvágót és hagyja, hogy az olaj szétterüljön.

Ha az olaj egyenletesen elterül, kapcsolja ki a készüléket és egy puha, száraz kendővel távolítsa el a felesleges olajat. A penge súrlódását a sarkok rendszeres olajozásával kerülheti el.



KIZÁRÓLAG MONSTER CLIPPERS OLAJAT HASZNÁLJON.

Távolítsa el a felesleges olajat annak érdekében, hogy ne kerüljön a motortérbe. Amennyiben az olaj a motortérbe jut, az a motor teljesítménycsökkenését vagy hibákat okozhat

KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

Tiszta ruha használata ajánlott (szárazon vagy vízzel benedvesítve).

NE HASZNÁLJON oldószert, hipót, vagy egyéb erős tisztítószer
a készülék tisztításához!

PENGÉK CSERÉJE, ILLETVE BEÁLLÍTÁSA

Kérjük, legyen rendkívül óvatos a penge cseréje és újbóli felhelyezése során. A helytelen felhelyezés súlyos bőrirritációt, sőt akár kellemetlen vágásokat is okozhat.

Kapcsolja ki a hajvágót. A vágóbetét mindkét csavarját lazítsa meg kereszt csavarhúzó segítségével. Távolítsa el a felső és az alsó pengét.

Mindkét pengét az alábbiak szerint szerelje:

1. A szabályozót állítsa a legfelső pozícióba.
2. Győződjön meg róla, hogy a felső penge nem nyúlik túl az alsó pengén. Mindkét penge elülső szélei közötti távolság 0,2 mm és 0,8 mm között legyen úgy, hogy a szabályozó a legfelső pozícióban álljon.
3. Az alsó és a felső penge egymással párhuzamosan helyezkedjen el.
4. A felső penge első foga (a bal oldalról nézve) fedje az alsó penge első fogát.
5. A felső penge legtávolabbi foga (a jobb oldalon) érintse az alsó penge legtávolabbi nagy fogát (a jobb oldalon).
6. Miután a pengét rés nélkül, vagy az Ön igénye szerint beállította, óvatosan húzza meg a penge két oldalán a csavarokat. Ha a tesztelés során a penge beállítását nem találja megfelelőnek, ismételje meg a beállítási műveletet.

**FIGYELEM: HA A FELSŐ PENGE TÚLLÓG AZ ALSÓ PENGÉN,
KÖNNYEN MEGVÁGHATJA VENDÉGÉT.
ÉPPEN EZÉRT, MIELŐTT ARCON VAGY NYAKON HASZNÁLNÁ,
PRÓBÁLJA KI ALKARJÁN MEGFELELŐ-E A BEÁLLÍTÁS.**

KIEGÉSZÍTŐ FÉSŰK HASZNÁLATA

A hajvágóhoz 7 kiegészítő fésű tartozik.

Használatukhoz csúsztassa a kiegészítő fésű elejét a penge fogaira.

A fésűt kattintsa a penge hátoldalára.

A vágási hosszt jelölő mágneses fésűk:

Kiegészítő fésű nr. 0 = 1,5 mm

Kiegészítő fésű nr. 1 = 3 mm

Kiegészítő fésű nr. 2 = 6 mm

Kiegészítő fésű nr. 3 = 10 mm

Kiegészítő fésű nr. 4 = 13 mm

A vágási hosszt jelölő mágneses fésűk:

Kiegészítő fésű nr. 0 = 1,5 mm

Kiegészítő fésű nr. 1,5 = 4,5 mm

Megjegyzés: A bőrtől, a haj vastagságától és szerkezetétől függően a különböző szögben használt penge eltérő vágási méretet eredményez.

ÚTMUTATÓ LÍTIUMION AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁHOZ

1. Ez a hajvágó lítiumion akkumulátorral működik. A lítiumion akkumulátor a többi akkumulátorral ellentétben nem rendelkezik ún. „memória hatással”. Ez annyit jelent, hogy a Monster Clipper bármikor teljesen feltölthető, sőt, az akkumulátor teljes feltöltését megelőzően is használható. A legtöbb újratölthető akkumulátorhoz hasonlóan, a lítiumion akkumulátor legoptimálisabb működésének is feltétele a gyakori használat.
2. Ha legalább egy hétig nem használja a hajvágót, javasoljuk, hogy távolítsa el a csatlakozóból az AC adaptert és tárolja a készüléket részlegesen feltöltött állapotban. Használat előtt töltsse fel újra az akkumulátort.
3. Az akkumulátor kapacitásának optimális használatát a töltés során biztosított állandó hőmérséklettel érhetjük el. A hirtelen hőmérséklet ingadozás az akkumulátor részleges feltöltését eredményezheti.
4. Az intenzív használatnak kitett, illetve az egy évnél régebbi akkumulátor teljesítménye elmaradhat az új akkumulátoréhoz képest.
5. Előfordulhat, hogy a használat nélküli új lítiumion akkumulátorok nem töltődnek fel teljesen. Ez normális és nem meghibásodás jele. Néhány egymást követő hajvágás és akkumulátortöltés után az akkumulátor ismét teljesen feltölthető lesz.

A környezet megfelelő védelme érdekében kérjük, az akkumulátor megfelelő kezelést, a lemerült / újratölthető elemeket ne kezelje együtt a háztartási hulladékkal. A lemerült elemeket gyűjtse a helyi szabályozásoknak megfelelően. Az újra-hasznosításra és a megfelelő kezelésre vonatkozó további információkért forduljon helyi hulladékkezelőjéhez.

HIBAKEZELÉS

Ha úgy találja, hogy újratölthető hajvágó készüléke nem működik vagy töltődik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat:

- Győződjön meg róla, hogy a fali csatlakozó áram alatt van (egy olyan készülékkel, melynek működésében biztos).
- Ellenőrizze, hogy az adaptervezeték szorosan csatlakozik a készülékhez vagy a töltőállványhoz.

Ha a készülék még ezek után sem tölt megfelelően, átvizsgálásra és javítás vagy csere céljából küldje vissza a terméket a Monster Clippershez vagy a Monster Clippers hivatalos márkakereskedőjéhez.

Ne felejtse el az AC adaptert / tápvezetékét, valamint a hiba leírását is visszaküldeni.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Made in China - A Monster Clippers célja
a folyamatos termékfejlesztés,
ezért a tartalom változhat.

Monster Clippers | Katemstraat 33 E 1321 NC Almere | Hollandia
www.monsterclippers.com



© 2020. OKTÓBER