

MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

manuale

AVVERTENZE IMPORTANTI | 4

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI | 7

ISTRUZIONI PER L'USO | 8

RICARICARE LA BATTERIA | 8

FUNZIONAMENTO CON CAVO | 8

FUNZIONAMENTO BATTERIA | 9

LEVA RASTREMAZIONE CON 5 REGOLAZIONI | 9

MANUTENZIONE DISPOSITIVO | 10

MANUTENZIONE LAME E OLIAURA | 10

MANUTENZIONE DISPOSITIVO | 11

SOSTITUZIONE O REGOLAZIONE DELLE LAME | 12

USO DEI PETTINI DI RICAMBIO | 13

**LINEE GUIDA PER LE BATTERIE AGLI IONI
DI LITIO | 14**

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | 15

Istruzioni Clipper senza fili MODELLO M08 e MODELLO M09

Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima di usare il vostro nuovo Monster Clipper. Conservare queste istruzioni per consultazioni future.

PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE.

Pour de plus amples informations ou assistance, veuillez appeler notre service client

T : +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E: customerservice@monsterclippers.com

AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si usa un apparecchio elettrico, le istruzioni di base devono essere sempre rispettate, inclusa la seguente: Leggere tutte le istruzioni prima di usare il Monster Clipper.

REQUISITI

- Prestare attenzione alla tensione nominale.
- Un elettrodomestico non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato.
- Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto.
- Il presente apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione o secondo le istruzioni di un responsabile della loro sicurezza
- Controllare sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio.

PERICOLI

Pericolo: rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni a persone a causa di un prodotto danneggiato

- Non utilizzare il dispositivo se presenta un cavo, una spina o un caricabatterie rotto, o se non funziona correttamente, è stato fatto cadere o è danneggiato in qualsiasi sua parte.
- Qualsiasi valutazione o riparazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- Non utilizzare accessori non consigliati da Monster Clippers in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni e danni all'apparecchio.

- L'uso di un caricabatterie non venduto da Monster Clippers può causare rischi di incendio, scossa elettrica, o lesioni a persone.
- Non smontare il caricabatterie. Un riassettaggio errato può comportare il rischio di scossa elettrica o incendio.
- Inserire il cavo dell'adattatore direttamente in una presa CA. Non usare una prolunga.

Pericolo: scosse elettriche dovute alla penetrazione di liquidi

- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere mai l'unità né farla entrare in contatto con acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'unità con le mani bagnate. Se l'apparecchio dovesse bagnarsi, inumidirsi o cadere in acqua, rimuovere immediatamente la spina dalla presa di corrente. Non mettere le mani in acqua. Non portare il dispositivo in bagno.

Pericolo di esplosione

- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove vengono utilizzati prodotti vaporizzati (spray) o dove viene rilasciato ossigeno
- Questo apparecchio contiene una batteria agli ioni di litio; batterie esaurite/ batterie ricaricabili non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici. Smaltirle quando sono completamente esaurite secondo le norme di legge locali. Non gettarle nel fuoco in quanto il calore potrebbe causarne la rottura o l'esplosione.

Avvertenza: lesioni dovute a manipolazione errata

- Non utilizzare questo apparecchio in caso di lame o pettini rotti o danneggiati, in quanto potrebbero causare lesioni alla pelle.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa quando non viene utilizzato, prima di inserire o rimuovere gli accessori e prima di pulirlo.
- Portare sempre il comando su OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa per scollegare.
- Non usare mai l'apparecchio senza prestare attenzione! Tranne quando si sta ricaricando scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.

Attenzione: pericolo di danni al prodotto

- Tenere lontano il cavo dalle superfici riscaldate.
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio. Fare attenzione a non attorcigliare o danneggiare il cavo.
- Non utilizzare all'aperto o in aree umide.
- Non trasportare mai l'unità per il cavo di alimentazione.
- Non farlo cadere o inserire oggetti nelle aperture.
- Mettere sempre via il tagliacapelli con il coprilama

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI




- A. Lama
 B. Tasto ON/OFF
 C. Regolazione dell'altezza di taglio su 5 livelli
 D. Coprilama
 E. Indicazione per la lunghezza di taglio per pettini magnetici:

- Pettine di ricambio n. 0,5 - 1,5 mm
- Pettine di ricambio 1 - 3 mm
- Pettine di ricambio 2 - 6 mm
- Pettine di ricambio 3 - 10 mm
- Pettine di ricambio 4 - 13 mm

Indicazione per la lunghezza di taglio per pettini base:

- Pettine di ricambio 0 - 1,5 mm
- Pettine di ricambio 1,5 - 4,5 mm

- F. Spazzolino per la pulizia
 G. Olio lame da 10 cc
 H. Adattatore CA

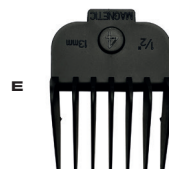

ISTRUZIONI PER L'USO

RICARICARE LA BATTERIA

L'adattatore CA è da utilizzarsi con la batteria a ioni di litio del tagliacapelli Monster Clipper modello MO8 e MO9, con una capacità nominale di 5 V 1,5 A. Inserire l'adattatore CA/il cavo di alimentazione in una presa con la tensione corretta. Inserire l'adattatore nel ricettacolo sul retro della base di ricarica (figura 1). Assicurarsi che il tagliacapelli sia spento durante la ricarica. Tenere presente che il tagliacapelli può essere rimosso in qualsiasi momento durante il ciclo di ricarica senza danni al dispositivo o alla batteria.

Il tagliacapelli non è stato caricato in fabbrica. Per ottenere le massime prestazioni, caricare il tagliacapelli per 120 minuti prima del primo utilizzo. Quando non è in uso, è possibile tenere il tagliacapelli collegato all'adattatore CA.

FUNZIONAMENTO CON CAVO

Se il dispositivo si spegne durante l'uso, è possibile collegare il cavo di alimentazione per continuare a utilizzarlo in modalità con cavo. Per il funzionamento con cavo, connettere il ricettacolo sul retro della base di ricarica (figura 1). Se la batteria è completamente scarica, lasciarla ricaricare per uno o due minuti (spento) prima di iniziare a usarlo in modalità con cavo.

Il tagliacapelli si caricherà più lentamente mentre è in uso con il cavo collegato.

L'adattatore CA manterrà la batteria completamente carica (spento). Se il tagliacapelli non viene utilizzato per almeno una settimana, si consiglia di scollegare l'adattatore CA.



FIGURA 1

FUNZIONAMENTO BATTERIA

Accendere il tagliacapelli con il pulsante ON/OFF e, dopo l'uso, spegnerlo di nuovo. Quando la batteria è completamente carica, l'apparecchio può essere usato per un massimo di 180 minuti di funzionamento continuo. Il Monster Clipper modello MO8 e modello MO9 sono stati programmati per funzionare a piena potenza finché la batteria non sarà completamente esaurita.

LEVA RASTREMAZIONE CON 5 REGOLAZIONI

Monster Clipper è dotato di una leva di rastremazione con 5 regolazioni che cambia la lunghezza del taglio. Quando la leva è nella posizione più alta, le lame taglieranno più vicino alla cute (0,8 mm). Spingendo/Facendo scattare la leva verso il basso, la lunghezza di taglio aumenterà gradualmente fino a 3,5 mm.

MANUTENZIONE DISPOSITIVO

MANUTENZIONE LAME E OLIAURA

Per eliminare i capelli rimasti tra le lame, utilizzare un pettinino apposito. Qualsiasi pelo in eccesso e lo sporco accumulatisi tra le lame devono essere eliminati usando il Clean & Cool Monster Clippers in spray (venduto separatamente). Questo spray di manutenzione raffredda, pulisce, lubrifica e protegge la lama di taglio.

Per una maggiore durata e prestazioni ottimali.

Un modo rapido e semplice per pulire le lame dalle impurità!

Per garantire una maggiore durata e prestazioni ottimali, si consiglia di oliare le lame prima, durante e dopo ogni utilizzo.

LA MANCATA PULIZIA E OLIAURA REGOLARE DELLE LAME INVALIDERÀ LA GARANZIA.

Quando si avverte che le lame del tagliacapelli lasciano strisce o rallentano è un'indicazione che occorre oliare le lame. Per oliarle correttamente, tenere il tagliacapelli in modo che le lame siano rivolte verso il basso. Applicare una goccia di olio Monster Clippers (venduto separatamente) al centro della lama mobile superiore e una goccia su ciascuna estremità della lama superiore. Accendere e far funzionare l'apparecchio per distribuire l'olio.



Una volta che l'olio sarà distribuito in modo uniforme, spegnere il tagliacapelli e rimuovere l'olio in eccesso con un panno morbido e asciutto. Oliare periodicamente la base della lama per ridurne l'attrito.

USARE SOLO L'OLIO MONSTER CLIPPERS.

Rimuovere l'olio in eccesso per evitare che penetri nel vano motore. L'olio nel vano motore potrebbe causare scarse prestazioni del motore o difetti.

MANUTENZIONE DISPOSITIVO

È meglio usare un panno pulito (asciutto o inumidito con acqua).

PULIRE IL DISPOSITIVO!

pulire il dispositivo!

pulire il dispositivo! 2x
Klopt dit wel?

SOSTITUZIONE O REGOLAZIONE DELLE LAME

Prestare la massima attenzione durante la sostituzione o la regolazione delle lame: una regolazione errata può provocare gravi irritazioni alla pelle o persino tagli profondi.

Spegnere il tagliacapelli. Svitare entrambe le viti sul set di taglio usando un cacciavite a stella. Rimuovere la lama inferiore e la lama superiore. Durante il montaggio, le lame devono essere allineate come segue:

1. Spingere la leva di regolazione nella posizione più alta.
2. Accertarsi che la lama superiore non si estenda oltre la lama inferiore. La distanza tra il bordo anteriore di entrambe le lame deve essere compresa tra 0,2 e 0,8 mm quando la leva di rastremazione è nella posizione più alta.
3. La lama inferiore e la lama superiore devono essere parallele.
4. Il primo dente della lama superiore (da sinistra) deve coprire il primo dente della lama inferiore.
5. Il dente più esterno della lama superiore (a destra) deve toccare il dente grande più esterno della lama inferiore (a destra).
6. Una volta che la lama è stata regolata su fuga invisibile o come si preferisce, stringere delicatamente le due viti su ciascun lato della lama. Se dopo una prova la lama non è stata regolata in modo soddisfacente, ripetere il processo di regolazione.

ATTENZIONE: SE LA LAMA SUPERIORE SUPERA LA LAMA INFERIORE SI CORRE IL RISCHIO DI FERIRE UN CLIENTE. PERTANTO VERIFICARE IL LIVELLO DI COMFORT DELLE LAME SULL'AVAMBRACCIO PRIMA DI UTILIZZARLO SULLA TESTA O SUL COLLO.

USO DEI PETTINI DI RICAMBIO

Il tagliacapelli è dotato di 7 pettini di ricambio. Per utilizzarli, far scorrere la parte anteriore del pettine di ricambio sui denti della lama.

Incastrare il pettine sul retro della lama.

Indicazione per la lunghezza di taglio per pettini magnetici:

Pettine di ricambio 0 - 1,5 mm

Pettine di ricambio 1 - 3 mm

Pettine di ricambio 2 - 6 mm

Pettine di ricambio 3 - 10 mm

Pettine di ricambio 4 - 13 mm

Indicazione per la lunghezza di taglio per pettini base:

Pettine di ricambio 0 - 1,5 mm

Pettine di ricambio 1,5 - 4,5 mm

Attenzione: le varie angolazioni della lama rispetto alla pelle e lo spessore e la consistenza dei capelli influiscono sulla lunghezza del taglio.

LINEE GUIDA PER LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

1. Questo tagliacapelli contiene una batteria agli ioni di litio. Una batteria agli ioni di litio non sviluppa un "effetto memoria" come le altre batterie. Ciò significa che è possibile ricaricare il Monster Clipper in qualsiasi momento per una carica completa, o anche usare il tagliacapelli prima che la batteria sia completamente carica. Come la maggior parte delle batterie ricaricabili, le batterie agli ioni di litio funzionano meglio se utilizzate frequentemente.
2. Se il tagliacapelli non viene utilizzato per almeno una settimana, si consiglia di scollegare la base di ricarica o l'adattatore CA e riporlo con la batteria parzialmente scarica. Ricaricare la batteria prima dell'uso.
3. L'uso ottimale della capacità della batteria si ottiene durante una ricarica a una temperatura stabile. Gli improvvisi sbalzi di temperatura possono far sì che la batteria si carichi solo parzialmente.
4. Una batteria utilizzata in modo intensivo o più vecchia di un anno potrebbe non avere la stessa autonomia di una nuova.
5. Le batterie agli ioni di litio nuove che non vengono utilizzate per un certo periodo di tempo, potrebbero non accettare una carica completa. Questo è normale e non è sintomo di alcun problema. Dopo diversi cicli di utilizzo del tagliacapelli e di ricarica, la batteria accetterà una carica completa.

Per proteggere l'ambiente, smaltire la batteria in modo responsabile, batterie esaurite/ricaricabili non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici. Smaltirle quando sono completamente esaurite secondo le norme di legge locali. Per maggiori dettagli sulle opzioni di riciclaggio e sullo smaltimento corretto, si prega di contattare i responsabili/le strutture locali per i rifiuti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il vostro rasoio ricaricabile non sembra funzionare o caricarsi correttamente, controllare quanto segue:

- Assicurarsi che sia presente tensione nella presa a muro (confermare con un apparecchio che funziona per certo).
- Verificare che il cavo dell'adattatore sia inserito saldamente nell'apparecchio o nella base di ricarica.

Se continuate a riscontrare problemi con il caricamento del vostro tagliacapelli, restituire il prodotto a Monster Clippers o ad un rivenditore Monster Clipper autorizzato per controllarlo e ripararlo o sostituirlo.

Non dimenticate di includere l'adattatore/cavo, e una nota che esponga il problema.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Prodotto in Cina - Monster Clippers si impegna costantemente a migliorare i suoi prodotti.

Pertanto, i contenuti possono variare.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Paesi Bassi

www.monsterclippers.com



© OTTOBRE 2020