

MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

ИНСТРУКЦИЯ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 4

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ | 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 8

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА | 8

РАБОТА ОТ СЕТИ | 8

РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА | 9

5-УРОВНЕВЫЙ РЫЧАГ-РЕГУЛЯТОР | 9

УХОД ЗА МАШИНОКой ДЛя СТРИЖКИ ВОЛОС | 10

УХОД ЗА НОЖАМИ И СМАЗКА | 10

УХОД ЗА ПРИБОРОМ | 11

ЗАМЕНА ИЛИ РЕГУЛИРОВКА НОЖЕЙ | 12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК | 13

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИТИЕВО-ИОННЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ | 14**

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK | 15

Инструкция по эксплуатации беспроводной машинки для стрижки волос МОДЕЛЬ M08 и МОДЕЛЬ M09

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию, прежде чем начать пользоваться вашим новым Monster Clipper. Сохраните эту инструкцию на будущее для использования в качестве справочного материала.

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Для получения дополнительной информации или помощи свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов

Тел: +31 (0)88 88 000 80

Веб-сайт: www.monsterclippers.com

Эл. почта: customerservice@monsterclippers.com

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать базовые меры предосторожности, включая следующие: прочтите всю инструкцию перед использованием Monster Clipper.

ТРЕБОВАНИЯ

- Обращайте внимание на напряжение электропитания.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Используйте этот прибор только по назначению.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточным опытом и знаниями, если использование прибора осуществляется без присмотра или руководства лица, ответственного за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

РИСКИ

Опасность: риск пожара, удара электрическим током или получения травмы из-за неисправного прибора.

- Не пользуйтесь прибором с неисправным проводом, шнуром питания или зарядным устройством или если прибор работает неисправно, его уронили или повредили каким-либо другим способом.
- Любая проверка или ремонт должны осуществляться специалистом.
- Использование аксессуаров, не рекомендованных Monster Clippers, может привести к возгоранию, удару электрическим током, получению травмы или повреждению прибора.

- Использование зарядного устройства, не продаваемого Monster Clippers, может привести к возгоранию, удару электрическим током или получению травмы.
- Не разбирайте зарядное устройство. Неправильная повторная сборка может привести к удару электрическим током или возгоранию.
- Вставляйте шнур питания напрямую в электрическую розетку. Не используйте удлинитель.

Опасность: Риск удара электрическим током из-за попадания жидкости

- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте прибор в воду и не допускайте контакта прибора с водой или другими жидкостями. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор намок или упал в воду, немедленно выньте вилку из розетки. Не опускайте руки в воду. Не пользуйтесь прибором в ванной комнате.

Опасность взрыва

- Никогда не пользуйтесь прибором в месте, где применяются аэрозоли (спреи) или возле открытого источника кислорода.
- Этот прибор содержит литиево-ионный аккумулятор; использованные батареи/перезаряжаемые батареи не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их в полностью разряженном состоянии в соответствии с местными правовыми нормами. Не бросайте батареи в огонь, который может вызвать их разрыв или взрыв.

Предупреждение: риск получения травмы из-за неправильного обращения

- Не пользуйтесь прибором с поврежденным или сломанным ножом или гребнем, так как есть риск травмирования кожи.
- Выключайте прибор и вынимайте шнур из розетки, когда он не используется, а также перед тем, как снять или надеть аксессуары и перед очисткой прибора.
- Всегда выключайте бритву с помощью выключателя OFF, после чего выньте шнур из розетки.
- Будьте внимательны при использовании прибора! За исключением зарядки всегда вынимайте шнур из розетки сразу же после использования.

Осторожно: риск повреждения прибора

- Держите шнур вдали от источников тепла.
- Не наматывайте шнур питания на зарядное устройство прибора. Следите за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не повреждался.
- Не пользуйтесь прибором на открытом воздухе или во влажных местах.
- Никогда не переносите прибор, удерживая его за шнур питания.
- Не роняйте и не вставляйте никакие предметы в любые отверстия.
- Всегда храните машинку для стрижки волос, закрыв ножи защитным корпусом

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ




- A. Нож
- B. Переключатель ON / OFF
- C. 5-позиционный рычаг регулировки высоты среза с фиксацией
- D. Защитный корпус
- E. Магнитные насадки, регулирующие длину стрижки:

- Гребень-насадка №0 = 1,5 мм
- Гребень-насадка №1 = 3 мм
- Гребень-насадка №2 = 6 мм
- Гребень-насадка №3 = 10 мм
- Гребень-насадка №4 = 13 мм

Обычные насадки, регулирующие длину стрижки:

- Гребень-насадка №0 = 1,5 мм
- Гребень-насадка №1,5 = 4,5 мм

- F. Щеточка для чистки
- G. Масло для смазки 10 мл
- H. Сетевой адаптер

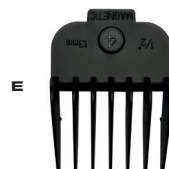

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Сетевой адаптер предназначен для использования с моделями Monster Clipper M08 и M09 и литиево-ионным аккумулятором с установленной мощностью 5 В 1.5А. Вставьте сетевой адаптер/шнур питания в розетку с нужным напряжением. Подключите шнур сетевого адаптера к отверстию на нижней части машинки для стрижки волос (рис. 1). Убедитесь, что переключатель машинки для стрижки волос находится в положении OFF при зарядке. Обратите внимание, что машинку для стрижки волос можно отключить от зарядки в любое время без вреда для прибора или аккумулятора.

Машинка для стрижки волос поставляется незаряженной. Поставьте машинку для стрижки волос на зарядку на 120 минут перед ее первым использованием для максимальной производительности. Вы можете оставить машинку для стрижки волос подключенной к сетевому адаптеру, даже когда она не находится в эксплуатации

РАБОТА ОТ СЕТИ

Если машинка для стрижки волос отключилась в процессе стрижки, вы можете подключить шнур питания для продолжения работы от сети. Для работы от сети подключите машинку с помощью отверстия в нижней части прибора (рис. 1). Если аккумулятор полностью разряжен, оставьте его заряжаться в течение одной-двух минут (в режиме OFF) перед началом использования прибора от сети.

При работе от сети машинка для стрижки волос будет заряжаться медленнее.



рис. 1

Сетевой адаптер будет поддерживать аккумулятор в полностью заряженном состоянии (в режиме OFF). Если вы не будете пользоваться машинкой для стрижки волос неделю или более, мы рекомендуем отключить сетевой адаптер.

РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА

Переведите машинку в режим ON с помощью переключателя ON/OFF, а после использования снова переведите ее в режим OFF. Полная зарядка аккумулятора обеспечивает непрерывную работу прибора в течение 180 минут. Модели Monster Clipper M08 и M09, по умолчанию, будут работать на полную мощность до полного разряда аккумулятора.

5-УРОВНЕВЫЙ РЫЧАГ-РЕГУЛЯТОР

Monster Clipper оснащен 5-уровневым рычагом-регулятором, который позволяет регулировать длину оставляемых при стрижке волос. Когда рычаг находится в самом верхнем положении, ножи будут стричь волосы наиболее коротко (0,8 мм). Нажатие на рычаг по направлению вниз постепенно увеличивает длину оставляемых волос до 3,5 мм.

УХОД ЗА МАШИНОЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

УХОД ЗА НОЖАМИ И СМАЗКА

Вы можете очищать ножи от остатков волос с помощью небольшой щеточки для чистки. Любые лишние волосы и грязь, скопившиеся между лезвиями, можно удалить с помощью спрея Monster Clippers Clean & Cool Spray (продается отдельно). Этот спрей охлаждает, очищает, смазывает и защищает лезвие ножа.

Для продления срока службы и бесперебойной работы прибора.

Быстрый и легкий способ очистить нож от загрязнений!

Для продления срока службы и бесперебойной работы прибора мы рекомендуем смазывать ножи до, во время и после каждого использования.

НЕРЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА И СМАЗКА НОЖЕЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СНЯТИЕ ГАРАНТИИ.

Когда ножи машинки для стрижки волос начинают оставлять полосы или работают медленнее, вам необходимо смазать ножи.

Для правильной смазки удерживайте машинку так, чтобы ножи были направлены вниз. Капните одну каплю масла Monster Clippers (продается отдельно) в центр подвижного верхнего ножа и по одной капле масла с каждой стороны верхнего ножа. Включите машинку для стрижки волос и оставьте ее включенной, чтобы распределить масло.



Когда масло будет равномерно распределено, выключите машинку для стрижки волос и используйте мягкую сухую ткань для удаления излишек масла. Периодически смазывайте пятку ножа, чтобы уменьшить трение.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО МАСЛО MONSTER CLIPPERS.

Удалите излишки масла, чтобы оно не попало в отсек двигателя. Масло, попавшее в отсек двигателя, может привести к неполадкам в работе двигателя или дефектам.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Используйте чистую ткань (сухую или слегка увлажненную водой).

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворитель, отбеливатель, бензол или другие агрессивные чистящие средства для очистки прибора!

ЗАМЕНА ИЛИ РЕГУЛИРОВКА НОЖЕЙ

Будьте очень осторожны при замене или регулировке ножей. Неправильная регулировка может привести к сильному раздражению кожи или даже порезам.

Отключите машинку для стрижки волос. Открутите оба винта на ножевом блоке крестообразной отверткой. Снимите нижний и верхний нож.

При сборке оба ножа должны быть выровнены следующим образом:

1. Установите регулировочный рычаг в самое верхнее положение.
2. Убедитесь, что верхний нож не выходит за нижний нож. Расстояние между передними кромками обоих ножей должно быть в диапазоне между 0,2 мм и 0,8 мм, когда рычаг-регулятор находится в самом верхнем положении.
3. Нижний нож и верхний нож должны быть параллельны друг другу..
4. Первый зубец верхнего ножа (с левой стороны) должен покрывать первый зубец нижнего ножа.
5. Последний зубец верхнего ножа (с правой стороны) должен касаться последнего крупного зубца нижнего ножа (с правой стороны).
6. Как только ножи отрегулированы на ваше усмотрение, аккуратно затяните два винта с каждой стороны ножа. Если окажется, что ножи отрегулированы неудовлетворительно, повторите регулировку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ ВЕРХНИЙ НОЖ ВЫХОДИТ ЗА НИЖНИЙ НОЖ, ЕСТЬ РИСК НАНЕСЕНИЯ ПОРЕЗА КЛИЕНТУ.

ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ПРОВЕРЬТЕ НОЖИ НА СВОЕМ ПРЕДПЛЕЧЬЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ НА ГОЛОВЕ ИЛИ ШЕЕ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Ваша машинка для стрижки волос поставляется с 7 гребнями-насадками.

Для использования гребня-насадки установите переднюю часть насадки на зубцы ножа.

Защелкните гребень на задней части ножа.

Магнитные насадки, регулирующие длину стрижки:

Гребень-насадка №0 = 1,5 мм

Гребень-насадка №1 = 3 мм

Гребень-насадка №2 = 6 мм

Гребень-насадка №3 = 10 мм

Гребень-насадка №4 = 13 мм

Обычные насадки, регулирующие длину стрижки:

Гребень-насадка №0 = 1,5 мм

Гребень-насадка №1,5 = 4,5 мм

Примечание: использование ножей под разными углами в зависимости от типа кожи, густоты и текстуры волос окажет влияние на длину стрижки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИТИЕВО-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

1. Эта машинка для стрижки волос содержит литиево-ионный аккумулятор. Литиево-ионный аккумулятор не обладает “эффектом памяти” в отличие от других аккумуляторов. Это означает, что вы можете заряжать Monster Clipper до достижения полного заряда или даже использовать машинку для стрижки волос еще до того, как аккумулятор будет полностью заряжен. Как и большинство перезаряжаемых аккумуляторов, литиево-ионные аккумуляторы имеют наилучшие показатели работы при их частом использовании.
2. Если вы не будете пользоваться машинкой для стрижки волос неделю или более, мы рекомендуем отключить сетевой адаптер и хранить машинку в частично разряженном состоянии. Зарядите аккумулятор повторно перед использованием.
3. Оптимальное использование объема аккумулятора достигается при его зарядке при постоянной температуре воздуха. Внезапные изменения температуры воздуха могут привести к частичному заряду аккумулятора.
4. Аккумулятор, который используется активно или дольше одного года, может иметь худшую производительность по сравнению с новым аккумулятором.
5. Новые литиево-ионные аккумуляторы, не использовавшиеся какой-то период времени, могут не заряжаться полностью. Это нормально и не является показателем каких-либо проблем. После нескольких циклов использования и заряда машинки для стрижки волос будет достигнут полный объем зарядки аккумулятора.

Для защиты окружающей среды утилизируйте аккумулятор отдельно, использованные/перезаряжаемые батареи не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их в полностью разряженном состоянии в соответствии с местными правовыми нормами. Для получения дополнительной информации об утилизации свяжитесь с местным органом по утилизации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ваша перезаряжаемая машинка для стрижки волос не работает или не заряжается как следует, проверьте следующее:

- Убедитесь, что в сетевой розетке имеется напряжение (для проверки используйте другой исправный прибор).
- Убедитесь, что шнур сетевого адаптера плотно подключен к триммеру или к зарядному устройству.

Если вы по-прежнему испытываете проблемы с зарядкой машинки для стрижки волос, отнесите прибор в Monster Clippers или к официальному дилеру Monster Clippers для проверки и ремонта или замены.

Не забудьте принести с собой сетевой адаптер/шнур питания и бумагу с описанием проблемы

MONSTER

clippers



120-240 В ~50/60 Гц

Сделано в Китае - Monster Clippers постоянно работает над улучшением своих товаров.

По этой причине их комплектация может меняться.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Нидерланды
www.monsterclippers.com



© ОКТЯБРЬ 2020