

MONSTER

clippers



MONSTER TRIMMER

instrukcja obsługi

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA | 4

OPIS CZĘŚCI | 7

INSTRUKCJA OBSŁUGI | 8

ŁADOWANIE BATERII | 8

PRACA NA PRZEWODZIE | 8

PRACA NA BATERII | 9

KONSERWACJA TRYMERA | 10

KONSERWACJA I NAOLIWIANIE OSTRZY | 10

KONSERWACJA URZĄDZENIA | 11

WYMIANA LUB PONOWNA REGULACJA OSTRZY | 12

KORZYSTANIE Z NASADEK | 13

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BATERII LITOWO-JONOWYCH | 14

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 15

Instrukcje obsługi trymera bezprzewodowego MODEL M03

Przed użyciem nowego trymera Monster Trimmer należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Niniejsze instrukcje należy zachować w celu uzyskania dalszych informacji.

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym centrum obsługi klienta

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E: customerservice@monsterclippers.com

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z tego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym: przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem trymera Monster Trimmer.

PRZESTROGI

- Należy zwrócić uwagę na napięcie znamionowe.
- Podłączonego urządzenia nigdy nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy nadzorować, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

ZAGROŻENIA

Niebezpieczeństwo: ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała z powodu uszkodzonego produktu.

- Nie należy używać tego urządzenia, jeśli przewód, wtyczka lub ładowarka są uszkodzone, lub jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.
- Każdy przegląd lub naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Nie używać nasadek niezalecanych przez firmę Monster Clippers, ponieważ mogą one spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.
- Używanie ładowarki innej niż sprzedawana przez firmę Monster Clippers może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażenia ciała.
- Ładowarki nie wolno demontować. Jej nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Podłączyć przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużacza.

Niebezpieczeństwo: porażenie prądem elektrycznym spowodowane przenikaniem cieczy

- W celu ochrony przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym nigdy nie należy zanurzać urządzenia lub dopuszczać do jego kontaktu z wodą lub innymi płynami. Nie należy używać urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie zostanie zamoczone, zawilgocone lub wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie wkładać rąk do wody. Nie zabierać go do łazienki.

Niebezpieczeństwo wybuchu

- Nigdy nie należy używać tego urządzenia w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których uwalnia się tlen.
- To urządzenie zawiera baterię litowo-jonową; zużytych baterii/akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je zutylizować w stanie całkowicie rozładowanym zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wrzucać ich do ognia w miejscach, w których ciepło mogłoby spowodować ich pęknięcie lub wybuch.


Ostrzeżenie: obrażenia spowodowane nieprawidłową obsługą

- Nie używać tego urządzenia z uszkodzonym lub złamanym ostrzem lub nasadką, ponieważ może to spowodować obrażenia skóry.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazdka, gdy nie jest ono używane, przed założeniem lub zdjęciem nasadek oraz przed czyszczeniem urządzenia.
- Zawsze należy najpierw WYŁĄCZYĆ sterowanie, a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka w celu odłączenia urządzenia.
- Nigdy nie wolno używać tego urządzenia bez należytego zachowywania uwagi! Wyłączając ładowanie, zawsze należy odłączać urządzenie od gniazdka sieciowego bezpośrednio po jego użyciu.

Uwaga: niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu

- Trzymać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nie należy owijać przewodu wokół ładowarki urządzenia.
Należy zachować ostrożność, aby przewód nie był skręcony ani uszkodzony.
- Nie używać na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nigdy nie przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- Nigdy nie upuszczać ani nie wkładać jakichkolwiek przedmiotów do żadnego otworu.
- Trymer należy zawsze przechowywać z założoną osłoną na ostrza.

OPIS CZĘŚCI

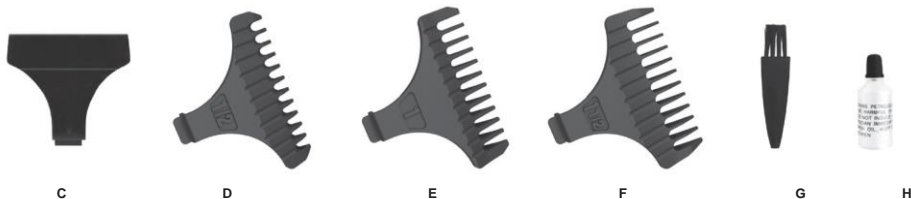

- A. Ostrze
- B. Przycisk Wł. / WYł.
- C. Osłona ostrza
- D. Nasadka nr 0,5 = 1,5 mm
- E. Nasadka nr 1 = 4,5 mm
- F. Nasadka nr 1,5 = 6 mm
- G. Pędzelek do czyszczenia
- H. Olej Clipper 10 cc
- I. Podstawa ładująca
- J. Zasilacz sieciowy



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁADOWANIE BATERII

Zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytku z baterią litowo-jonową trymera Monster Clipper model M03 o pojemności znamionowej 5 V 1,5 A.

Podłącz zasilacz sieciowy/przewód zasilający do gniazdka o odpowiednim napięciu.

Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu podstawy ładującej (rysunek 1) i umieść trymer w podstawce ładującej z logo Monster Clippers skierowanym do przodu

Upewnij się, że trymer jest wyłączony podczas ładowania. Należy pamiętać, że trymer można wyjąć w dowolnym momencie podczas cyklu ładowania bez uszkodzenia trymera lub baterii.

Trymer nie został naładowany fabrycznie. Aby uzyskać maksymalną wydajność, przed pierwszym użyciem należy ładować trymer przez około 60 minut.

Gdy trymer nie jest używany, można go trzymać podłączonego do podstawy ładującej lub zasilacza sieciowego.




Rysunek 1

PRACA NA PRZEWODZIE




Jeśli trymer WYŁĄCZA się w trakcie przycinania, można podłączyć przewód zasilający, aby kontynuować pracę w trybie przewodowym. W przypadku pracy na przewodzie, należy odłączyć zasilacz sieciowy/przewód zasilający z tyłu podstawy i podłączyć go do gniazda na spodzie trymera (rysunek 2). Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana, należy odczekać jedną do dwóch minut (wyłączona) przed rozpoczęciem używania urządzenia, jako trymera sieciowego.



Trymer ładuje się wolniej, gdy jest używany z podłączonym przewodem. Podstawa ładująca lub zasilacz sieciowy utrzymają baterię w stanie pełnego naładowania (wyłączony). Gdy trymer nie będzie używany przez tydzień lub dłużej, zalecamy odłączenie podstawy ładującej lub zasilacza sieciowego.

PRACA NA BATERII

WŁĄCZ trymer za pomocą przycisku WŁ. / WYŁ., a po użyciu WYŁĄCZ go ponownie. Gdy bateria jest w pełni naładowana, urządzenie może pracować do 120 minut ciągłej pracy. Monster Trymer model M03, zgodnie z projektem, będzie działał z pełną mocą do całkowitego rozładowania baterii.



KONSERWACJA TRYMERA

KONSERWACJA I NAOLIWIANIE OSTRZY

Nadmiar włosów z ostrzy można oczyścić za pomocą małej szczoteczki do czyszczenia. Nadmiar włosów, który nagromadził się pomiędzy ostrzami należy usunąć za pomocą sprayu Monster Clippers Clean & Cool Spray (sprzedawanego oddzielnie). Ten spray konserwacyjny chłodzi, czyści, smaruje i chroni ostrze tnące. Dla większej trwałości i płynnej pracy.

Szybki i łatwy sposób na oczyszczenie ostrza z zanieczyszczeń. Aby zapewnić trwałość i zachować wydajność, zalecamy naoliwienie ostrzy przed, w trakcie i po każdym użyciu.

BRAK REGULARNEGO CZYSZCZENIA I OLIWIENIA OSTRZY SPÓWODUJE UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI.

W przypadku zauważenia, że ostrza trymera pozostawiają smugi lub wolniej pracują, oznacza to, że należy je naoliwić.

Aby zrobić to prawidłowo, trymer należy trzymać tak, aby ostrza znajdowały się w pozycji do dołu. Umieść jedną kroplę oleju Monster Clippers (sprzedawanego oddzielnie) na środku ruchomego górnego ostrza i jedną kroplę oleju na każdym końcu górnego ostrza. Włącz trymer i uruchom go, aby rozprowadzić olej.

Gdy olej jest równomiernie rozprowadzony, wyłącz trymer i wytrzyj nadmiar oleju miękką, suchą szmatką. Okresowo należy naoliwiać podstawę ostrza, aby zmniejszyć tarcie.





UŻYWAĆ TYLKO OLEJU MONSTER CLIPPERS.

Wytrzyj nadmiar oleju, aby zapobiec jego przedostawaniu się do komory silnika.
Olej w komorze silnika może ostatecznie prowadzić do słabej wydajności silnika lub usterek.

KONSERWACJA URZĄDZENIA

Najlepiej używać czystej szmatki (suchej lub zwilżonej wodą).

NIE UŻYWAĆ rozcieńczalnika, wybielacza, benzenu lub innych agresywnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia!

WYMIANA LUB PONOWNA REGULACJA OSTRZY

Należy zachować szczególną ostrożność podczas wymiany lub ponownej regulacji ostrza; nieprawidłowa regulacja może spowodować poważne podrażnienia skóry lub nawet ciężkie skaleczenia.

Wyłącz trymer. Odkręć obie śruby na zestawie tnącym za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Zdejmij dolne i górne ostrze. Podczas montażu oba ostrza należy je wyrównać w następujący sposób:

1. Dostosuj poziom regulacji długości cięcia do żądanej długości.
2. Upewnij się, że górne ostrze nie wystaje poza dolne. Odległość między przednią krawędzią obu ostrzy powinna wynosić od 0,2 mm (szczelina zerowa) do 0,5 mm.
3. Dolne i górne ostrze muszą być równoległe względem siebie.
4. Pierwszy ząb górnego ostrza (od lewej) musi zakrywać pierwszy ząb dolnego ostrza.
5. Najbardziej zewnętrzny ząb górnego ostrza (po prawej) musi dotykać najbardziej zewnętrznego dużego zęba dolnego ostrza (po prawej).
6. Po wyregulowaniu ostrza do szczeliny zerowej lub według własnego uznania, delikatnie dokręć dwie śruby po obu stronach ostrza. Jeśli po próbie ostrze nadal nie jest wyregulowane w zadowalający sposób, powtórz procedurę regulacji.

**OSTRZEŻENIE: JEŚLI GÓRNE OSTRZE WYSTAJE POZA DOLNE, ISTNIEJE
PRAWDOPOBIEŃSTWO SKALECZENIA KLIENTA.
DLATEGO PRZED JEGO UŻYCIEM NA TWARZY LUB SZYI NALEŻY SPRAWDZIĆ POZIOM
KOMFORTU OSTRZA NA PRZEDRAMIENIU**

KORZYSTANIE Z NASADEK

Do trymera dołączone są 3 nasadki.

Aby ich użyć, należy przesunąć przednią część nasadki na zęby ostrza. Zatrzasnąć nasadkę z tyłu ostrza.

Wskazanie długości cięcia:

Nasadka nr 0,5 = 1,5 mm Nasadka nr 1 = 4,5 mm
Nasadka nr 1,5 = 6 mm

Uwaga: różne kąty ostrza, w zależności od skóry, grubości i tekstury włosów, będą mieć różną długość cięcia.



OPCJA SZKIELETOWA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BATERII LITOWO-JONOWYCH

1. Ten trymer zawiera baterię litowo-jonową. Bateria litowo-jonowa nie posiada „efektu pamięci” jak inne baterie. Oznacza to, że można w każdej chwili naładować trymer Monster do pełnego naładowania, a także użyć go przed pełnym naładowaniem baterii. Jak większość baterii, baterie litowo-jonowe działają najlepiej, gdy są często używane.
2. Gdy trymer nie będzie używany przez tydzień lub dłużej, zalecamy odłączenie podstawy ładującej lub zasilacza i przechowywanie trymera w stanie częściowego rozładowania. Przed użyciem należy naładować baterię.
3. Ładowanie w stabilnej temperaturze zapewni optymalne wykorzystanie pojemności baterii. Nagłe wahania temperatury mogą spowodować częściowe naładowanie baterii.
4. Bateria, która jest intensywnie lub jest starsza niż rok, może nie mieć takiej samej wydajności w czasie pracy, jak nowa bateria.
5. Nowe baterie litowo-jonowe, które nie były używane przez pewien czas, mogą nie zostać w pełni naładowane. Jest to normalne i nie wskazuje na żadne problemy. Po kilku cyklach używania trymera i ładowania bateria będzie w pełni naładowana.

W celu ochrony środowiska należy w odpowiedzialny sposób utylizować zużyte baterie/akumulatory, nie należy ich wyrzucać do odpadów domowych. Utylizować je w stanie całkowitego rozładowania zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości recyklingu i prawidłowej utylizacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami/zakładem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli trymer z akumulatorem wydaje się nie działać lub nie ładuje się prawidłowo, należy sprawdzić następujące elementy:

- Upewnić się, że w gniazdku sieciowym jest napięcie (sprawdź urządzenie, o którym wiesz, że działa).
- Sprawdzić, czy przewód zasilający jest dobrze podłączony do trymera lub podstawy ładującej.

Jeżeli nadal występują problemy z ładowaniem trymera, należy zwrócić produkt do firmy Monster Clippers lub autoryzowanego sprzedawcy Monster Clippers w celu sprawdzenia i naprawy lub wymiany.

Należy pamiętać o dołączeniu zasilacza/ przewodu zasilającego, podstawy ładującej i informacji wyjaśniającej problem.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Wyprodukowano w Chinach - Monster Clippers nieustannie
dąży do ulepszania produktów.

W związku z tym zawartość może się różnić.

Monster Clippers / Katernstraat 33 E 1321 NC Almere / Holandia

www.monsterclippers.com



© KWIECIEŃ 2020