

MONSTER

clippers



MONSTERTRIMMER

manual

PRECAUCIONES IMPORTANTES | 4

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | 7

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN | 8

CARGA DE LA BATERÍA | 8

OPERACIÓN CON CABLE | 8

OPERACIÓN CON BATERÍA | 9

CUIDADO DE LA MÁQUINA | 10

CUIDADO Y ACEITADO DE LAS CUCHILLAS | 10

CUIDADO DE LA UNIDAD | 11

SUSTITUCIÓN O REAJUSTE DE LAS CUCHILLAS | 12

USO DE LOS PEINES GUÍA | 13

DIRECTRICES PARA BATERÍAS DE IONES DE LITIO | 14

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 15



**Instrucciones de máquina cortapelo inalámbrica
MODELO M03**

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usar su nueva Monster Trimmer. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

Para más información o asistencia, llame a nuestro centro de atención al cliente

T: +31 (0)88 88 000 80
W: www.monsterclippers.com
E: customerservice@monsterclippers.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar un dispositivo eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas, incluyendo la lectura de todas las instrucciones antes de usar la Monster Trimmer.

REQUISITOS

- Observe el voltaje nominal.
- No deje nunca el dispositivo desatendido mientras esté enchufado.
- Use este dispositivo solo para su objetivo previsto.
- Este dispositivo no está destinado a su uso por personas (incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o mental, ni con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

RIESGOS

Peligro: riesgo de incendio, descarga o lesiones personales por daños en el producto

- No use el dispositivo si el cable, enchufe o cargador están rotos o si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado de cualquier manera.
- Cualquier comprobación o reparación debe ser realizada por un profesional cualificado.
- No use accesorios no recomendados por Monster Clippers ya que podrían provocar incendios, descargas, lesiones o daños en el dispositivo.
- El uso de un cargador no vendido por Monster Clippers puede resultar en riesgo de incendio, descarga o lesiones personales.
- No desmonte el cargador. El montaje incorrecto puede resultar en riesgo de descarga o incendio.
- Enchufe el cable del adaptador directamente en una toma AC. No use alargadores.

Peligro: Descarga eléctrica por penetración de líquido

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja nunca la unidad ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No use la unidad con las manos húmedas. Si la unidad se moja, humedece o cae en el agua, desenchúfela inmediatamente de la toma de corriente. No meta las manos en el agua. No introduzca la unidad en el cuarto de baño.

Peligro de explosión

- No haga funcionar el dispositivo en lugares en que se estén usando productos en aerosol (espray) o en los que se esté liberando oxígeno.
- Este dispositivo contiene una batería de iones de litio; las baterías agotadas/recargables no deben eliminarse con los desechos domésticos. Elimínelas completamente descargadas y siguiendo la normativa local. No las tire al fuego, ya que el calor puede provocar su rotura o explosión.

Precaución: lesiones por manipulación incorrecta


- No use este dispositivo si se ha roto una cuchilla o un peine, ya que puede producir lesiones en la piel.
- Apague y desenchufe el dispositivo cuando no lo use, antes de colocar o extraer accesorios y también antes de limpiar la unidad.
- Ponga siempre el selector en OFF y después desenchufe de la toma de corriente para desconectar la unidad.
- ¡No use nunca el dispositivo sin prestar atención! Excepto durante la carga, desenchufe siempre la unidad de la toma de corriente inmediatamente después del uso.



Precaución: Peligro de daños en el producto

- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del cargador de la unidad.
Es necesario evitar que el cable se retuerza o dañe.
- No use al aire libre ni en zonas húmedas.
- No transporte nunca la unidad por el cable de alimentación.
- No deje caer la unidad ni introduzca ningún objeto por ninguna abertura.
- Almacene siempre la máquina cortapelo con la protección cubriendo las cuchillas.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

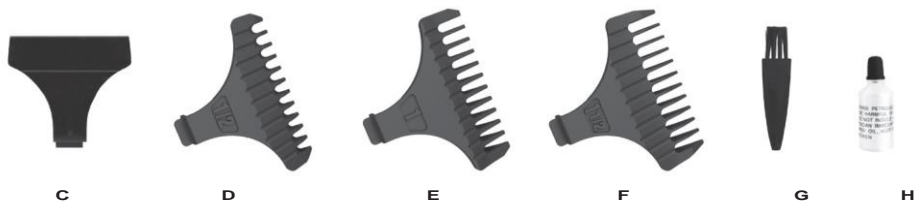

- A. Cuchilla
- B. Botón ON / OFF
- C. Protección de cuchillas
- D. Peine guía nº. 0,5 = 1,5 mm
- E. Peine guía nº. 1 = 4,5 mm
- F. Peine guía nº. 1,5 = 6 mm
- G. Cepillo de limpieza
- H. 10 cc. de aceite para máquina cortapelo
- I. Soporte cargador
- J. Adaptador AC



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CARGA DE LA BATERÍA

El adaptador AC está destinado al uso con la batería para cortapelo de iones de litio del modelo M03 de Monster Clipper, con una capacidad nominal de 5V 1.5A.

Enchufe el adaptador AC/cable de alimentación en una toma del voltaje correcto.

Enchufe el cable del adaptador en la entrada posterior del soporte de carga (figura 1) y coloque la máquina cortapelo en el soporte de carga con el logotipo de Monster Clippers mirando hacia delante.

Compruebe que la máquina esté apagada durante la carga. Interrumpir el ciclo de carga de la máquina cortapelo en cualquier momento no es perjudicial para la unidad ni para la batería.

La unidad no viene cargada de fábrica. Cargue el dispositivo durante 60 minutos antes del primer uso para optimizar su rendimiento.

Puede mantener la máquina enchufada al soporte de carga o adaptador AC cuando no esté en uso.




figura 1

OPERACIÓN CON CABLE



figura 2

Si la máquina se apaga durante el uso, se puede conectar el cable para continuar usándola con cable. Para ello, desconecte el adaptador AC/cable de alimentación de la parte posterior del soporte y conecte en la entrada de la parte inferior de la máquina (figura 2). Si la batería es totalmente agotada, deje cargar uno o dos minutos (en OFF) antes de empezar a usarla con cable.



La máquina cortapelo se cargará más despacio mientras esté siendo utilizada unida al cable. El soporte de carga o adaptador AC mantendrán la batería con plena carga (en OFF). Cuando no vaya a usar la máquina cortapelo durante una semana o más, es recomendable desenchufar el soporte cargador o adaptador AC.

OPERACIÓN CON BATERÍA

Encienda la máquina cortapelo usando el botón ON / OFF y vuelva a ponerla en OFF después del uso. Cuando la batería esté completamente cargada, puede usarse la unidad durante hasta 120 minutos de operación continua. La unidad Monster Trimmer modelo M03, por diseño, funcionará a plena potencia hasta agotar completamente la batería.

CUIDADO DE LA MÁQUINA

CUIDADO Y ACEITADO DE LAS CUCHILLAS

Puede limpiar el exceso de pelo de las cuchillas usando un pequeño cepillo de limpieza. Puede extraer cualquier exceso de pelo o suciedad acumulados entre las cuchillas con el Monster Clippers Clean & Cool Spray (vendido por separado). Este espray de mantenimiento enfría, limpia, lubrica y protege la cuchilla de corte.

Para una mayor durabilidad y un funcionamiento perfecto. Un modo rápido y fácil de eliminar las impurezas de la cuchilla. Recomendamos aceitar las cuchillas antes, durante y después de cada uso para garantizar la durabilidad y mantener el rendimiento.

NO ACEITAR Y LIMPIAR REGULARMENTE LAS CUCHILLAS ANULARÁ LA GARANTÍA.

Cuando sienta que las cuchillas de su máquina dejan marcas o van más lentas, es señal de que necesita aceitarlas.

Para hacerlo correctamente, es necesario sujetar la unidad de modo que las cuchillas estén hacia abajo. Coloque una gota de aceite Monster Clippers (vendido por separado) en el centro de la cuchilla superior móvil y otra gota en cada extremo de la cuchilla superior. Encienda la máquina y hágala funcionar para distribuir el aceite.

Una vez distribuido el aceite, apague la unidad y limpie el exceso de aceite con un paño suave seco. Aceite periódicamente la base de la cuchilla para reducir la fricción.



USE ÚNICAMENTE ACEITE MONSTER CLIPPERS.

Limpie el exceso de aceite para evitar que resbale hasta el compartimento del motor, ya que ello podría terminar provocando un mal rendimiento o defectos en el motor.

CUIDADO DE LA UNIDAD

Lo mejor es usar un paño limpio (seco o humedecido con agua).

¡No use disolvente, lejía, benceno ni cualquier otro agente limpiador agresivo para limpiar la unidad!

SUSTITUCIÓN Y REAJUSTE DE LAS CUCHILLAS

Tenga mucho cuidado al sustituir o reajustar la cuchilla, un reajuste incorrecto puede provocar irritación grave de la piel o incluso cortes serios.

Apague la máquina cortapelo. Desatornille ambos tornillos del conjunto de corte con un destornillador de cabeza Phillips. Extraiga las cuchillas inferior y superior. Durante el posterior montaje, ambas cuchillas deben alinearse de la siguiente manera:

1. Ajuste el nivel de regulación de la longitud de corte hasta la longitud deseada.
2. Compruebe que la cuchilla superior no sobrepase la cuchilla inferior. La distancia entre el borde frontal de ambas cuchillas debe ser de entre 0,2 mm (sin separación) y 0,5 mm.
3. La cuchilla inferior y la cuchilla superior deben estar paralelas entre sí.
4. El primer diente de la cuchilla superior (desde la izquierda) debe cubrir el primer diente de la cuchilla inferior.
5. El diente más exterior de la cuchilla superior (a la derecha) debe tocar el diente grande más exterior de la cuchilla inferior (a la derecha).
6. Una vez ajustada la cuchilla a sin separación o el ajuste deseado, apriete suavemente los dos tornillos a cada lado de la cuchilla. Si la cuchilla no queda bien ajustada, repita el proceso de ajuste.

ADVERTENCIA: SI LA CUCHILLA SUPERIOR SOBREPASA LA INFERIOR, PUEDE CORTAR POTENCIALMENTE A UN CLIENTE. POR ESO, COMPRUEBE EL NIVEL DE CONFORT DE LA CUCHILLA EN EL ANTEBRAZO ANTES DE USAR EN ROSTRO O CUELLO.

USO DE LOS PEINES GUÍA

Su máquina cortapelo incluye 3 peines guía.

Para usarlos, deslice la parte frontal del peine guía sobre los dientes de la cuchilla. Encaje el peine en la parte posterior de la cuchilla.

Indicación de la longitud de corte:

Peine guía nº. 0,5 = 1,5 mm

Peine guía nº. 1 = 4,5 mm

Peine guía nº. 1,5 = 6 mm

Nota: Los diferentes ángulos de la cuchilla con la piel y el grosor y textura del cabello harán variar la longitud de corte.



OPCIÓN ESQUELETO

DIRECTRICES PARA BATERÍAS DE IONES DE LITIO

1. Esta unidad contiene una batería de iones de litio. Estas baterías no desarrollan “efecto memoria” como otras baterías, por lo que puede cargar la Monster Trimmer en cualquier momento por completo o también usarla antes de que la batería se cargue del todo. Como casi todas las baterías recargables, las baterías de iones de litio funcionan mejor cuando se utilizan con frecuencias.
2. Cuando no vaya a usar la unidad durante una semana o más, es recomendable desenchufar el soporte de carga o adaptador AC y guardar la máquina cortapelo medio descargada. Recargue la batería antes del uso.
3. La carga a temperatura estable garantiza un uso óptimo de la capacidad de la batería. Las fluctuaciones repentinas de temperatura pueden provocar la carga parcial de la batería.
4. Las baterías con uso intensivo o con más de un año pueden no ofrecer el mismo rendimiento de funcionamiento que una batería nueva.
5. Las baterías nuevas de iones de litio que no se usan durante un tiempo pueden no aceptar una carga completa. Esto es normal y no indica ningún problema. Después de varios ciclos de uso de la unidad y recarga, la batería aceptará una carga completa.

Para proteger el entorno, elimine de forma responsable la batería; las baterías agotadas/recargables no deben eliminarse con los desechos domésticos. Elimínelas completamente descargadas y siguiendo la normativa local. Contacte con su agencia/agente local de desechos para más información sobre opciones de reciclaje y correcta eliminación.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su máquina cortapelo no parece funcionar o cargar correctamente, compruebe lo siguiente:

- Compruebe que la toma de pared tenga corriente (confirme con un dispositivo que sepa que funciona).
- Compruebe que el cable del adaptador esté bien enchufado en la unidad o el soporte de carga.

Si sigue teniendo problemas para cargar la máquina cortapelo, devuelva el producto a Monster Clippers o a un distribuidor Monster Clippers autorizado para su inspección y reparación o sustitución.

No olvide incluir el adaptador AC/cable de alimentación, el soporte de carga y una nota explicando el problema.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Fabricado en China - Monster Clippers se esfuerza constantemente por mejorar sus productos.

Por este motivo, el contenido puede variar.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Países Bajos

www.monsterclippers.com



© ABRIL 2020