

MONSTER

clippers



**MONSTER
TRIMMER**

Εγχειρίδιο χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ | 7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 8

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | 8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 9

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | 10

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ | 10

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | 11

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ | 12

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΧΤΕΝΑΚΙΑ | 13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ | 14

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ | 15

Οδηγίες χρήσης ασύρματης κουρευτικής μηχανής ΜΟΝΤΕΛΟ Μ03

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας Monster Trimmer. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια, τηλεφωνήστε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας

Τηλ.: +31 (0)88 88 000 80

Web: www.monsterclippers.com

Email: customerservice@monsterclippers.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει να ακολουθούνται πάντα βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη Monster Trimmer.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Δώστε προσοχή στην ονομαστική τάση.
- Μια συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιτηρούνται ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κίνδυνος: κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμου λόγω κατεστραμμένου προϊόντος

- Μη λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο, φισ ή φορτιστή ή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Κάθε έλεγχος ή επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τη Monster Clippers καθώς μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και βλάβη στη συσκευή.
- Η χρήση ενός φορτιστή που δεν πωλείται από τη Monster Clippers μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού στον χρήστη.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή. Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα απευθείας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία λόγω διείσδυσης υγρού

- Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί, υγρανθεί ή πέσει σε νερό, αφαιρέστε αμέσως το φιλ από την πρίζα. Μη βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μην την παίρνετε στο μπάνιο.

Κίνδυνος έκρηξης

- Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (ψεκασμού) ή όπου απελευθερώνεται οξυγόνο
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι άδειες ή οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις σε κατάσταση πλήρους αποφόρτισης σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Μην τις ρίχνετε σε φωτιά, καθώς η θερμότητα θα μπορούσε να τους προκαλέσει ρήξη ή έκρηξη.


Προειδοποίηση: τραυματισμοί λόγω λανθασμένου χειρισμού

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με κατεστραμμένη ή σπασμένη λεπίδα ή χτένα, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στο δέρμα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα, καθώς και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Γυρίζετε πάντα τον διακόπτη στη θέση OFF, προτού αφαιρέσετε το φιλ από την πρίζα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας χωρίς να δίνετε την απαραίτητη προσοχή! Εκτός από τη φόρτιση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.

Προσοχή: κίνδυνος βλάβης του προϊόντος

- Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τον φορτιστή της συσκευής.
Προσέχετε ώστε να διατηρήσετε το καλώδιο ίσιο και χωρίς βλάβες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υγρασία.
- Μην μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Μην ρίχνετε ή εισάγετε ποτέ οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
- Αποθηκεύετε πάντα την κουρευτική μηχανή με το προστατευτικό λεπίδας να καλύπτει τις λεπίδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

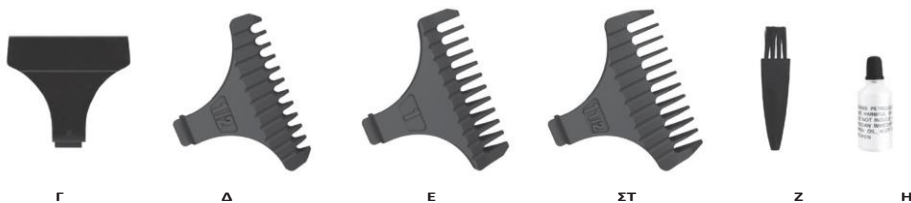

- A. Λεπίδα
- B. Κουμπί ON / OFF
- Γ. Προστατευτικό λεπίδας
- Δ. Αποσπώμενο χτενάκι 0,5 = 1,5 χιλ.
- Ε. Αποσπώμενο χτενάκι 1 = 4,5 χιλ.
- ΣΤ. Αποσπώμενο χτενάκι 1,5 = 6 χιλ.
- Ζ. Βούρτσα καθαρισμού
- Η. Λάδι λίπανσης λεπίδας 10 cc
- Θ. Βάση φόρτισης
- Ι. Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος προορίζεται για χρήση με μπαταρία ιόντων λιθίου της κουρευτικής μηχανής M03 της εταιρείας Monster Clipper με ονομαστική χωρητικότητα 5V 1,5 A. Συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος / το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα στη σωστή τάση.

Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα στον υποδοχέα στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης (εικόνα 1) και τοποθετήστε την κουρευτική μηχανή στη βάση φόρτισης με το λογότυπο της Monster Clippers στραμμένο προς τα εμπρός.

Βεβαιωθείτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση. Σημειώστε ότι η κουρευτική μηχανή μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου φόρτισης, χωρίς να υποστεί βλάβη η ίδια ή η μπαταρία. Η κουρευτική μηχανή δεν έχει φορτιστεί στο εργοστάσιο. Φορτίστε την κουρευτική μηχανή για περίπου 60 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση για μέγιστη απόδοση. Μπορείτε να διατηρείτε την κουρευτική μηχανή συνδεδεμένη στη βάση φόρτισης ή στον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.




εικόνα 1

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εάν η κουρευτική μηχανή απενεργοποιηθεί στη μέση μιας εργασίας κοπής, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνεχίσετε τη χρήση με ενσύρματη λειτουργία. Για ενσύρματη λειτουργία, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της βάσης και συνδέστε στην υποδοχή στο κάτω μέρος της κουρευτικής μηχανής (εικόνα 2). Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, αφήστε τη να φορτιστεί για ένα έως δύο λεπτά (με τη συσκευή απενεργοποιημένη) προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το καλώδιο.




εικόνα 2



Η κουρευτική μηχανή θα φορτίσει με βραδύτερο ρυθμό ενώ χρησιμοποιείται με το καλώδιο συνδεδεμένο. Η βάση φόρτισης ή ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος θα διατηρούν την μπαταρία σε πλήρη φόρτιση (με τη συσκευή απενεργοποιημένη). Εάν η κουρευτική μηχανή δεν πρόκειται χρησιμοποιηθεί για μια εβδομάδα ή περισσότερο, σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε τη βάση φόρτισης ή τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή χρησιμοποιώντας το κουμπί ON / OFF και, μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την ξανά. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 120 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Η Monster Trimmer μοντέλο M03, λόγω σχεδιασμού, θα λειτουργεί με πλήρη ισχύ μέχρι η μπαταρία να εξαντληθεί πλήρως.



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

Μπορείτε να καθαρίσετε τις τρίχες που βρίσκονται στις λεπίδες χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα καθαρισμού. Επιπλέον τρίχες ή βρομιά που έχει συσσωρευτεί μεταξύ των λεπίδων πρέπει να αφαιρείται χρησιμοποιώντας το σπρέι Clean & Cool Spray της Monster Clippers (πωλείται ξεχωριστά). Αυτό το σπρέι συντήρησης δροσίζει, καθαρίζει, λιπαίνει και προστατεύει τη λεπίδα κοπής. Για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ομαλή απόδοση. Ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να καθαρίζετε τη λεπίδα από βρομιές! Για να εξασφαλίσετε ανθεκτικότητα και να διατηρήσετε την απόδοση, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τις λεπίδες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε χρήση.



Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Όταν αισθάνεστε ότι οι λεπίδες κοπής σας αφήνουν γραμμές ή επιβραδύνουν, είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να λιπάνετε τις λεπίδες.

Για να πραγματοποιήσετε σωστή λίπανση, πρέπει να κρατάτε την κουρευτική μηχανή με τέτοιο τρόπο ώστε οι λεπίδες να βρίσκονται προς τα κάτω. Τοποθετήστε μία σταγόνα λαδιού Monster Clippers (πωλείται ξεχωριστά) στο κέντρο της κινούμενης πάνω λεπίδας και μία σταγόνα λαδιού σε κάθε άκρο της πάνω λεπίδας. Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή και λειτουργήστε την, για να κατανεμηθεί το λάδι. Όταν το λάδι κατανεμηθεί ομοιόμορφα, απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή και σκουπίστε την περίσσεια λαδιού με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Περιοδικά λιπαίνετε το πίσω μέρος της λεπίδας, για να μειωθεί η τριβή της λεπίδας.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MONSTER CLIPPERS.

Σκουπίστε την περίσσια λαδιού για να αποφύγετε τη διείδυσή του στον χώρο του μοτέρ. Το λάδι στον χώρο του μοτέρ θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε κακή απόδοση του μοτέρ ή ελαττώματα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ένα καθαρό πανί (στεγνό ή βρεγμένο με νερό). **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** διαλυτικό, χλωρίνη, βενζίνη ή άλλα επιθετικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή!

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ

Προσέχετε πολύ κατά την αντικατάσταση ή την εκ νέου ρύθμιση της λεπίδας. Η ακατάλληλη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ερεθισμό του δέρματος ή ακόμα και σε επιδείνωση αμυχών.

Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες στο σετ κοπής χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι τύπου Phillips. Αφαιρέστε την κάτω λεπίδα και την πάνω λεπίδα. Κατά τη συναρμολόγηση, οι δύο λεπίδες πρέπει να ευθυγραμμιστούν ως εξής:

1. Ρυθμίστε το μήκος κοπής στο επιθυμητό επίπεδο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πάνω λεπίδα δεν εκτείνεται πέρα από την κάτω λεπίδα. Η απόσταση μεταξύ του εμπρόσθιου άκρου και των δύο λεπίδων πρέπει να είναι μεταξύ 0,2 χιλ. (μηδενικό διάκενο) και 0,5 χιλ.
3. Η κάτω λεπίδα και η πάνω λεπίδα πρέπει να είναι παράλληλες μεταξύ τους.
4. Το πρώτο δόντι της πάνω λεπίδας (από τα αριστερά) πρέπει να καλύπτει το πρώτο δόντι της κάτω λεπίδας.
5. Το εξωτερικό δόντι της πάνω λεπίδας (στα δεξιά) πρέπει να αγγίζει το εξωτερικό μεγάλο δόντι της κάτω λεπίδας (στα δεξιά).
6. Μόλις η λεπίδα ρυθμιστεί στο μηδενικό διάκενο ή ανάλογα με την προτίμησή σας, σφίξτε απαλά τις δύο βίδες σε κάθε πλευρά της λεπίδας. Εάν η λεπίδα δεν έχει ρυθμιστεί ικανοποιητικά μετά τη δοκιμή, επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝ Η ΠΑΝΩ ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ
ΛΕΠΙΔΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.**

**ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ ΣΑΣ ΠΡΙΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ.**

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΧΤΕΝΑΚΙΑ

Η κουρευτική μηχανή σας συνοδεύεται από 3 αποσπώμενα χτενάκια.

Για να τα χρησιμοποιήσετε, σύρετε το μπροστινό μέρος της αποσπώμενης χτένας πάνω από τα δόντια της λεπίδας. Πιέστε τη χτένα προς τα κάτω, πάνω από το πίσω μέρος της λεπίδας.


Ένδειξη μήκους κοπής:

Αποσπώμενο χτενάκι 0,5 = 1,5 χιλ.

Αποσπώμενο χτενάκι 1 = 4,5 χιλ.

Αποσπώμενο χτενάκι 1,5 = 6 χιλ.

Σημείωση: Οι διαφορετικές γωνίες λεπίδων σε σχέση με το δέρμα, το πάχος και την υφή της τρίχας θα επηρεάσουν το μήκος κοπής.

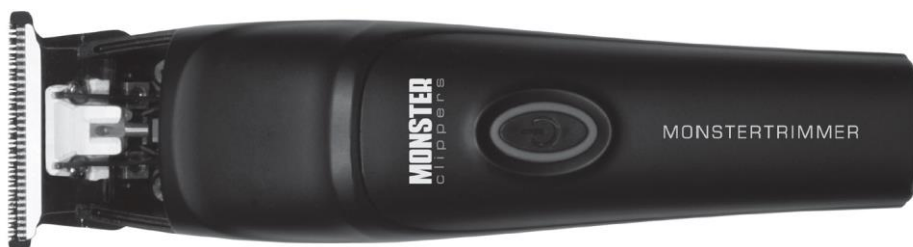

ΤΜΗΜΑ ΛΕΠΙΔΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

1. Αυτή η κουρευτική μηχανή περιέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Μια μπαταρία ιόντων λιθίου δεν αναπτύσσει «φαινόμενο μνήμης» όπως άλλες μπαταρίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φορτίσετε τη Monster Trimmer ανά πάσα στιγμή πλήρως ή ακόμα και να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή πριν η μπαταρία φορτίσει πλήρως. Όπως οι περισσότερες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου αποδίδουν καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται συχνά.
2. Εάν η κουρευτική μηχανή δεν πρόκειται χρησιμοποιηθεί για μια εβδομάδα ή περισσότερο, σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε τη βάση φόρτισης ή τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος και να αποθηκεύσετε την κουρευτική μηχανή σε κατάσταση μερικής αποφόρτισης. Επαναφορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση.
3. Η βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας της μπαταρίας θα επιτευχθεί κατά τη φόρτιση σε σταθερή θερμοκρασία. Οι ξαφνικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσουν σε μια μερικώς φορτισμένη μπαταρία.
4. Μια μπαταρία που χρησιμοποιείται εντατικά ή που είναι παλαιότερη του ενός έτους μπορεί να μην έχει την ίδια απόδοση με μια νέα μπαταρία.
5. Οι νέες μπαταρίες ιόντων λιθίου που είναι αχρησιμοποίητες για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να μη δέχονται πλήρη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει κανένα πρόβλημα. Μετά από αρκετούς κύκλους χρήσης της κουρευτικής μηχανής και επαναφόρτισης, η μπαταρία θα δεχθεί πλήρη φόρτιση.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε απορρίψτε την μπαταρία με υπεύθυνο τρόπο. Οι άδειες ή οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις σε κατάσταση πλήρους αποφόρτισης σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές ανακύκλωσης και τη σωστή απόρριψη, επικοινωνήστε με τους τοπικούς υπεύθυνους ή τις εγκαταστάσεις απορριμμάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή σας δεν φαίνεται να λειτουργεί ή να φορτίζει σωστά, ελέγξτε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα (επιβεβαιώστε με μια συσκευή που γνωρίζετε ότι λειτουργεί).
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του προσαρμογέα είναι σταθερά συνδεδεμένο στην κουρευτική μηχανή ή τη βάση φόρτισης.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη φόρτιση της κουρευτικής μηχανής σας, επιστρέψτε το προϊόν στη Monster Clippers ή σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Monster Clippers για εξέταση και επισκευή ή αντικατάσταση.

Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας, τη βάση φόρτισης και μια σημείωση στην οποία περιγράφεται το πρόβλημα.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα - Στόχος της Monster Clippers είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της.

Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Ολλανδία

www.monsterclippers.com



© ΑΠΡΪΛΙΟΣ 2020