

# MONSTER

clippers



MONSTER SHAVER

MONSTER SHAVER

Εγχειρίδιο χρήσης

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ | 4**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 8**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 9**

**ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ | 9**

**ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 10**

**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 10**

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 11**

**ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | 12**

**ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ CARE | 12**

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ | 13**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ | 14**

**ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ | 15**

## **Ασύρματη Ξυριστική Μηχανή Οδηγίες MODEL M05**

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας Monster Shaver. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

**ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

T: +31 (0)88 88 000 80

W: [www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)

E: [customerservice@monsterclippers.com](mailto:customerservice@monsterclippers.com)

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την Monster Shaver.

### ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Δώστε προσοχή στην ονομαστική τάση.
- Μια συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη.
- Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

## **ΚΙΝΔΥΝΟΙ**

Κίνδυνος: κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμου λόγω κατεστραμμένου προϊόντος

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με σπασμένο καλώδιο, βύσμα ή φορτιστή ή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.
- Οποιαδήποτε εξέταση ή επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο επαγγελματία
- Μην χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν προτείνονται από την Monster Clippers επειδή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και ζημιά στη συσκευή.
- Η χρήση φορτιστή που δεν πωλείται από την Monster Clippers μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμου.
- Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Η εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα απευθείας σε μια πρίζα AC. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης

## **Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία λόγω διείσδυσης υγρού**

- Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί, μουσκέψει ή πέσει στο νερό, αφαιρέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα. Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μην την παίρνετε στο μπάνιο..

### **Κίνδυνος έκρηξης**

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή όπου απελευθερώνεται οξυγόνο
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου - εξαντλημένες μπαταρίες/ οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απόβλητα. Απορρίψτε τις σε τελείως αποφορτισμένη κατάσταση σύμφωνα με τους τοπικούς νομικούς κανονισμούς. Μην τις πετάτε στη φωτιά όπου μπορεί η θερμότητα να προκαλέσει τη ρήξη ή την έκρηξη τους.

### **Προειδοποίηση: τραυματισμοί λόγω λανθασμένου χειρισμού**

- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή με κατεστραμμένες εξωτερικές μεμβράνες και εσωτερικούς κόπτες, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στο δέρμα. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα μέρη πριν από τη χρήση. Για πληροφορίες σχετικά με ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή έναν από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων και επίσης πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
- Γυρίστε πάντα τον διακόπτη στο OFF και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα για αποσύνδεση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς να προσέχετε! Εκτός από όταν τη φορτίζετε αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.

**Προσοχή: Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος**

- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το φορτιστή της συσκευής.  
Προσέχετε ώστε να διατηρήσετε το καλώδιο ίσιο και χωρίς βλάβες.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές περιοχές.
- Ποτέ μην μεταφέρετε τη μονάδα από το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Ποτέ μην ρίχνετε ή εισάγετε κανένα αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
- Συνδέετε πάντα το βύσμα στην υποδοχή USB πρώτα και μετά στην πρίζα. Για αποσύνδεση, γυρίστε τον διακόπτη στο OFF και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το βύσμα από την υποδοχή USB.
- Φυλάσσετε πάντα την ξυριστική μηχανή με το προστατευτικό πλαστικό κεφαλής να καλύπτει το έλασμα .

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Z



Γ



Δ



- A. Ελαστική κεφαλή
- B. ON / OFF κουμπί με ενδεικτική λυχνία
- Γ. Προστατευτικό πλαστικό κεφαλής
- Δ. Βούρτσα καθαρισμού
- Ε. Γενικής χρήσης  
USB φορτιστής/προσαρμογέας
- Z. Λεπίδες κοπής από χρυσό τιτάνιο
- Η. USB πρίζα
- Θ. USB καλώδιο

A



B

Θ



Η

Ε



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### ΓΙΑ ΞΥΡΙΣΜΑ

1. Διατηρήστε τη μονάδα καθαρή και στεγνή συνεχώς
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό κεφαλής
3. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα εξωτερικά ελάσματα και οι εσωτερικοί κόπτες δεν έχουν υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα μέρη πριν από τη χρήση.
4. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.
5. Πλύνετε και στεγνώστε καλά το δέρμα σας πριν το ξύρισμα.
6. Σύρετε το διακόπτη ON / OFF στη θέση ON.
7. Τεντώστε απαλά το δέρμα του προσώπου σας με το ελεύθερο χέρι ενώ μετακινείτε την ξυριστική μηχανή αργά και ομαλά αντίθετα στο γέني σας. Η χρήση μικρών, κυκλικών κινήσεων θα κάνει τις τρίχες να ξεχωρίζουν από το πρόσωπό σας με αποτέλεσμα ένα ευκολότερο και καθαρότερο ξύρισμα.
8. Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο ξύρισμα και να αποφευχθεί η περιττή φθορά των ελασμάτων, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ελάσματα έρχονται σε επαφή ταυτόχρονα με το δέρμα ταυτόχρονα. Κρατώντας την ξυριστική μηχανή σε γωνία όπου μόνο ένα έλασμα έρχεται σε επαφή με το δέρμα θα προκαλέσει παραμόρφωση του ελάσματος και μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος.
9. Για να διευκολύνετε την κοπή και να αποφύγετε τη φθορά του ελάσματος, ασκήστε ελάχιστη πίεση στην ξυριστική μηχανή που αγγίζει το δέρμα σας.
10. Για να μεγιστοποιήσετε την άνεση στο ξύρισμα, φροντίστε να καθαρίζετε καλά την ξυριστική μηχανή μετά από κάθε χρήση.

### **ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Ο φορτιστής / προσαρμογέας USB προορίζεται για χρήση με το μοντέλο Monster Clipper M05 ιόντων λιθίου ξυριστική μηχανή.

Συνδέστε τον προσαρμογέα/USB καλώδιο σε μια πρίζα στη σωστή τάση.

Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή είναι απενεργοποιημένη όταν φορτίζεται.

Σημειώστε ότι η ξυριστική μηχανή μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου φόρτισης χωρίς να βλάπτεται η ξυριστική μηχανή ή η μπαταρία.

Η ξυριστική μηχανή δεν έχει φορτιστεί στο εργοστάσιο.

Φορτίστε την ξυριστική μηχανή για τουλάχιστον 1.5 ώρα πριν από την πρώτη χρήση για μέγιστη απόδοση.

### **ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Εάν η ξυριστική μηχανή απενεργοποιείται στη μέση ενός ξυρίσματος το καλώδιο USB μπορεί να συνδεθεί για να συνεχίσει τη χρήση σε ενσύρματη λειτουργία. Εάν η μπαταρία έχει τελειώσει πλήρως, αφήστε την να φορτίσει για ένα έως δύο λεπτά (απενεργοποιημένη) προτού αρχίσετε να την χρησιμοποιείτε ως ενσύρματη ξυριστική μηχανή.

Η ξυριστική μηχανή θα φορτιστεί με πιο αργό ρυθμό ενώ χρησιμοποιείται με το καλώδιο συνδεδεμένο.

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή χρησιμοποιώντας το κουμπί ON / OFF και, μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την πάλι. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 120 λεπτά συνεχόμενης χρήσης. Το Monster Shaver model M05, βάσει σχεδιασμού, θα λειτουργεί με πλήρη ισχύ έως ότου εξαντληθεί πλήρως η μπαταρία.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ


### ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Μπορείτε να καθαρίσετε την περίσσεια τριχών από τις λεπίδες σας χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα καθαρισμού. Τυχόν περίσσεια τριχών και σκόνης που έχει συσσωρευτεί μεταξύ των λεπίδων

βγαίνει χρησιμοποιώντας το Monster Clippers Clean & Cool Spray (πωλείται ξεχωριστά). Αυτό το σπρέι συντήρησης ψύχει, καθαρίζει, λιπαίνει και προστατεύει τις λεπίδες κοπής.

Για μεγαλύτερη αντοχή και ομαλή απόδοση.

Ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος καθαρισμού της λεπίδας από ακαθαρσίες!

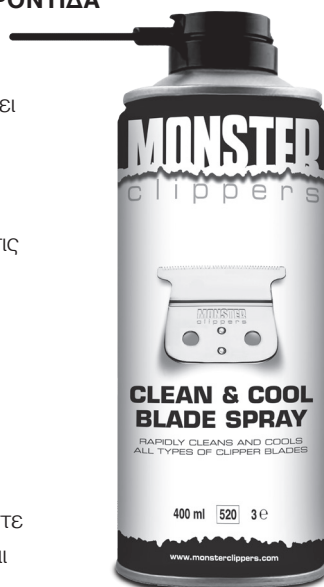

### Στεγνό καθάρισμα με βούρτσα

1. Αφαιρέστε το έλασμα πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της μονάδας. Πιάστε την διάταξη του ελάσματος και στις δύο πλευρές και σιγά σιγά απαλά την ξυριστική μηχανή
2. Χτυπήστε απαλά τη βάση της διάταξης του ελάσματος σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε οι τρίχες στο εσωτερικό να πέσουν. Μην αφαιρείτε τα ελάσματα, αλλιώς ενδέχεται να υποστούν ζημιά κατά λάθος.
3. Βουρτσίστε ελαφρά τις τρίχες από τους κόπτες. Μπορείτε να τις αφαιρέσετε από την ξυριστική μηχανή εάν είναι απαραίτητο. Φυσήξτε τυχόν υπόλοιπες τρίχες.
4. Αντικαταστήστε τη διάταξη κοπών και ελασμάτων.

**ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΠΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΟΝΟ MONSTER CLIPPERS ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟ.**

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό πανί (στεγνό ή βρεγμένο με νερό). Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο και δεν φορτίζεται!

**ΜΗΝΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΕ** αραιωτικό, λευκαντικό, βενζόλιο ή άλλα επιθετικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή!

Σημείωση: εκτός από τη συνιστώμενη συντήρηση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, καμία άλλη συντήρηση δεν πρέπει να εκτελείται, εκτός από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή έναν από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ

1. Αυτή η ξυριστική μηχανή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου. Μία μπαταρία ιόντων λιθίου δεν αναπτύσσει ένα «φαινόμενο μνήμης» όπως άλλες μπαταρίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φορτίσετε την Monster Shaver ανά πάσα στιγμή για πλήρη φόρτιση, ή ακόμη και να χρησιμοποιήσετε την Ξυριστική Μηχανή πριν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Όπως οι περισσότερες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου αποδίδουν καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται συχνά.
2. Όταν η ξυριστική μηχανή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μια εβδομάδα ή περισσότερο, προτείνουμε να αποσυνδέσετε τον φορτιστή/προσαρμογέα και να αποθηκεύσετε την ξυριστική μηχανή σε μερικώς αποφορτισμένη κατάσταση. Επαναφορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση.
3. Η βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας της μπαταρίας θα επιτευχθεί κατά τη φόρτιση σε σταθερή θερμοκρασία. Μπορεί να προκύψουν απότομες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία σε μια μερικώς φορτισμένη μπαταρία.
4. Μια μπαταρία που χρησιμοποιείται εντατικά ή μεγαλύτερη από ένα έτος μπορεί να μην έχει ίδια απόδοση χρόνου-εκτέλεσης με μια νέα μπαταρία.
5. Νέες μπαταρίες ιόντων λιθίου που δεν χρησιμοποιούνται για ένα χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μην δέχονται μία πλήρη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει προβλήματα. Μετά από αρκετούς κύκλους χρήσης της ξυριστικής μηχανής και επαναφόρτισης, η μπαταρία θα δεχτεί μία πλήρη φόρτιση.

Για την προστασία του περιβάλλοντος απορρίψτε την μπαταρία με υπεύθυνο τρόπο, οι εξαντλημένες μπαταρίες / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στο στα οικιακά απόβλητα. Απορρίψτε τις σε τελείως αποφορτισμένη κατάσταση σύμφωνα με τους τοπικούς νομικούς κανονισμούς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές ανακύκλωσης και σωστής απόρριψης, επικοινωνήστε με τους τοπικούς υπαλλήλους διαχείρισης αποβλήτων / εγκαταστάσεις.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η επαναφορτιζόμενη ξυριστική σας μηχανή δε δείχνει να λειτουργεί ή να φορτίζει σωστά, ελέγξτε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα (επιβεβαιώστε με μια συσκευή που ξέρετε ότι λειτουργεί).
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σταθερά με την ξυριστική μηχανή ή τον φορτιστή.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη φόρτιση της ξυριστικής μηχανής σας, επιστρέψτε το προϊόν στην Monster Clippers ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Monster Clippers για εξέταση και επισκευή ή αντικατάσταση. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τον αντάπτορα/καλώδιο, και μία σημείωση εξηγώντας το πρόβλημα.

# MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα - η Monster Clippers προσπαθεί συνεχώς για την βελτίωση του προϊόντος.

Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Ολλανδία

[www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)



© ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020