

MONSTER

clippers



MONSTER SHAVER

MONSTER SHAVER

ИНСТРУКЦИЯ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 4

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ | 8

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 9

ДЛЯ БРИТЬЯ | 9

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА | 10

РАБОТА ОТ СЕТИ | 10

РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА | 11

УХОД ЗА БРИТВОЙ | 12

УХОД ЗА ГОЛОВКОЙ И ЛЕЗВИЯМИ | 12

УХОД ЗА ПРИБОРОМ | 13

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛИТИЕВО-ИОННЫХ БАТАРЕЙ | 14

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК | 15

Инструкция к беспроводной бритве МОДЕЛЬ M05

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием вашего нового Monster Shaver. Сохраните эту инструкцию на будущее для использования в качестве справочного материала.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Для получения дополнительной информации или помощи свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов

Тел.: +31 (0)88 88 000 80

Веб-сайт: www.monsterclippers.com

Эл. почта: customerservice@monsterclippers.com

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать базовые меры предосторожности, включая следующие: прочтите всю инструкцию перед использованием Monster Shaver.

ТРЕБОВАНИЯ

- Обращайте внимание на напряжение электропитания.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Используйте этот прибор только по назначению.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточным опытом и знаниями, если использование прибора осуществляется без присмотра или руководства лица, ответственного за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

РИСКИ

Опасность: риск пожара, удара электрическим током или получения травмы из-за неисправного прибора.

- Не пользуйтесь прибором с неисправным проводом, шнуром питания или зарядным устройством или если прибор работает неисправно, его уронили или повредили каким-либо другим способом.
- Любая проверка или ремонт должны осуществляться специалистом.
- Использование аксессуаров, не рекомендованных Monster Clippers, может привести к возгоранию, удару электрическим током, получению травмы или повреждению прибора.
- Использование зарядного устройства, не продаваемого Monster Clippers, может привести к возгоранию, удару электрическим током или получению травмы.
- Не разбирайте зарядное устройство. Неправильная сборка может привести к возгоранию или удару электрическим током.
- Вставляйте шнур питания напрямую в электрическую розетку. Не используйте удлинитель.

Опасность: Риск удара электрическим током из-за попадания жидкости

- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте прибор в воду и не допускайте контакта прибора с водой или другими жидкостями. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор намок или упал в воду, немедленно выньте вилку из розетки. Не опускайте руки в воду. Не пользуйтесь прибором в ванной комнате.

Опасность взрыва

- Никогда не пользуйтесь прибором в месте, где применяются аэрозоли (спреи) или возле открытого источника кислорода.
- Этот прибор содержит литиево-ионный аккумулятор; использованные батареи/ перезаряжаемые батареи не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их в полностью разряженном состоянии в соответствии с местными правовыми нормами. Не бросайте батареи в огонь, который может вызвать их разрыв или взрыв.

Предупреждение: риск получения травмы из-за неправильного обращения

- Не пользуйтесь этим прибором с неисправными бритвенными головками и внутренними лезвиями, так как есть вероятность травмирования кожи. Замените неисправные детали перед использованием. Для получения информации о замене деталей свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов или одним из наших официальных дилеров.
- Выключайте прибор и вынимайте шнур из розетки, когда он не используется, а также перед тем, как снять или надеть аксессуары и перед очисткой прибора.
- Всегда выключайте бритву с помощью выключателя OFF, после чего выньте шнур из розетки.
- Будьте внимательны при использовании прибора! За исключением зарядки всегда вынимайте шнур из розетки сразу же после использования.

Осторожно: риск повреждения прибора


- Держите шнур вдали от источников тепла.
- Не наматывайте шнур питания на зарядное устройство прибора.
Следите за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не повреждался.
- Не пользуйтесь прибором на открытом воздухе или во влажных местах.
- Никогда не переносите прибор, удерживая его за шнур питания.
- Не роняйте прибор и не вставляйте никакие предметы в его отверстия.
- Всегда сначала вставляйте вилку в USB-разъем, а затем в розетку. Для выключения переведите выключатель в режим OFF, после чего выньте вилку из USB-разъема.
- Всегда храните бритву, надев защитную пластиковую крышку на головку.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



G

- A. Бритвенная головка
- B. Кнопка ON / OFF с индикатором
- C. Защитная пластиковая крышка
- D. Щетка для чистки
- E. Универсальное зарядное USB-устройство/адаптер
- F. Лезвия с золотым и титановым покрытием
- G. USB-разъем
- H. USB-кабель

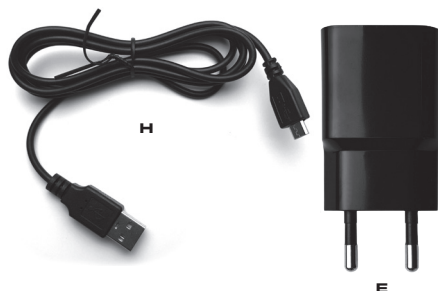

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ БРИТЬЯ

1. Всегда держите прибор в чистом и сухом виде
2. Снимите защитную пластиковую крышку
3. Убедитесь, что внешние головки и внутренние лезвия не повреждены. Замените неисправные детали перед использованием.
4. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.
5. Тщательно вымойте и высушите кожу перед бритьем.
6. Сдвиньте переключатель ON/OFF в положение ON.
7. Нежно растягивайте кожу лица свободной рукой, медленно и плавно двигая бритвой по щетине. Использование коротких круговых движений позволит приподнять волоски с лица, что сделает процесс бритья легче и эффективнее.
8. Для достижения наилучшего эффекта и во избежание излишнего изнашивания головок следите за тем, чтобы обе головки всегда касались кожи одновременно. Если вы держите бритву так, что только одна головка касается кожи, это может привести к искривлению головки и вызвать раздражение кожи.
9. Для лучшего бритья и во избежание изнашивания головок не оказывайте большое давление на бритву, касающуюся вашей кожи.
10. Для достижения максимального комфорта во время бритья обязательно тщательно очищайте бритву после каждого использования.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядное USB-устройство/адаптер предназначены для использования с Monster Clirper, модель M05 литиево-ионная бритва.

Вставьте адаптер/USB-кабель в розетку с нужным напряжением.

Убедитесь, что бритва находится в режиме OFF во время зарядки. Обратите внимание, что бритву можно отключить от зарядки в любое время без какого-либо вреда для бритвы или аккумулятора.

Бритва поставляется незаряженной.

Пожалуйста, заряжайте бритву минимум 1,5 часа перед первым использованием для максимальной производительности.

РАБОТА ОТ СЕТИ

Если бритва отключилась во время бритья подсоедините к ней USB-кабель для продолжения работы от сети. Если аккумулятор полностью разряжен, оставьте его на зарядке в течение одной-двух минут (в режиме OFF), прежде чем возобновить работу бритвы от сети.

При использовании бритвы от сети аккумулятор заряжается медленнее.

РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА

Переведите бритву в режим ON при помощи кнопки ON / OFF, а после использования переведите ее в режим OFF еще раз. При полной зарядке аккумулятора прибор может использоваться 120 минут. Monster Shaver модель M05, по умолчанию, работает на полную мощность до полного разряда аккумулятора.

УХОД ЗА БРИТВОЙ

УХОД ЗА ГОЛОВКОЙ И ЛЕЗВИЯМИ

Вы можете удалить лишние волосы с лезвий при помощи небольшой щетки для чистки. Любые лишние волосы и грязь, скопившиеся между лезвиями, можно удалить с помощью спрея Monster Clippers Clean & Cool Spray (продается отдельно). Этот спрей охлаждает, очищает, увлажняет и защищает лезвия.

Для продления срока службы и бесперебойной работы.

Быстрый и легкий способ очистить лезвие от загрязнений!

Сухая чистка с помощью щетки

1. Снимите сеточный блок, нажав кнопку, расположенную с левой стороны прибора. Возьмите сеточный блок с обеих сторон и нежно потяните вверх, чтобы снять его с бритвы.
2. Аккуратно постучите основанием сеточного блока по плоской поверхности, чтобы освободить его от волос, застрявших внутри. Не вынимайте головки во избежание случайных повреждений.
3. Аккуратно уберите волосы с лезвий с помощью щетки. Вы можете вынуть их из бритвы при необходимости. Сдуйте любые оставшиеся волосы.
4. Установите лезвия и сетчатый блок на место.

НЕРЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА ЛЕЗВИЙ ВЕДЕТ К ОТМЕНЕ ГАРАНТИИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СПРЕЙ MONSTER CLIPPERS CLEAN AND COOL BLADESPRAY.



УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Используйте чистую ткань (сухую или слегка увлажненную водой). Убедитесь, что прибор переведен в режим OFF и не заряжается!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворитель, отбеливатель, бензол или другие агрессивные чистящие средства для очистки прибора!

Примечание: любое техническое обслуживание прибора, помимо рекомендованного в этой инструкции, должно проводиться только нашим центром обслуживания клиентов или одним из наших официальных дилеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛИТИЕВО-ИОННЫХ БАТАРЕЙ

1. Эта бритва содержит литиево-ионный аккумулятор. Литиево-ионный аккумулятор не обладает “эффектом памяти” в отличие от других аккумуляторов. Это означает, что вы можете заряжать Monster Shaver в любое время до полного заряда или использовать Shaver еще до того, как аккумулятор будет полностью заряжен. Как и большинство перезаряжаемых аккумуляторов, литиево-ионные аккумуляторы имеют наилучшие показатели работы при их частом использовании.
2. Если бритва не будет использоваться неделю или дольше, мы рекомендуем отключить адаптер/зарядное устройство и хранить бритву в частично разряженном состоянии. Зарядите аккумулятор повторно перед использованием.
3. Оптимальное использование объема аккумулятора достигается при его зарядке при постоянной температуре воздуха. Внезапные изменения температуры воздуха могут привести к частичному заряду аккумулятора.
4. Аккумулятор, который используется активно или дольше одного года, может иметь худшую производительность по сравнению с новым аккумулятором.
5. Новые литиево-ионные аккумуляторы, не использовавшиеся какой-то период времени, могут не заряжаться полностью. Это нормально и не является показателем каких-либо проблем. После нескольких циклов использования бритвы и повторного заряда аккумулятор будет заряжен полностью.

Для защиты окружающей среды утилизируйте аккумулятор отдельно, использованные/перезаряжаемые батареи не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их в полностью разряженном состоянии в соответствии с местными правовыми нормами. Для получения дополнительной информации об утилизации свяжитесь с местным органом по утилизации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ваша перезаряжаемая бритва не работает или не заряжается, проверьте следующее:

- Убедитесь, что в сетевой розетке имеется напряжение (для проверки используйте другой исправный прибор).
- Убедитесь, что кабель плотно подключен к бритве или зарядному устройству.

Если вы все еще испытываете проблемы с зарядкой бритвы, отнесите прибор в Monster Clippers или официальному дилеру Monster Clippers для проверки и ремонта или замены. Не забудьте вложить адаптер/кабель и бумагу с описанием проблемы.

MONSTER

clippers



120-240 В ~50/60 Гц

Сделано в Китае - Monster Clippers постоянно работает над
улучшением своих товаров.

По этой причине их комплектация может меняться.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Нидерланды

www.monsterclippers.com



© СЕНТЯБРЬ 2020 г.