

MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

manuel

PRECAUCIONES IMPORTANTES | 4

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | 7

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN | 8

CARGA DE LA BATERÍA | 8

OPERACIÓN CON CABLE | 8

OPERACIÓN CON BATERÍA | 9

CABEZAL DE CORTE AJUSTABLE EN 5 POSICIONES | 9

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINILLA | 10

MANTENIMIENTO Y ENGRASADO DE LAS CUCHILLAS | 10

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD | 11

SUSTITUCIÓN O REAJUSTE DE LAS CUCHILLAS | 12

USO DE LOS PEINES GUÍA | 13

**DIRECTRICES DE USO PARA BATERÍAS DE IONES
DE LITIO | 14**

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 15

Instrucciones de la maquinilla cortapelos MODELO M17

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usar su nueva Monsterclipper. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

Para más información o asistencia, llame a nuestro centro de atención al cliente

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E : customerservice@monsterclippers.com

MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES

Al utilizar un dispositivo eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas, incluyendo la lectura de todas las instrucciones antes de usar la Monsterclipper.

REQUISITOS

- Observe el voltaje nominal.
- No deje nunca el dispositivo desatendido mientras esté enchufado.
- Use este dispositivo solo para su objetivo previsto.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

RIESGOS

Peligro: riesgo de incendio, descarga o lesiones personales por daños en el producto

- No use el dispositivo si el cable, enchufe o cargador están rotos o si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado de cualquier manera.
- Cualquier revisión o reparación debe ser realizada por personal cualificado.
- No use accesorios no recomendados por Monster Clippers ya que podrían provocar incendios, descargas, lesiones o daños en el dispositivo.
- El uso de un cargador no vendido por Monster Clippers puede resultar en riesgo de incendio, descarga o lesiones personales.
- No desmonte el cargador. El montaje incorrecto puede resultar en riesgo

de descarga o incendio.

- Enchufe el cable del adaptador directamente en una toma de corriente AC. No use alargadores.

Peligro: Descarga eléctrica por penetración de líquido

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja nunca la unidad ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No use la unidad con las manos húmedas. Si la unidad se moja, humedece o cae en el agua, desenchúfela inmediatamente de la toma de corriente. No meta las manos en el agua. No llevar al baño.

Peligro de explosión

- No haga funcionar el dispositivo en lugares en que se estén usando productos en aerosol (espray) o en los que se esté liberando oxígeno.
- Este dispositivo contiene una batería de iones de litio; las baterías agotadas/recargables no deben eliminarse con los desechos domésticos. Elimínelas completamente descargadas y siguiendo la normativa local. No las tire al fuego, ya que el calor puede provocar su rotura o explosión.

Precaución: lesiones por manipulación incorrecta

- No use este dispositivo si se ha roto una cuchilla o un peine, ya que puede producir lesiones en la piel.
- Apague y desenchufe el dispositivo cuando no lo use, antes de colocar o extraer accesorios y también antes de limpiar la unidad.
- Ponga siempre el control en OFF y luego saque el enchufe de la toma para desconectarlo.
- ¡No use nunca el dispositivo sin prestar atención! Excepto durante la carga, desenchufe siempre la unidad de la toma de corriente inmediatamente después del uso.

Precaución: Peligro de daños en el producto

- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del cargador del dispositivo.
Es necesario evitar que el cable se retuerza o dañe.
- No use nunca en exterior ni en zonas húmedas.
- No transporte nunca la unidad por el cable de alimentación.
- No deje caer la unidad ni introduzca ningún objeto por ninguna apertura.
- Almacene siempre la máquina cortapelos con la protección cubriendo las cuchillas

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS



- A. Cuchilla
- B. Botón ON / OFF
- C. Cabezal de corte ajustable en 5 posiciones
- D. Protector de cuchilla
- E. Peines magnéticos de indicación de la longitud de corte:

- Peine guía nº 0 = 1,5 mm
- Peine guía nº 1 = 3 mm
- Peine guía nº 2 = 6 mm
- Peine guía nº 3 = 10 mm
- Peine guía nº 4 = 13 mm

Peines básicos de indicación de la longitud de corte:

- Peine guía nº 0 = 1,5 mm
- Peine guía nº 1,5 = 4,5 mm

- F. Cepillo de limpieza
- G. Aceite para máquina cortapelo 10 cc.
- H. Adaptador AC
- I. Destornillador
- J. Soporte cargador
- + Tornillos de recambio
- + Cabezales de corte ajustables de colores y partes superiores



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CARGA DE LA BATERÍA

El adaptador de AC está destinado a utilizarse con la batería de la maquinilla Monster Clippers modelo M17 a de iones de litio. Enchufe el adaptador AC/ cable de alimentación en una toma del voltaje correcto. Enchufe el cable del adaptador en la entrada posterior del soporte de carga (figura 1) y coloque la maquinilla en el soporte de carga con el logotipo de Monster Clippers hacia delante.

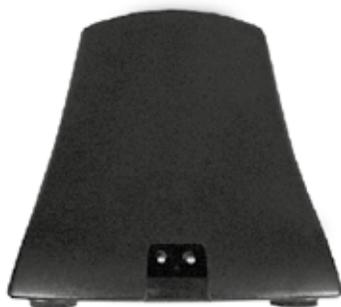


FIGURA 1

Asegúrese de que la maquinilla está apagada durante la carga. Interrumpir el ciclo de carga de la maquinilla cortapelo en cualquier momento no es perjudicial para la maquinilla ni para la batería. La maquinilla cortapelo no ha sido cargada en la fábrica. Cargue la maquinilla durante 120 minutos antes del primer uso para optimizar su rendimiento. Puede mantener la maquinilla enchufada al soporte de carga o adaptador CA cuando no esté en uso.

OPERACIÓN CON CABLE

Si la maquinilla se apaga durante el uso, se puede conectar a la corriente para continuar usándola con cable. Para ello, desconecte el adaptador AC/ cable de alimentación de la parte posterior del soporte y conecte en la entrada de la parte inferior de la maquinilla (figura 2).

Si la batería está totalmente agotada, deje cargar uno o dos minutos (en OFF) antes de empezar a usar la maquinilla con cable. La maquinilla se carga



FIGURA 2

más lentamente mientras se está usando con el cable.

El adaptador AC mantendrá la batería con plena carga (en OFF).

Cuando la maquinilla no se vaya a utilizar durante una semana o más, se recomienda desenchufar el adaptador de AC.

OPERACIÓN CON BATERÍA

Encienda la maquinilla cortapelo usando el botón ON / OFF y vuelva a ponerla en OFF después del uso. Cuando la batería esté completamente cargada, puede usarse la unidad durante hasta 180 minutos de operación continua. La Monsterclipper modelo M17, por su diseño, funcionará a plena potencia hasta agotar completamente la batería.

CABEZALES DE CORTE AJUSTABLES EN 5 POSICIONES

La Monsterclipper está equipada con un cabezal ajustable en 5 posiciones que cambia la longitud del corte. Cuando el cabezal está en la posición más alta, las cuchillas realizarán el corte más apurado (0,8 mm). Al empujar/hacer clic en el cabezal hacia abajo, la longitud de corte aumenta gradualmente hasta 3,5 mm.

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINILLA

CUIDADO Y ACEITADO DE LAS CUCHILLAS

Puede eliminar el pelo de las cuchillas utilizando un pequeño cepillo de limpieza. Se debe eliminar cualquier resto de pelo y suciedad que se haya acumulado entre las cuchillas utilizando el Monster Clipping Clean & Cool Spray (se vende por separado). Este spray de mantenimiento enfría, limpia, lubrica y protege la cuchilla de corte.

Para una mayor durabilidad y un funcionamiento perfecto.

Una forma fácil y rápida de limpiar la cuchilla de impurezas.

Para garantizar la durabilidad y mantener el rendimiento, se recomienda engrasar las cuchillas antes, durante y después de cada uso.

NO LIMPIAR Y ENGRASAR REGULARMENTE LAS CUCHILLAS ANULARÁN LA GARANTÍA.

Cuando note que las cuchillas de su maquinilla dejan rayas o se ralentizan, es un indicio de que necesita engrasarlas.

Para engrasarla correctamente, la maquinilla debe sujetarse de forma que las cuchillas estén hacia abajo. Coloque una gota de aceite Monster Clippers (se vende por separado) en el centro de la cuchilla móvil superior y una gota de aceite en cada extremo de la cuchilla superior.



Encienda la maquinilla y hágala funcionar para distribuir el aceite.

Una vez distribuido el aceite, apague la maquinilla y limpie el exceso de aceite con un paño suave y seco. Engrase periódicamente la base de la cuchilla para reducir la fricción.

USE ÚNICAMENTE ACEITE MONSTER CLIPPERS.

Limpie el exceso de aceite para evitar que resbale entre en el compartimento del motor.

La presencia de aceite en el compartimento del motor podría provocar un mal funcionamiento o defectos en el motor.

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

Lo mejor es usar un paño limpio (seco o humedecido con agua).

¡NO USE disolvente, lejía, benceno ni cualquier otro agente limpiador agresivo para limpiar la unidad!

SUSTITUCIÓN Y REAJUSTE DE LAS CUCHILLAS

Tenga mucho cuidado al sustituir o reajustar la cuchilla. Un reajuste incorrecto puede provocar irritación grave de la piel e incluso cortes serios.

Apague la maquinilla cortapelo. Desatornille ambos tornillos del cabezal de corte con un destornillador de cabeza Phillips. Extraiga las cuchillas inferior y superior.

Durante el posterior montaje, ambas cuchillas deben alinearse de la siguiente manera:

1. Regule el cabezal ajustable en la posición totalmente superior.
2. Compruebe que la cuchilla superior no sobrepase la cuchilla inferior.
La distancia entre el borde delantero de ambas cuchillas debe estar entre 0,2 mm - 0,8 mm cuando el cabezal ajustable está en la posición más alta.
3. La cuchilla inferior y la cuchilla superior deben estar paralelas entre sí..
4. El primer diente de la cuchilla superior (desde la izquierda) debe cubrir el primer diente de la cuchilla inferior.
5. El diente situado más al exterior de la hoja superior (a la derecha) debe tocar el diente grande situado más al exterior de la hoja inferior (a la derecha).

6. Una vez que la hoja esté alineada a su gusto, apriete suavemente los dos tornillos de cada lado de la hoja. Si la cuchilla no queda bien ajustada, repita el proceso de ajuste.

ADVERTENCIA: SI LA CUCHILLA SUPERIOR SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LA CUCHILLA INFERIOR, PUEDE PROVOCAR UN CORTE A UN CLIENTE.

POR LO TANTO, COMPRUEBE EL NIVEL DE CONFORT DE UNA CUCHILLA EN SU ANTEBRAZO ANTES DE USARLA SOBRE UNA CABEZA O UN CUELLO.

USO DE LOS PEINES GUÍA

Su maquinilla cortapelo incluye 7 peines guía. Para usarlos, deslice la parte frontal del peine guía sobre los dientes de la cuchilla. Encaje el peine en la parte posterior de la cuchilla.

Peines magnéticos de indicación de la longitud de corte:

Peine guía nº 0 = 1,5 mm

Peine guía nº 1 = 3 mm

Peine guía nº 2 = 6 mm

Peine guía nº 3 = 10 mm

Peine guía nº 4 = 13 mm

Peines básicos de indicación de la longitud de corte:

Peine guía nº 0 = 1,5 mm

Peine guía nº 1,5 = 4,5 mm

Nota: Los diferentes ángulos de la cuchilla en relación con la piel, y el grosor y la textura del cabello harán variar la longitud de corte.

DIRECTRICES PARA BATERÍAS DE IONES DE LITIO

1. Esta maquinilla contiene una batería de iones de litio. Una batería de iones de litio no desarrolla un "efecto memoria" como otras baterías. Esto significa que puede cargar la Monsterclipper en cualquier momento para obtener una carga completa, o incluso utilizar la maquinilla antes de que la batería esté completamente cargada. Como casi todas las baterías recargables, las baterías de iones de litio funcionan mejor cuando se utilizan con frecuencia.
2. Cuando no vaya a utilizar la maquinilla durante una semana o más, es recomendable desenchufar el adaptador de AC y guardar la maquinilla parcialmente descargada. Recargue la batería antes del uso.
3. El uso óptimo de la capacidad de la batería se alcanzará al realizar la carga a una temperatura estable. Las fluctuaciones repentinas de temperatura pueden provocar la carga parcial de la batería.
4. Las baterías con uso intensivo o con más de un año pueden no ofrecer el mismo rendimiento de funcionamiento que una batería nueva.
5. Las baterías nuevas de iones de litio que no se usan durante un tiempo pueden no aceptar una carga completa. Esto es normal y no indica ningún problema. Después de varios ciclos de uso y recarga de la maquinilla, a batería aceptará una carga completa.

Para proteger el medio ambiente, por favor, deseche la batería de manera responsable. Las baterías vacías/recargables no deben ser desechadas en la basura doméstica. Elimínelas completamente descargadas según la normativa legal local. Para más detalles sobre las opciones de reciclaje y correcta eliminación, contacte con el centro/autoridades de gestión de residuos locales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su maquinilla cortapelo no funciona o carga correctamente, compruebe lo siguiente:

- Compruebe que el enchufe tenga corriente (confirme con un dispositivo que sepa que funciona).
- Compruebe que el cable del adaptador esté bien enchufado en el soporte de carga o la maquinilla.

Si sigue teniendo problemas para cargar la maquinilla cortapelo, devuelva el producto a Monster Clippers o a un distribuidor Monster Clippers autorizado para su inspección y reparación o sustitución.

No olvide incluir el adaptador AC/cable de alimentación y una nota explicando el problema.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Fabricado en China - Monster Clippers se esfuerza continuamente por mejorar sus productos.

Por este motivo, el contenido puede variar.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Países Bajos
www.monsterclippers.com



© JUNIO 2021