

MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

notice

MISES EN GARDE IMPORTANTES | 4

DESCRIPTION DES PIÈCES | 7

MODE D'EMPLOI | 8

RECHARGER LA BATTERIE | 8

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR | 8

FONCTIONNEMENT EN MODE BATTERIE | 9

LEVIER CONIQUE RÉGLABLE EN 5 ÉTAPES | 9

ENTRETIEN TONDEUSE | 10

ENTRETIEN DES LAMES ET HUILAGE | 10

ENTRETIEN DE L'APPAREIL | 11

REEMPLACER OU AJUSTER LES LAMES | 12

UTILISATION DES PEIGNES AMOVIBLES | 13

DIRECTIVES POUR LES BATTERIES LITHIUM-ION | 14

DÉPANNAGE | 15

Instructions tondeuse sans fil MODÈLE M17

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre nouvelle Monsterclipper. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

**CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL
UNIQUEMENT.**

Pour de plus amples informations ou assistance, veuillez appeler notre service client

Tél: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

Courriel : customerservice@monsterclippers.com

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, certaines précautions essentielles doivent toujours être prises, comme celles décrites ici : Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la Monsterclipper.

EXIGENCES

- Faire attention à la tension nominale.
- Ne jamais laisser un appareil sans surveillance une fois branché.
- N'utiliser cet appareil qu'aux fins pour lesquelles celui-ci est prévu.
- Ne pas laisser les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, celles manquant d'expérience ou de connaissances, utiliser ce produit. À moins qu'elles soient surveillées ou suffisamment instruites quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

DANGERS

Danger : risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure du fait d'un produit endommagé

- Ne pas utiliser l'appareil lorsque le câble d'alimentation, la prise ou le chargeur sont cassés, ou s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé d'une façon ou d'une autre.
- Toute vérification ou toute réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Monster Clippers car ils risqueraient de prendre feu, de provoquer une électrocution ou des blessures ou d'endommager l'appareil.

- Utiliser un chargeur vendu par un autre que Monster Clippers risquerait de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles.
- Ne démontez pas le chargeur. Un réassemblage incorrect pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.
- Branchez le câble d'alimentation directement dans la prise CA. N'utilisez pas de rallonge.

Danger : Risque d'électrocution due à une entrée d'eau

- Afin de protéger contre le risque d'électrocution, ne plongez jamais l'unité ou ne la faites jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées. Si l'appareil venait à être mouillé, trempé ou tomber dans l'eau, retirez immédiatement la prise. Ne plongez pas vos mains dans l'eau. N'emprenez pas dans la salle de bain.

Risque d'explosion

- N'utilisez pas l'appareil là où des aérosols (sprays) sont utilisés ou là où de l'oxygène est libéré.
- Cet appareil contient une batterie lithium-ion; les piles usées / les piles batteries ne doivent pas être jetées avec les poubelles ménagères. Débarrassez-vous en une fois qu'elles sont complètement déchargées, conformément aux réglementations légales locales. Ne jetez pas dans un feu car la chaleur risquerait de les éventrer ou de les faire exploser.

Attention : blessures dues à une mauvaise manipulation

- N'utilisez pas cet appareil muni d'une lame ou d'un peigne amovible détérioré ou cassé car cela risquerait de couper.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le s'il n'est pas utilisé, avant d'attacher ou de détacher les accessoires et également avant de le nettoyer.
- Tournez le bouton sur OFF puis débranchez l'appareil.
- Ne l'utilisez jamais sans être vigilant ! À moins qu'il ne soit à la charge, débranchez toujours l'appareil dès que vous avez fini de vous en servir.

Prudence : Risque de détérioration du produit

- Conservez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du chargeur de l'appareil. Veillez à ne pas conserver le cordon entortillé et tordu mais en bon état.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des endroits humides.
- Ne transportez jamais l'unité suspendue au bout du cordon.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture.
- Conservez toujours la tondeuse avec le protège-lame recouvrant les lames.

DESCRIPTION DES PIÈCES



- A. Lame
 B. Bouton ON / OFF
 C. Levier conique réglable en 5 étapes
 D. Protège-lame
 E. Peignes magnétiques d'indication de longueur de coupe :
 - Peigne amovible n° 0 = 1,5 mm
 - Peigne amovible n° 1 = 3 mm
 - Peigne amovible n° 2 = 6 mm
 - Peigne amovible n° 3 = 10 mm
 - Peigne amovible n° 4 = 13 mm
 Indication de longueur de coupe des peignes standards :
 - Peigne amovible n° 0 = 1,5 mm
 - Peigne amovible n° 1,5 = 4,5 mm



- F. Brosse de nettoyage
 G. 10 ml d'huile de tondeuse
 H. Adaptateur CA
 I. Tournevis
 J. Socle de recharge
 + Vis supplémentaires
 + Leviers réglables colorés et éléments supérieurs



MODE D'EMPLOI

CHARGER LA BATTERIE

L'adaptateur secteur est destiné à être utilisé avec une batterie de tondeuse au lithium-ion Monster Clippers modèle M17. Branchez l'adaptateur CA / le cordon d'alimentation dans une prise de tension adaptée. Branchez le cordon de l'adaptateur dans la prise au dos du socle de recharge (illustration n° 1) et placez la tondeuse sur le socle de recharge (le logo de Monster Clippers vous fait face).

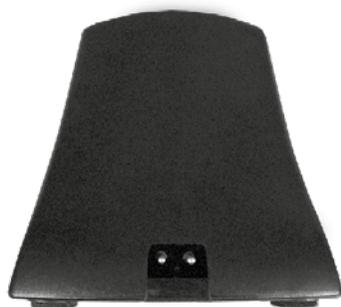


ILLUSTRATION 1

Assurez-vous que la tondeuse est en position OFF lorsque vous la rechargez. Veuillez noter que la tondeuse peut être retirée à tout moment du socle pendant un cycle de recharge sans endommager la tondeuse ou la batterie. La tondeuse n'a pas été chargée à l'usine. Veuillez la charger pendant environ 60 minutes avant la première utilisation pour des résultats optimaux. Vous pouvez conserver la tondeuse branchée sur son socle de recharge ou à l'adaptateur CA lorsque vous ne l'utilisez pas.

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

Si la tondeuse s'éteint soudain au milieu d'une utilisation, le cordon d'alimentation peut être branché pour continuer de l'utiliser sur le secteur. Pour une utilisation en mode secteur, débranchez l'adaptateur CA/le cordon d'alimentation du dos du socle de recharge et branchez-le au bas de la tondeuse (voir illustration n° 2). Si la batterie est complètement vide, laissez-la se recharger pendant



ILLUSTRATION 2

une à deux minutes (position OFF) avant de l'utiliser sur secteur. La tondeuse se recharge plus lentement si elle est utilisée sur secteur.

L'adaptateur secteur maintiendra la batterie rechargée au maximum (position OFF).

Si la tondeuse n'est pas utilisée pendant une semaine voire plus longtemps, il est recommandé de la débrancher.

FONCTIONNEMENT EN MODE BATTERIE

Mettez la tondeuse en position ON en utilisant le bouton ON/OFF et replacez-la sur la position OFF après utilisation. Lorsque la batterie est entièrement rechargée, l'appareil peut être utilisé jusqu'à 180 minutes en continu. La Monsterclipper modèle M17, de par sa conception, fonctionnera à pleine puissance jusqu'à ce que la batterie soit entièrement vide.

LEVIER CONIQUE RÉGLABLE EN 5 ÉTAPES

La Monsterclipper est équipée d'un levier conique réglable en 5 étapes qui modifie la proximité de votre coupe. Lorsque le levier est en position haute, les lames effectuent la coupe la plus proche (0,8 mm). En poussant / cliquant le levier vers le bas, on augmente progressivement la longueur de coupe jusqu'à 3,5 mm.

ENTRETIEN TONDEUSE

ENTRETIEN DES LAMES ET HUILAGE

Vous pouvez ôter l'excédent de cheveux des lames en utilisant une petite brosse de nettoyage. Tout excès de poils et de poussière accumulé entre les lames doit pouvoir être ôté à l'aide du Clean & Cool Spray de Monster Clippers (vendu séparément). Ce spray d'entretien refroidit, nettoie, lubrifie et protège la lame. Pour une plus grande longévité et performance. Une manière facile et rapide de nettoyer les lames des impuretés !

Pour maintenir la durée de vie et la performance du produit, nous recommandons d'huiler les lames avant, durant et après chaque utilisation.

EN CAS DE DÉFAUT DE NETTOYAGE ET D'HUILAGE DES LAMES, LA GARANTIE S'ANNULE.

Lorsque vous avez le sentiment que votre tondeuse laisse des mèches ou ralentit, c'est le signe que vous devez huiler les lames.

Pour l'huiler correctement, la tondeuse doit être maintenue de façon à ce que les lames regardent vers le bas. Placez une goutte d'huile Monster Clippers (vendue séparément) au centre de la lame mobile supérieure et une goutte à chaque bout de la lame supérieure. Mettez la tondeuse sur la position ON pour répartir l'huile.



Lorsque l'huile est bien répartie, mettez la tondeuse sur la position OFF et essuyez l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon doux. Huilez de temps en temps la base de la lame pour réduire les frottements de la lame.

N'UTILISEZ QUE DE L'HUILE MONSTER CLIPPERS.

Essayez l'excédent d'huile pour éviter qu'elle ne s'introduise dans le compartiment moteur.

La présence d'huile dans le compartiment moteur risquerait de réduire la performance du moteur et de l'abîmer.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Il est préférable d'utiliser un chiffon propre (sec ou humidifié avec de l'eau).

N'UTILISEZ PAS de diluant, de javel, du benzène ou tout autre produit corrosif pour nettoyer l'appareil !

REEMPLACER OU RÉAJUSTER LES LAMES

Veillez être extrêmement prudent lorsque vous remplacez ou ajustez la lame. Un ajustement incorrect risquerait d'engendrer des irritations cutanées ou des coupures graves.

Mettez la tondeuse sur position OFF. Dévissez les deux vis sur l'unité coupante à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ôtez les lames inférieure et supérieure. Lorsque vous les assemblez, les deux lames doivent être alignées comme suit :

1. Placez le levier de réglage dans la position la plus haute.
2. Assurez-vous que la lame supérieure ne dépasse pas la lame inférieure. La distance entre le bord avant des deux lames doit mesurer entre 0,2 mm et 0,8 mm lorsque le levier conique est sur la position haute.
3. La lame inférieure et la lame supérieure doivent être parallèles l'une par rapport à l'autre.
4. La première dent de la lame supérieure (en partant de la gauche) doit couvrir la première dent de la lame inférieure.
5. La dent située le plus à l'extérieur de la lame supérieure (en partant de la droite) doit toucher la grosse dent située le plus à l'extérieur de la lame inférieure (en partant de la droite).

6. Une fois que la lame est ajustée à votre convenance, serrez doucement les deux vis de chaque côté de la lame. Si, après essai, la lame n'est pas ajustée à votre convenance, recommencez le processus d'ajustement.

ATTENTION : SI LA LAME SUPÉRIEURE DÉPASSE LA LAME INFÉRIEURE, VOUS RISQUEZ DE COUPER LE CLIENT. C'EST POURQUOI IL VOUS DEVEZ VÉRIFIER LE NIVEAU DE CONFORT SUR VOTRE PROPRE AVANT-BRAS AVANT DE L'UTILISER SUR LA TÊTE OU LE COU.

UTILISATION DES PEIGNES AMOVIBLES

Votre tondeuse est livrée avec 7 peignes amovibles. Pour les utiliser, faites glisser l'avant du peigne amovible sur les dents de la lame. Clipsez le peigne vers le bas à l'arrière de la lame.

Peignes magnétiques d'indication de longueur de coupe :

Peigne amovible n° 0 = 1,5 mm

Peigne amovible n° 1 = 3 mm

Peigne amovible n° 2 = 6 mm

Peigne amovible n° 3 = 10 mm

Peigne amovible n° 4 = 13 mm

Indication de longueur de coupe des peignes standards :

Peigne amovible n° 0 = 1,5 mm

Peigne amovible n° 1,5 = 4,5 mm

Remarque : Différents angles de lame par rapport à la peau, l'épaisseur et la texture du cheveu peuvent donner un résultat de longueur de coupe différent.

DIRECTIVES POUR LES PILES BATTERIES LITHIUM-ION

1. Cette tondeuse contient une pile batterie lithium-ion. Les batteries lithium-ion ne développent pas d'« effet de mémoire », comme c'est le cas pour d'autres type de piles batteries. Cela signifie que vous pouvez recharger la Monsterclipper à n'importe quel moment pour une recharge complète, ou bien même utiliser la tondeuse avant qu'elle ne soit complètement rechargée. Comme la plupart des batteries rechargeables, les batteries lithium-ion fonctionnent mieux lorsqu'elles sont utilisées souvent.
2. Lorsque la tondeuse n'est pas utilisée pendant une semaine voire plus longtemps, nous vous recommandons de la débrancher de son socle de recharge ou de l'adaptateur CA et de la conserver en partie déchargée. Rechargez la batterie avant utilisation.
3. On obtient une utilisation optimum de la capacité de la batterie lorsqu'elle est chargée à une température stable. Des changements soudains de température risquent de ne charger la batterie qu'en partie.
4. Une pile batterie utilisée de façon intensive ou ayant plus d'un an n'aura peut-être pas la même durée d'utilisation qu'une pile batterie neuve.
5. Pour protéger l'environnement, veuillez jeter la pile de façon responsable. C'est normal et n'indique pas un problème possible. Après plusieurs cycles d'utilisation de la tondeuse et de rechargement, la batterie pourra être un rechargement total.

Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination appropriée des déchets, veuillez contacter vos autorités / votre centre local de gestion des déchets. Veuillez les jeter une fois qu'elles sont entièrement déchargées comme prévu par les réglementations locales en vigueur. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination appropriée des déchets, veuillez contacter vos autorités / votre centre local de gestion des déchets.

DÉPANNAGE

Si votre tondeuse ne semble pas fonctionner ou se recharger correctement, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que le courant est branché à la prise murale (confirmez ceci à l'aide d'un appareil qui fonctionne).
- Vérifiez que le cordon de l'adaptateur est bien inséré dans la tondeuse ou le socle de recharge.

Si vous continuez à rencontrer des problèmes lors de la recharge de la tondeuse, renvoyez le produit à Monster Clippers ou à un vendeur agréé Monster Clippers pour contrôle et réparation ou remplacement.

N'oubliez pas de renvoyer l'adaptateur CA / le cordon d'alimentation et une lettre expliquant le problème.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Fabriqué en Chine - Monster Clippers s'emploie sans cesse à améliorer ses produits. C'est pourquoi le contenu peut changer.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Pays-Bas
www.monsterclippers.com



© JUIN 2021