

MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

használati utasítás

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK | 4

TARTOZÉKOK LEÍRÁSA | 7

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK | 8

AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE | 8

HASZNÁLAT VEZETÉKKEL | 8

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA | 9

5 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ KÚPOS SZABÁLYOZÓ | 9

VÁGÓFEJ KARBANTARTÁSA | 10

PENGEÁPOLÁS & OLAJOZÁS | 10

TARTOZÉKOK KARBANTARTÁSA | 11

PENGEK CSERÉJE, ILLETVE BEÁLLÍTÁSA | 12

KIEGÉSZÍTŐ FÉSŰK HASZNÁLATA | 13

ÚTMUTATÓ LÍTIUMION AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁHOZ | 14

HIBAEHÁRÍTÁS | 15

Használati Útmutató vezeték Nélküli Hajvágó Használatához MODELL M17

Kérjük, olvassa el az alábbi használati útmutatót, mielőtt használatba venné az új Monsterclipper készüléket. Az útmutatót tartsa meg későbbi használatra.

A TERMÉK SZEMÉLYES HASZNÁLATRA KÉSZÜLT.

További információkért és segítségért hívja ügyfélszolgálatunkat

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E: customerservice@monsterclippers.com

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használata során bizonyos biztonsági intézkedések betartása minden esetben kötelező, beleértve az alábbiakat: Olvasson el minden utasítást a Monsterclipper használata előtt.

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

- Ügyeljen a mért feszültségre.
- Konnektorba csatlakoztatva a készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- A készülék használata nem ajánlott csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve gyakorlat és ismeret hiányával rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy megfelelő felügyeletet és oktatást biztosít az eszköz használatára vonatkozóan.
- Gyermekek csak felügyelettel használhatják, annak érdekében, hogy a készülék játék céljából való használatát biztosan elkerülje.

VESZÉLYFORRÁSOK

Veszély: a termék sérüléséből fakadó tűz, áramütés vagy személyi sérülés esélye

- Ne használja a készüléket sérült vezeték, csatlakozó vagy töltő esetén, vagy ha nem megfelelően működik, illetve leesett vagy bármilyen módon sérült.
- A készülék átvizsgálását és javítását szakképzett személy végezze.
- Ne használjon olyan kiegészítőt, amelyet a Monster Clippers nem ajánl kifejezetten, mert tüzet, áramütést vagy balesetet, valamint a készülék sérülését okozhatják.
- Nem a Monster Clippers által forgalmazott töltő használata tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatával jár.
- A töltőt ne szerelje szét. A helytelen összeszerelés áramütést vagy tüzet okozhat.

- Az adaptert közvetlenül a váltóáramú csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót.

Veszély: Folyadék által okozott áramütés

- Az áramütés megelőzése érdekében a készüléket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, illetve ne engedje, hogy ezekkel érintkezzen. A készüléket nedves kézzel ne használja. Amennyiben a készülék vizes vagy nedves lesz, esetleg vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozót. Ne nyúljon vízbe. Ne használja fürdőszobában.

Robbanásveszély

- Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol aeroszol (spray) termékeket használnak vagy ahol oxigén szabadul fel
- A készülék lítiumion akkumulátorral rendelkezik; a használt / újratölthető elemeket soha ne dobja a háztartási hulladék közé. Gyűjtse őket a helyi szabályozásoknak megfelelően. Az elemeket ne dobja tűzbe, ahol a hő hatására megrepedhetnek vagy felrobbanhatnak.


Figyelmeztetés: helytelen kezelés okozta sérülések

- Ne használja a készüléket, ha a penge vagy a fésű sérült vagy törött, mert könnyen bőrsérülést okozhatnak.
- Használaton kívül kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a kiegészítőket levénné vagy felhelyezné, illetve tisztítás előtt húzza ki a csatlakozóból.
- A kapcsolót mindig állítsa OFF (KI) helyzetbe, majd húzza ki a csatlakozóból.
- Mindig fordítson kellő figyelmet a készülék használatára! Használat után mindig azonnal húzza ki a csatlakozóból, kivéve, ha tölti.

Figyelem: Termék sérüléséből fakadó veszély

- A vezetéket tartsa távol az átmelegedett felületektől.
- A vezetéket ne tekerje a készülék töltője köré.
Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne tekeredjen meg és ne sérüljön.
- Ne használja a szabadban vagy párás helyeken.
- A készüléket soha ne vigye a vezetékénél fogva.
- Semmilyen nyílásba ne dobjon vagy helyezzen tárgyakat.
- A vágófej tárolása során a pengéken mindig legyen védőburkolat.

TARTOZÉKOK LEÍRÁSA

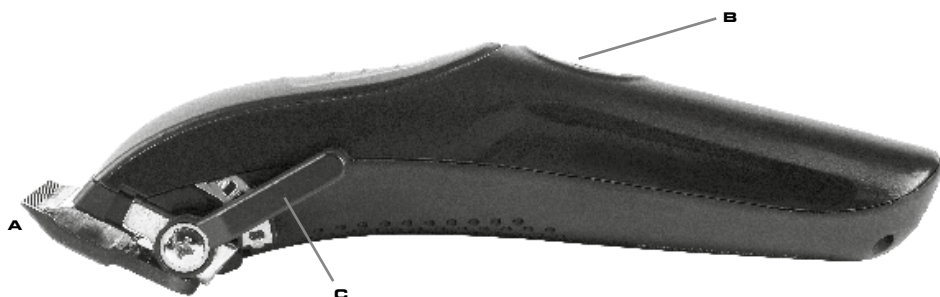

- A. Penge
 B. ON / OFF (BE / KI) gomb
 C. 5 fokozatban állítható kúpos szabályozó
 D. Penge védőburkolata

E. A vágási hossz jelölő mágneses fésűk:

- Kiegészítő fésű nr. 0 = 1,5 mm
- Kiegészítő fésű nr. 1 = 3 mm
- Kiegészítő fésű nr. 2 = 6 mm
- Kiegészítő fésű nr. 3 = 10 mm
- Kiegészítő fésű nr. 4 = 13 mm

A vágási hossz jelölő fésűk:

- Kiegészítő fésű nr. 0 = 1,5 mm
- Kiegészítő fésű nr. 1,5 = 4,5 mm


- F. Tisztítókefe
 G. 10 cc Hajvágáshoz használatos olaj
 H. Váltóáramú adapter
 I. Csavarhúzó
 J. Töltőállvány
 + Pótcsavarok
 C Színes kúpos szabály és a felső részek



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A váltóáramú adapter a Monster Clipper M17 modelljével használható, egy lítiumion akkumulátorral. A megfelelő feszültségnél csatlakoztassa a váltóáramú adaptert/ tápvezetéket. A töltőállvány hátulján található vevőbe csatlakoztassa az adaptervezetéket (1. ábra) és helyezze a hajvágót a töltőállványba úgy, hogy a Monster Clippers logó előre nézzen.

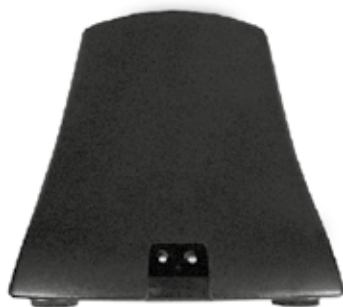

1. ÁBRA

Győződjön meg arról, hogy a készülék töltés közben kikapcsolt (OFF) állapotban van. Felhívjuk figyelmét, hogy töltés közben a hajvágót bármikor eltávolíthatja anélkül, hogy ezzel a hajvágóban vagy az akkumulátorban kárt okozna. A hajvágót a gyárban nem töltik fel. A legjobb teljesítmény érdekében az első használat előtt kb. 120 percig töltse a készüléket. Használaton kívül a hajvágót a töltőállványon vagy a váltóáramú adapterhez csatlakoztatva tárolhatja.

HASZNÁLAT VEZETÉKKEL

Ha használat közben a hajvágó Kikapcsol, a tápvezeték csatlakoztatásával a készüléket vezetékes üzemmódban tovább használhatja. A vezetékes használathoz, húzza ki a váltóáramú adaptert/tápvezetéket az állvány hátuljából és a vevőt helyezze a hajvágó aljába (2. ábra). Ha az akkumulátor teljesen lemerül, 1-2 percig töltse (Kikapcsolt állapotban) mielőtt vezetékkel kezdi használni. Ha vezetékkel használja, a hajvágó lassabban tölt.



2. ÁBRA

A váltóáramú adapter teljes töltésen tartja az akkumulátort (Kikapcsolt állapotban). Ha legalább egy hétig nem használja a hajvágót, a váltóáramú adaptert távolítsa el a csatlakozóból.

AKKUMULÁTOR MŰKÖDÉSE

Kapcsolja a hajvágót ON (BE) állásba az ON/OFF (BE/KI) kapcsolóval ,majd használat után ismét kapcsolja OFF (KI) állásba. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a készülék akár 180 percig is használható folyamatosan. A Monsterclipper M17 modellje az akkumulátor teljes lemerüléséig működőképes.

5 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ KÚPOS SZABÁLYOZÓ

A Monsterclipper egy 5 fokozatban állítható kúpos szabályozóval rendelkezik, amely megváltoztatja a vágás pontosságát. Ha a szabályozó a legfelső helyzetben áll, a pengékkel a legkisebb (0,8 mm) vágási hosszúságot érheti el. A szabályozó megnyomásával/kattintásával a vágási hosszúságot 3,5 mm-ig növelheti.

HAJVÁGÓ KARBANTARTÁSA

PENGEÁPOLÁS ÉS OLAJOZÁS

Egy kisméretű tisztítókefével a pengékről eltávolítható a felesleges haj és szőrzet. A Monster Clippers tisztító és hűsítő Clean & Cool Spray (külön kapható) használatával minden felesleges haját és koszt letisztíthat a pengékről. Ez a karbantartásra alkalmas spray hűti, tisztítja, olajozza és védi a pengéket.

A tartósabb használat és a zökkenőmentes működés érdekében.

Így a pengén található szennyeződések gyorsan és egyszerűen eltávolíthatók!

A tartós és állandó teljesítmény érdekében, a pengék minden egyes használat előtti, alatti és utáni olajozását ajánljuk.

A PENGÉK RENDSZERTELEN TISZTÍTÁSA ÉS OLAJOZÁSA A GARANCIA MEGSZŪNÉSÉT EREDMÉNYEZI.

Ha úgy találja, hogy a vágópengék csíkoznak vagy lassabban működnek, ez azt jelzi, hogy be kell őket olajozni.

A megfelelő olajozáshoz a hajvágót úgy kell tartani, hogy a pengék lefelé nézzenek. Tegyen egy csepp Monster Clippers olajat (külön kapható) az eltávolítható felső penge közepére és egy-egy cseppet a felső penge mindkét végére. Kapcsolja be a hajvágót és hagyja, hogy az olaj szétterüljön.



Ha az olaj egyenletesen elterül, kapcsolja ki a készüléket és egy puha, száraz kendővel távolítsa el a felesleges olajat. A sarkok rendszeres olajozásával csökkenthető a penge súrlódása.

KIZÁRÓLAG MONSTER CLIPPERS OLAJAT HASZNÁLJON.

Távolítsa el a felesleges olajat annak érdekében, hogy ne kerüljön a motortérbe. Amennyiben az olaj a motortérbe jut, az a motor teljesítménycsökkenését vagy hibákat okozhat.

KÉSZÜLÉK KARBANTARÁSA

Tiszta ruha használata ajánlott (szárazon vagy vízzel benedvesítve).

NE HASZNÁLJON oldószert, hipót, vagy egyéb erős tisztítószert a készülék tisztításához!

PENGÉK CSERÉJE ILLETVE BEÁLLÍTÁSA

Kérjük, legyen rendkívül óvatos a penge cseréje és újbóli felhelyezése során. A helytelen felhelyezés súlyos bőrirritációt, sőt akár kellemetlen vágásokat is okozhat.

Kapcsolja ki a hajvágót. A vágóbetét mindkét csavarját lazítsa meg keresztfejű csavarhúzó segítségével. Távolítsa el a felső és az alsó pengét.

Mindkét pengét az alábbiak szerint szerelje:

1. A szabályozót állítsa a legfelső pozícióba.
2. Győződjön meg róla, hogy a felső penge nem nyúlik túl az alsó pengén.
Mindkét penge elülső szélei közötti távolság 0,2 mm – 0,8 mm legyen úgy, hogy a szabályozó a legfelső pozícióban álljon.
3. Az alsó és a felső penge egymással párhuzamosan helyezkedjen el.
4. A felső penge első foga (a bal oldalról nézve) fedje az alsó penge első fogát.
5. A felső penge legtávolabbi foga (a jobb oldalon) érintse az alsó penge legtávolabbi nagy fogát (a jobb oldalon).
6. Miután a pengét az Ön igénye szerint beállította, óvatosan húzza meg a penge két oldalán a csavarokat. Ha a tesztelés során a penge beállítását nem találja megfelelőnek, ismételje meg a beállítási műveletet.

**FIGYELEM: HA A FELSŐ PENGE TÚLLÓG AZ ALSÓ PENGÉN,
KÖNNYEN MEGVÁGHATJA VENDÉGÉT.
ÉPPEN EZÉRT, PRÓBÁLJA KI A BEÁLLÍTÁST AZ ALKARJÁN,
MIELŐTT FEJEN VAGY NYAKON HASZNÁLNÁ.**

KIEGÉSZÍTŐ FÉSŰK HASZNÁLATA

A hajvágóhoz 7 kiegészítő fésű tartozik. Használatukhoz csúsztassa a kiegészítő fésű elejét a penge fogaira. A fésűt kattintsa a penge hátoldalára.

A vágási hosszt jelölő mágneses fésűk:

Kiegészítő fésű nr. 0 = 1,5 mm

Kiegészítő fésű nr. 1 = 3 mm

Kiegészítő fésű nr. 2 = 6 mm

Kiegészítő fésű nr. 3 = 10 mm

Kiegészítő fésű nr. 4 = 13 mm

A vágási hosszt jelölő mágneses fésűk:

Kiegészítő fésű nr. 0 = 1,5 mm

Kiegészítő fésű nr. 1,5 = 4,5 mm

Megjegyzés: A különböző szögben használt penge a bőrtől, a haj vastagságától és szerkezetétől függően eltérő vágási méretet eredményez.

ÚTMUTATÓ LÍTIUMION AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁHOZ

1. Ez a hajvágó lítiumion akkumulátorral működik. A lítiumion akkumulátor a többi akkumulátorral ellentétben nem rendelkezik ún. „memória hatással”. Ez annyit jelent, hogy a Monsterclipper bármikor teljesen feltölthető, vagy használja még mielőtt az akkumulátor teljesen feltöltene. A legtöbb újratölthető akkumulátorhoz hasonlóan, a lítiumion akkumulátor legoptimálisabb működésének is feltétele a gyakori használat.
2. Ha legalább egy hétig nem használja a hajvágót, javasoljuk, hogy távolítsa el a csatlakozóból a váltóáramú adaptert és tárolja a készüléket részlegesen feltöltött állapotban. Használat előtt töltsse fel újra az akkumulátort.
3. Az akkumulátor kapacitásának optimális használatát a töltés során biztosított állandó hőmérséklettel érhetjük el. A hirtelen hőmérsékletingadozás az akkumulátor részleges feltöltését eredményezheti.
4. Az intenzív használatnak kitett, illetve az egy évnél régebbi akkumulátor teljesítménye elmaradhat az új akkumulátoréhoz képest.
5. Előfordulhat, hogy a használat nélküli új lítiumion akkumulátorok nem töltődnek fel teljesen. Ez normális és nem meghibásodás jele. Néhány egymást követő hajvágó használat és akkumulátortöltés után az akkumulátor ismét teljesen feltölthető lesz.

A környezet megfelelő védelme érdekében kérjük, az akkumulátor megfelelő kezelését, a lemerült / újratölthető elemeket ne kezelje együtt a háztartási hulladékkal. A lemerült elemeket gyűjtse a helyi szabályozásoknak megfelelően. Az újra-hasznosításra és a megfelelő kezelésre vonatkozó további információkért forduljon helyi hulladékkezelőjéhez.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha úgy találja, hogy újratölthető hajvágó készüléke nem működik vagy töltődik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat:

- Győződjön meg róla, hogy a fali csatlakozó áram alatt van (egy olyan készülékkel, melynek működésében biztos).
- Ellenőrizze, hogy az adaptervezeték szorosan csatlakozik a töltőállványhoz vagy a hajvágóhoz.

Ha a készülék még ezek után sem tölt megfelelően, átvizsgálásra és javítás vagy csere céljából küldje vissza a terméket a Monster Clippershez vagy a Monster Clippers hivatalos márkakereskedőjéhez.

Ne felejtse el a váltóáramú adaptert / tápvezetékét, valamint a hiba leírását.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Made in China - A Monster Clippers célja a folyamatos termékfejlesztés,
ezért a tartalom változhat.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Hollandia

www.monsterclippers.com



© 2021. JÚNIUS