

# MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

ИНСТРУКЦИЯ

**ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 4**

**ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ | 7**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 8**

**ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА | 8**

**РАБОТА ОТ СЕТИ | 8**

**РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА | 9**

**5-УРОВНЕВЫЙ РЫЧАГ-РЕГУЛЯТОР | 9**

**УХОД ЗА МАШИНОКой ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС | 10**

**УХОД ЗА НОЖАМИ И СМАЗКА | 10**

**УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ | 11**

**ЗАМЕНА ИЛИ РЕГУЛИРОВКА НОЖЕЙ | 12**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК | 13**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИТИЕВО-ИОННЫХ  
АККУМУЛЯТОРОВ | 14**

**УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK | 15**

## **Инструкция к беспроводной машинке для стрижки волос МОДЕЛЬ M17**

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию, прежде чем начать пользоваться вашим новым Monsterclipper. Сохраните эту инструкцию на будущее.

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Для получения дополнительной информации или помощи свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов

Тел: +31 (0)88 88 000 80

Сайт: [www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)

Эл. почта: [customerservice@monsterclippers.com](mailto:customerservice@monsterclippers.com)

## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать базовые меры предосторожности, включая следующие: прочтите все инструкции перед использованием Monsterclipper.

### **ТРЕБОВАНИЯ**

- Обращайте внимание на напряжение электропитания.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Используйте устройство только по назначению.
- Это устройство запрещено использовать лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточным опытом или знаниями (в том числе детям), если использование осуществляется без присмотра или руководства лица, ответственного за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

### **РИСКИ**

Опасность: риск пожара, удара током или получения травмы из-за неисправного устройства

- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания, вилок или зарядным устройством, или если оно не работает должным образом, его уронили или повредили.
- Любая проверка или ремонт должны осуществляться специалистом.
- Использование аксессуаров, не рекомендованных Monster Clippers, может привести к возгоранию, удару током, увечьям или повреждению устройства.
- Использование зарядного устройства, не продаваемого Monster Clippers, может привести к возгоранию, удару током или увечьям.

- Не разбирайте зарядное устройство. Неправильная повторная сборка может привести к удару током или возгоранию.
- Вставляйте шнур питания напрямую в электрическую розетку. Не используйте удлинитель.

**Опасность: риск удара током из-за попадания жидкости**

- Во избежание поражения током никогда не погружайте устройство в воду и не подвергайте его воздействию воды или других жидкостей. Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Если устройство намочило или упало в воду, немедленно выньте вилку питания из розетки. Не опускайте руки в воду.  
Не пользуйтесь устройством в ванной комнате.

**Опасность взрыва**

- Никогда не используйте устройство в месте, где распыляются аэрозоли (спреи), или возле открытого источника кислорода
- Это устройство содержит литиево-ионный аккумулятор; вышедшие из строя/перезаряжаемые аккумуляторы запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором. Утилизация должна производиться в полностью разряженном состоянии в соответствии с местным законодательством. Запрещено подвергать нагреванию и воздействию открытого огня.


### **Предупреждение: риск получения травмы из-за неправильного обращения**

- Не используйте устройство с поврежденными или сломанными ножами или гребнем, так как это может привести к повреждению кожного покрова.
- Выключайте устройство и отключайте его от сети, когда не используете его, перед тем, как установить или снять насадки, и перед очисткой устройства.
- Всегда выключайте устройство с помощью выключателя OFF, после чего выньте шнур из розетки.
- Будьте внимательны при использовании устройства! После использования всегда отсоединяйте устройство от сети, если не планируете заряжать его..

### **Осторожно: риск повреждения устройства**

- Держите шнур вдали от источников тепла.
- Не наматывайте шнур питания на зарядное устройство прибора.  
Следите за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не повреждался.
- Не пользуйтесь устройством на открытом воздухе или во влажных местах.
- Никогда не переносите устройство, удерживая его за шнур питания.
- Не роняйте и не вставляйте никакие предметы в любые отверстия.
- Всегда храните машинку для стрижки волос, закрыв ножи защитным корпусом

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

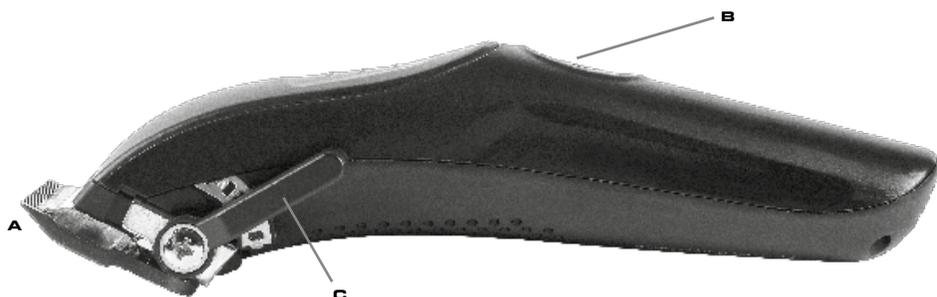

- A. Нож
- B. Кнопка ON / OFF
- C. 5-уровневый рычаг-регулятор
- D. Защитный корпус
- E. Магнитные насадки, регулирующие длину стрижки:

- Гребень-насадка №0 = 1,5 мм
- Гребень-насадка №1 = 3 мм
- Гребень-насадка №2 = 6 мм
- Гребень-насадка №3 = 10 мм
- Гребень-насадка №4 = 13 мм

Обычные насадки, регулирующие длину стрижки:

- Гребень-насадка №0 = 1,5 мм
- Гребень-насадка №1.5 = 4,5 мм

- F. Щетка для чистки
- G. Масло для смазки (10 мл)
- H. Блок питания
- I. Отвертка
- J. Зарядное устройство
- + Запасные винты
- + Цветные рычаги-регуляторы и верхние детали



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Блок питания предназначен для использования с моделью Monster Clippers M17 с литиево-ионным аккумулятором. Вставьте шнур питания в розетку с нужным напряжением. Вставьте шнур блока питания в отверстие с задней стороны зарядного устройства (рис. 1) и установите машинку для стрижки волос в зарядное устройство с обращенным вперед логотипом Monster Clippers.



РИС. 1

Машинка для стрижки волос поставляется незаряженной. Поставьте машинку для стрижки волос на зарядку на 120 минут перед ее первым использованием для максимальной производительности. Вы можете оставить машинку для стрижки волос подключенной к сетевому адаптеру, даже когда она не находится в эксплуатации.

Во время зарядки переключатель машинки для стрижки волос должен находиться в положении OFF. Заряд можно прервать в любой момент, без вреда для устройства или аккумулятора.

Машинка для стрижки волос поставляется незаряженной.

Для лучшей работы рекомендуется заряжать машинку для стрижки волос в течение 120 минут перед первым использованием. Устройство можно держать подключенным к зарядному устройству или блоку питания, когда оно не используется.



РИС. 2

### РАБОТА ОТ СЕТИ

Если в процессе стрижки устройство отключилось, к нему можно подключить шнур питания и продолжить работу.

Для работы от сети отсоедините блок/шнур питания от зарядного устройства и вставьте его в отверстие на нижней части машинки для стрижки волос (рис. 2). Если аккумулятор полностью разряжен, зарядите его в течение одного-двух минут (в положении OFF), прежде чем начать работу от сети. При работе от сети машинка для стрижки волос будет заряжаться медленнее.

Блок питания будет поддерживать аккумулятор в полностью заряженном состоянии (в положении OFF).

Если вы не планируете пользоваться машинкой для стрижки волос больше недели, отключите ее от блока питания.

### **РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА**

Включите машинку для стрижки волос с использованием кнопки ON / OFF, а после использования выключите ее. Примерная продолжительность непрерывной работы при полном заряде аккумулятора составляет 180 минут. Модель Monsterclipper M17 работает на полную мощность до полного разряда аккумулятора.

### **5-УРОВНЕВЫЙ РЫЧАГ-РЕГУЛЯТОР**

Monsterclipper оснащен 5-уровневым рычагом-регулятором, который регулирует длину стрижки. Когда рычаг находится в самом верхнем положении, ножи стригут волосы наиболее коротко (0,8 мм). Движение рычага по направлению вниз постепенно увеличивает длину стрижки до 3,5 мм.

## УХОД ЗА МАШИНОЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

### УХОД ЗА НОЖАМИ И СМАЗКА

Вы можете очищать ножи от остатков волос с помощью небольшой щетки. Используйте спрей Monster Clippers Clean & Cool (продается отдельно) для удаления волос и грязи между ножами. Этот спрей охлаждает, очищает, смазывает и защищает лезвие ножа.

Для продления срока службы и бесперебойной работы. Быстрый и легкий способ очистить нож от загрязнений! Для продления срока службы и бесперебойной работы рекомендуется смазывать ножи до, во время и после каждого использования.

### НЕРЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА И СМАЗКА НОЖЕЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СНЯТИЕ ГАРАНТИИ.

Когда ножи машинки для стрижки волос начинают оставлять полосы или замедляются, вам необходимо смазать лезвия.

Для правильной смазки удерживайте машинку для стрижки волос так, чтобы ножи были направлены вниз. Поместите одну каплю масла Monster Clippers (продается отдельно) в центр подвижного верхнего ножа и по одной капле с каждого края верхнего ножа. Включите машинку для стрижки волос, чтобы распределить масло.



Когда масло равномерно распределено, выключите машинку для стрижки волос и удалите излишки масла мягкой сухой тканью. Время от времени смазывайте пятку ножа, чтобы уменьшить трение.

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО МАСЛО MONSTER CLIPPERS.**

Удалите излишки масла, чтобы оно не попало в отсек двигателя.

Масло в отсеке двигателя может привести к неполадкам в работе или дефектам двигателя.

**УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ**

Используйте чистую ткань (сухую или слегка увлажненную водой).

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** растворители, отбеливатели, бензин или другие агрессивные средства для чистки прибора!

## ЗАМЕНА ИЛИ РЕГУЛИРОВКА НОЖЕЙ

Будьте осторожны при замене или регулировке ножей; неправильная регулировка может привести к серьезному раздражению кожи или порезам.

Отключите машинку для стрижки волос. Отверните оба винта ножей крестообразной отверткой. Снимите нижний и верхний нож.

При сборке оба ножа должны быть выровнены следующим образом:

1. Установите регулировочный рычаг в самое верхнее положение.
2. Убедитесь, что верхний нож не выходит за нижний нож.  
Расстояние между передними кромками обоих ножей должно быть в диапазоне между 0,2 мм – 0,8 мм, когда рычаг-регулятор находится в самом верхнем положении.
3. Нижний нож и верхний нож должны быть параллельны друг другу.
4. Первый зубец верхнего ножа (с левой стороны) должен покрывать первый зубец нижнего ножа.
5. Последний зубец верхнего ножа (с правой стороны) должен касаться последнего широкого зубца нижнего ножа (с правой стороны).
6. Как только ножи отрегулированы согласно вашему желанию, аккуратно затяните два винта с каждой стороны ножа. Если ножи отрегулированы неудовлетворительно, повторите регулировку.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ ВЕРХНИЙ НОЖ ПРОХОДИТ ЗА НИЖНИЙ НОЖ, ИМЕЕТСЯ РИСК ПОРЕЗОВ КОЖИ КЛИЕНТА. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ РЕГУЛИРОВКУ НОЖЕЙ НА ВАШЕМ ПРЕДПЛЕЧЬЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИХ НА ГОЛОВЕ ИЛИ ШЕЕ.**

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК**

Ваша машинка для стрижки волос поставляется с 7 гребнями-насадками. Для использования гребня-насадки установите переднюю часть насадки на зубцы ножа. Защелкните гребень на задней части ножа.

Магнитные насадки, регулирующие длину стрижки:

Гребень-насадка №0 = 1,5 мм

Гребень-насадка №1 = 3 мм

Гребень-насадка №2 = 6 мм

Гребень-насадка №3 = 10 мм

Гребень-насадка №4 = 13 мм

Обычные насадки, регулирующие длину стрижки:

Гребень-насадка №0 = 1,5 мм

Гребень-насадка №1.5 = 4,5 мм

Примечание: различное расположение ножей к коже, а также толщина и текстура волоса влияют на длину стрижки.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИТИЕВО-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

1. Эта машинка для стрижки волос содержит литиево-ионный аккумулятор. Литиево-ионный аккумулятор не обладает «эффектом памяти» в отличие от других аккумуляторов. Вы можете заряжать Monsterclipper в любой момент времени до полного заряда или использовать машинку для стрижки волос при неполном заряде. Как и большинство перезаряжаемых аккумуляторов, литиево-ионные аккумуляторы лучше всего работают при частом использовании.
2. Если вы не планируете пользоваться машинкой для стрижки волос больше недели, отключите ее от блока питания и храните ее в частично разряженном состоянии. Зарядите аккумулятор повторно перед использованием.
3. Оптимальное использование объема аккумулятора достигается при его зарядке при стабильной температуре. При больших колебаниях температуры имеется риск неполного заряда аккумулятора.
4. Аккумулятор, использующийся интенсивно или больше года, может обладать худшей производительностью по сравнению с новым.
5. Новые литиево-ионные аккумуляторы, которые не используются какое-то время, могут заряжаться не полностью. Это нормально и не является показателем каких-либо проблем. После нескольких циклов использования и заряда машинки для стрижки волос будет достигнут полный заряд аккумулятора.

**Для защиты окружающей среды разряженные/перезаряжаемые аккумуляторы не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.**

**Утилизируйте их в полностью разряженном состоянии в соответствии с местными правовыми нормами.**

**Для получения дополнительной информации об утилизации свяжитесь с местным органом по утилизации.**

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если ваша перезаряжаемая машинка для стрижки волос не работает или не заряжается, пожалуйста, проверьте следующее:

- Убедитесь в наличии напряжения в сетевой розетке (с помощью другого исправного прибора).
- Убедитесь, что шнур блока питания прочно вставлен в зарядное устройство или машинку для стрижки волос.

Если проблема с зарядом машинки для стрижки волос все еще не устранена, верните товар Monster Clippers или официальному дилеру Monster Clippers для проверки и ремонта или замены.

Не забудьте также передать блок/шнур питания и лист с описанием проблемы.

# MONSTER

## clippers



120-240 В ~50/60 Гц

Сделано в Китае - Monster Clippers постоянно работает над улучшением своих товаров. По этой причине их комплектация может меняться.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Нидерланды

[www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)



© ИЮНЬ 2021 г.