

SAMSUNG

E-MANUAL

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Registreer uw product voor een uitgebreidere service op

www.samsung.com/register

Model _____ Serienummer _____

Inhoud

Snelgidsen

Verbinding maken met de Samsung Smart-afstandsbediening

Richtlijnen voor de toetsen Samsung Smart-afstandsbediening

Gebruik van Smart Hub

- 2 Gebruik van Smart Hub

Gebruik van Spraakinteractie

- 3 Spraakinteractie instellen
- 3 Spraakinteractie horen

Aansluitingen

Een antenne aansluiten (Antenne)

Verbinding maken met internet

- 5 Verbinding maken met internet

Problemen met de internetverbinding oplossen

- 7 Problemen met een bekabelde internetverbinding oplossen
- 8 Problemen met een draadloze internetverbinding oplossen

Videoapparaten aansluiten

- 9 Aansluiten met een HDMI-kabel
- 9 Aansluiten met een componentkabel (alleen de modellen met de COMPONENT IN / AV IN)
- 10 Aansluiten met een composietkabel (alleen de modellen met de poort COMPONENT IN-/AV IN)

Audio-ingangen en -uitgangen

- 10 Aansluiten met een HDMI-kabel (ARC-kabel)
- 11 Aansluiten met een digitale audiokabel (optische aansluiting)
- 11 Aansluiten via een draadloos netwerk
- 11 Bluetooth-apparaten aansluiten

Een computer aansluiten

- 12 Aansluiten op de HDMI-poort — Screen sharing
- 12 Verbinding maken via de app Geavanceerd beeld — Inhoud delen

Een mobiel apparaat aansluiten

- 13 Geavanceerd beeld (Screen mirroring) gebruiken of inhoud delen
- 13 Mobiele apparaten verbinden zonder een draadloze router (Wi-Fi Direct)
- 13 Een mobiel apparaat via Smart View-app verbinden

Schakelen tussen externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten.

- 14 Het ingangssignaal wijzigen
- 14 Externe apparaten bewerken
- 15 Aanvullende functies gebruiken

Belangrijke informatie over aansluitingen

- 15 Informatie over het aansluiten van HDMI
- 16 Opmerkingen over de aansluiting van geluidsapparatuur
- 16 Opmerkingen over de aansluiting van computers
- 16 Opmerkingen over de aansluiting van mobiele apparaten

Afstandsbediening en randapparatuur

Over de Samsung Smart-afstandsbediening (versie met Spraakinteractie)

Over de Samsung Smart-afstandsbediening

Verbinding maken met de Samsung Smart-afstandsbediening

Externe apparaten bedienen met de Samsung Smart-afstandsbediening - De universele afstandsbediening gebruiken

De tv bedienen met een toetsenbord of gamepad

- 22 Een USB-toetsenbord aansluiten
- 22 Een Bluetooth-toetsenbord en -gamepad aansluiten
- 22 Het toetsenbord gebruiken

Tekst invoeren met het QWERTY-schermttoetsenbord

- 23 Aanvullende functies gebruiken

Smart-functies

Smart Hub

- 25 Het startscherm weergeven
- 26 Smart Hub automatisch starten
- 26 De laatst gebruikte app automatisch starten
- 26 Smart Hub-verbindingen testen
- 26 Smart Hub opnieuw instellen

Een Samsung-account gebruiken

- 27 Een Samsung-account maken
- 27 Aanmelden bij een Samsung-account
- 28 Op de televisie opgeslagen betalingsgegevens beheren
- 28 Een Samsung-account van de tv verwijderen

De GAMES-service gebruiken

- 29 Een game installeren en spelen
- 29 Gekochte of geïnstalleerde games beheren
- 30 Games beoordelen

De APPS-service gebruiken

- 31 Een app installeren en uitvoeren
- 32 Gekochte of geïnstalleerde apps beheren
- 33 Overige functies van apps gebruiken

Werken met het e-Manual

- 34 Het e-Manual weergeven
- 34 Gebruik van de toetsen in het e-Manual

Werken met het webbrower

Afbeeldingen/video/muziek weergeven

- 35 Media-inhoud afspelen
- 36 Functies op het scherm met de lijst met media-inhoud

Gebruik van Spraakinteractie

- 37 Spraakinteractie instellen
- 37 Spraakinteractie horen

Tv kijken

In één oogopslag informatie over digitale uitzendingen bekijken

- 38 De Gids gebruiken
- 39 Het uitzendsignaal wijzigen
- 39 Signaalinfo en signaalsterkte van digitale kanalen controleren

Programma's opnemen

- 39 Programma's opnemen
- 40 De lijst met geplande opnamen beheren
- 40 Opgenomen programma's bekijken

Weergave plannen instellen

- 41 Weergave van een programma voor een kanaal instellen

Gebruik van Timeshift

Werken met het Kanalenlijst

Kanalen bewerken

- 43 Geregistreerde kanalen verwijderen
- 44 Geregistreerde kanalen bewerken

Een persoonlijke lijst met favorieten maken

- 44 Kanalen registreren als favoriet
- 45 Alleen kanalen in de lijst met favorieten weergeven en selecteren

Een lijst met favorieten bewerken

- 45 Kanalen uit een lijst met favorieten verwijderen
- 45 Een lijst met favorieten opnieuw ordenen
- 45 De naam van een lijst met favorieten wijzigen

Sportprogramma's realistischer maken met Sportmodus

- 46 Hoogtepunten automatisch laten selecteren
- 47 Een sportwedstrijd bekijken die is opgenomen in de sportmodus

Functies voor tv-kijken

- 47 Zoeken naar beschikbare kanalen
- 47 Geavanceerde uitzendinstellingen configureren
- 47 Digitale tekst lezen
- 48 Taal voor audio van uitzendingen selecteren
- 48 Het land (de regio) instellen
- 48 Handmatig afstemmen op uitzendsignalen
- 49 Analoge uitzendingen nauwkeurig afstemmen
- 49 Kanalenlijst overdragen
- 49 Profiel van CAM-operator verwijderen
- 50 Satellietstelsel instellen
- 50 Taal voor teletekst wijzigen
- 50 CAM-menu weergeven

Beeld en geluid

Beeldkwaliteit wijzigen

- 51 Een beeldmodus kiezen
- 51 Geavanceerde beeldinstellingen configureren

Ondersteunende beeldfuncties

- 53 Beeld-in-beeld weergegeven (PIP)
- 53 Een HDR-modus weergeven
- 54 Het beeldformaat wijzigen

Geluidskwaliteit wijzigen

- 55 Een geluidmodus kiezen
- 55 Geavanceerde geluidsinstellingen configureren

Ondersteunende geluidsfuncties gebruiken

- 56 Luidsprekers selecteren
- 57 Luisteren naar de tv via een Bluetooth-apparaat
- 58 Naar de televisie luisteren via een Multiroom-luidspreker

Systeem en ondersteuning

De tijd instellen en de timer gebruiken

- 59 De huidige tijd instellen
- 60 De timers gebruiken

Inbrandbescherming en energiebesparingsfuncties gebruiken

- 61 Inbranden van het scherm voorkomen
- 61 Besparen op het energieverbruik van de tv

Gebruik van Anynet+ (HDMI-CEC)

- 62 Een extern apparaat via Anynet+ aansluiten en de bijbehorende menu's gebruiken

De software van de tv bijwerken

- 63 De software van de tv naar de meest recente versie bijwerken
- 64 De tv automatisch bijwerken

De tv beschermen tegen hackers en schadelijke code

- 64 De tv en aangesloten opslagmedia controleren
- 64 Virussen in realtime scannen
- 64 Een gescande lijst controleren

Andere functies gebruiken

- 65 De toegankelijkheidsfuncties uitvoeren
- 65 Spraakbegeleiding voor slechtzienden inschakelen
- 65 Tv-uitzendingen met ondertitels bekijken
- 66 Gesproken omschrijving
- 67 De doorzichtigheid van menu's wijzigen
- 67 Witte tekst op zwarte achtergrond (hoog contrast)
- 67 Lettertypen vergroten (voor slechtzienden)
- 67 Meer informatie over de afstandsbediening (voor slechtzienden)
- 68 Luisteren naar de tv via Bluetooth-apparaten (voor slechthorenden)
- 68 Geavanceerde systeeminstellingen configureren
- 70 De fabrieksinstellingen van de tv herstellen
- 70 Spelmodus inschakelen

Dataservice automatisch uitvoeren

HbbTV

Een kaart voor tv-weergave gebruiken ("CI of CI+ Card")

- 72 De CI-kaart of CI+-kaart aansluiten via een COMMON INTERFACE-sleuf
- 73 De CI-kaart of CI+-kaart gebruiken

De functie Teletekst

Problemen oplossen

Ondersteuning aanvragen

- 76 Ondersteuning krijgen via Extern beheer
- 77 Contactgegevens voor service zoeken
- 77 Ondersteuning aanvragen

Problemen met de tv

Er is een probleem met het beeld

- 77 Het beeld testen

Ik hoor het geluid niet duidelijk

- 80 Het geluid testen

Er is een probleem met de uitzending

Ik kan geen verbinding met mijn computer maken

Ik kan geen verbinding maken met internet

Dataservice

De functie Gepland opnemen of Timeshift werkt niet

Anynet+ (HDMI-CEC) werkt niet

Ik heb problemen met het starten of het gebruik van apps

Mijn bestand wordt niet afgespeeld

Ik wil de tv opnieuw instellen

Andere problemen

Vorzorgsmaatregelen en opmerkingen

Alvorens de functie Opnemen en Timeshift te gebruiken

- 89 Alvorens de functies voor opnemen en plannen te gebruiken
- 90 Alvorens de functie Timeshift te gebruiken

Ondersteunde resoluties voor alle UHD-invoersignalen

- 91 Als HDMI UHD Color is ingesteld op Uit
- 91 Als HDMI UHD Color is ingesteld op Aan

Lees dit voordat u Spraakinteractie gebruikt

- 92 Voorzorgsmaatregelen voor spraakinteractie
- 92 Voorwaarden voor het gebruik van spraakinteractie

Lees dit voordat u Apps gebruikt

Lees dit voordat u de webbrowser gebruikt

Lees dit voordat u foto-, video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft

- 95 Beperkingen van het gebruik van foto, video en muziekbestanden
- 96 Ondersteunde externe ondertiteling
- 96 Ondersteunde interne ondertiteling
- 97 Ondersteunde afbeeldingsindelingen en resoluties
- 97 Ondersteunde muziekindelingen en codecs
- 98 Ondersteunde videocodecs

Lees dit na installatie van de tv

- 101 Beeldformaten eningangssignalen
- 102 Een antidiestalslot installeren
- 102 Lees dit voordat u een draadloze internetverbinding instelt

Lees dit voordat u een computer aansluit (ondersteunde resoluties)

- 103 IBM
- 103 MAC
- 104 VESA DMT

Ondersteunde resoluties voor videosignalen

- 105 CEA-861

Lees dit alvorens Bluetooth-apparaten te gebruiken

- 106 Beperkingen voor het gebruik van Bluetooth



Toetsen en functies

- 107 Toetsen en functies die beschikbaar zijn bij het afspelen van multimedia-inhoud
- 109 Toetsen en functies die beschikbaar zijn in de sportmodus
- 110 Beschikbare toetsen en functies bij het opnemen van een programma of bij gebruik van Timeshift

Licentie-informatie

Verbinding maken met de Samsung Smart-afstandsbediening

Voor de bediening een Samsung Smart-afstandsbediening met de tv verbinden.

Wanneer u de tv de eerste keer inschakelt, wordt automatisch een koppeling tot stand gebracht tussen de Samsung Smart-afstandsbediening en de televisie. Als de Samsung Smart-afstandsbediening niet automatisch aan de tv gekoppeld wordt, richt deze dan op de afstandsbedieningssensor van de televisie en houd dan de toetsen  en  op de Samsung Smart-afstandsbediening gedurende 3 seconden of langer tegelijk ingedrukt



 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Richtlijnen voor de toetsen Samsung Smart-afstandsbediening

De basisfuncties van de toetsen worden weergegeven op Samsung Smart-afstandsbediening.



Beweeg deze omhoog of omlaag om het volume aan te passen.



Gebruik deze om omhoog/omlaag/links/rechts te bewegen.



Druk hierop om het geluid uit te schakelen.



Druk hierop om een item te selecteren.




Beweeg deze omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen.




Druk hierop om het afspeelscherm weer te geven.



Druk hierop om **Gids** uit te voeren.

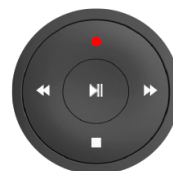

Selecteer de gewenste functie nadat u op de toets  hebt gedrukt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Gebruik van Smart Hub

Maak verbinding met Smart Hub voor apps, games, films en meer.

Gebruik van Smart Hub

Profiteer van de talloze functies van Smart Hub op één scherm.



Als u op de toets  op de Samsung Smart-afstandsbediening drukt, kunt u de volgens functies gebruiken.

-  **Instellingen**

Wanneer de focus wordt verplaatst, verschijnt er boven op het menu een methode voor snelle instellingen. U kunt eenvoudig veelgebruikte functies instellen.

-  **Bron**

U kunt een extern apparaat selecteren dat op de televisie is aangesloten.

 Raadpleeg "[Schakelen tussen externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten.](#)" voor meer informatie.

-  **Zoeken**

Bij Smart Hub kunt u zoeken naar gegevens voor kanalen, programma's, filmtitels en apps.

 Raadpleeg "[Smart Hub](#)" voor meer informatie.

 De afbeelding kan per model en regio anders zijn.

Gebruik van Spraakinteractie

Spreek de opdracht in de microfoon op de Samsung Smart-afstandsbediening voor de gewenste optie.

- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio. Deze functie is beschikbaar voor de afstandsbediening met een microfoon.

Spraakinteractie instellen

Spraak in- en uitschakelen

[Huis](#) > [Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Spraakinteractie](#) > [Voicefeedback](#)



U kunt bepalen of u wel of geen responsberichten wilt horen voor uw gesproken opdrachten.

Het gewenste geslacht van de stem selecteren

[Huis](#) > [Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Spraakinteractie](#) > [Geslacht spraak](#)

U kunt het gewenste geslacht voor de stem van gesproken responsberichten selecteren.

Spraakinteractie horen

Houd de toets  ingedrukt wanneer u een spraakopdracht uitspreekt en laat de toets  vervolgens los. De spraakopdracht wordt geïdentificeerd.



- Als de spraakopdracht niet wordt herkend, probeert u het opnieuw met de juiste uitspraak.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio. Deze functie is beschikbaar voor de afstandsbediening met een microfoon.



Een antenne aansluiten (Antenne)

De antennekabel op de tv aansluiten.

 Er is geen antenneverbinding nodig als u een kabelbox of satellietontvanger verbindt.

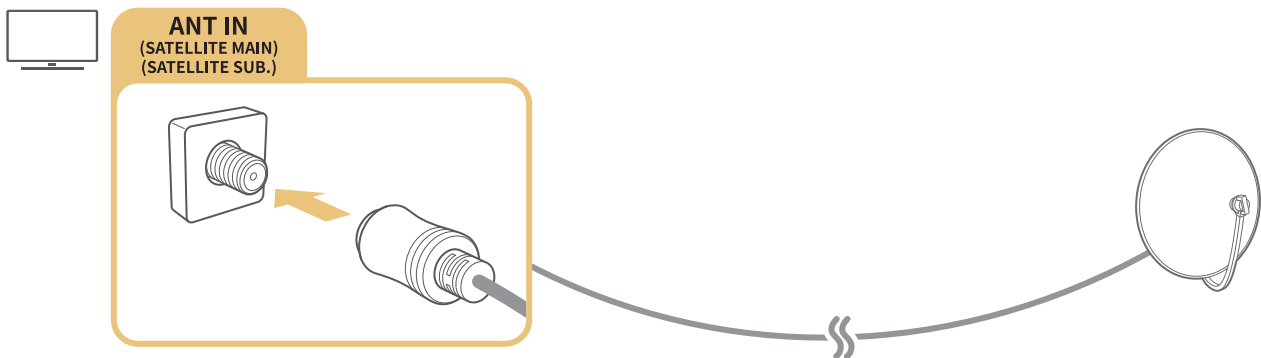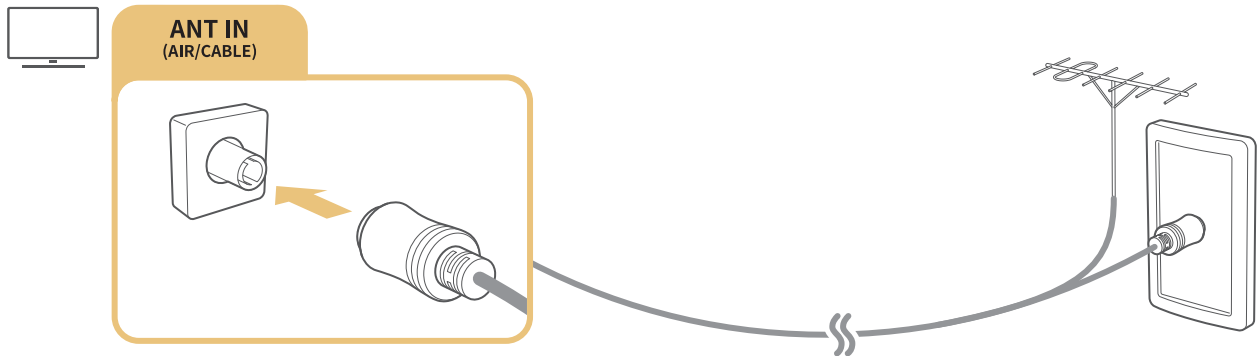

U kunt het beste beide aansluitingen met behulp van een Multi-switch, DiSEqC. -switch, enz. met elkaar verbinden en **Type antenneverbinding** instellen op **Dubbele oscillator**.

 De aansluitmethode kan afwijken van de modellen.

 Het DVB-T2 systeem is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.

Verbinding maken met internet


Via de televisie verbinding maken met internet.


Verbinding maken met internet

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkinstellingen openen](#) [Probeer nu](#)

Maak verbinding met een beschikbaar netwerk.

Een bekabelde internetverbinding tot stand brengen

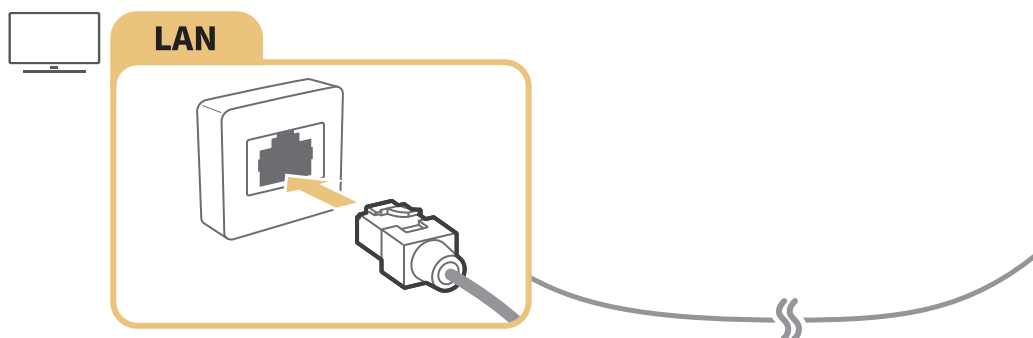



-  Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
*Shielded Twisted Pair
-  De tv kan geen verbinding met internet maken als de netwerksnelheid langzamer is dan 10 Mbps.
-  Als de LAN-kabel is aangesloten, is de verbinding met internet automatisch ingeschakeld.

Een draadloze internetverbinding tot stand brengen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkinstellingen openen](#) > [Draadloos](#)

Zorg dat u de instellingen voor de SSID (naam) en het wachtwoord van de draadloze router kent voordat u probeert verbinding te maken.

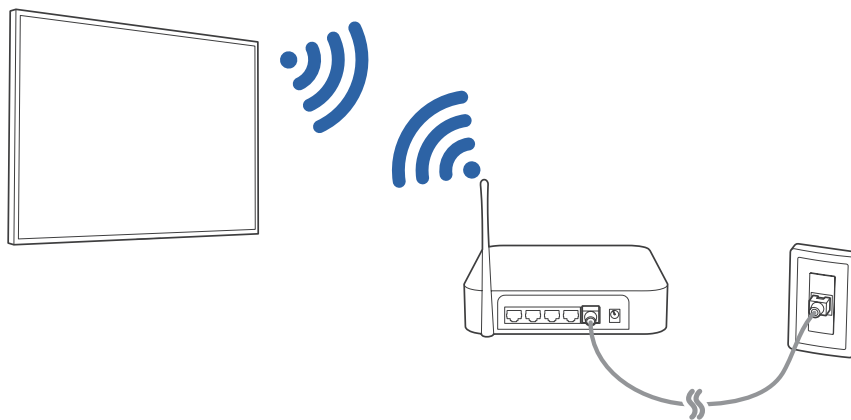

-  De afbeelding kan per model en regio anders zijn.
-  Als het netwerk niet in de lijst wordt weergegeven, selecteer dan [Netwerk toevoegen](#) en voer de SSID (naam) van het netwerk handmatig in.
-  Selecteer [WPS](#) in het scherm met netwerkinstellingen en druk vervolgens op de WPS-of PBC-knop op de draadloze router. De tv wordt automatisch verbonden met internet.

De status van de internetverbinding controleren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkstatus](#) [Probeer nu](#)

Bekijk de huidige netwerk- en internetstatus.

De naam van de tv in een netwerk wijzigen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Netwerk](#) > [Apparaatnaam](#) [Probeer nu](#)

U kunt de naam van de tv in het netwerk wijzigen. Selecteer [Gebruik Invoer](#) onder aan de lijst en wijzig de naam.

Problemen met de internetverbinding oplossen

Zoek naar oplossingen als u geen verbinding met internet hebt.

Problemen met een bekabelde internetverbinding oplossen [Probeer nu](#)

Nadat u de volgende inhoud hebt geraadpleegd, kunt u de problemen met de bekabelde internetverbinding oplossen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw internetprovider.

Geen netwerkkabel gevonden

Zorg dat de netwerkkabel is aangesloten. Als deze is aangesloten, controleer dan of de router is ingeschakeld. Als de router is ingeschakeld, probeer deze dan uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.

Automatisch instellen van IP-adres mislukt

1. Doe het volgende of configureer de **IP-inst.** handmatig.
2. Controleer of de DHCP-server is ingeschakeld op de router en stel de router opnieuw in.

Kan geen verbinding met het netwerk maken

1. Controleer alle instellingen van **IP-inst.**
2. Nadat u de status van de DHCP-server op de router hebt gecontroleerd (moet actief zijn), verwijdert u de LAN-kabel en sluit u deze opnieuw aan.

Wel verbinding met lokaal netwerk, maar niet met internet

1. Controleer of de LAN-kabel voor de internetverbinding is aangesloten op de externe LAN-poort van de router.
2. Controleer de DNS-waarden in **IP-inst.**

Netwerkinstelling voltooid, maar er kan geen verbinding met internet worden gemaakt

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw internetprovider.

Problemen met een draadloze internetverbinding oplossen

Nadat u de volgende inhoud hebt geraadpleegd, kunt u de problemen met de draadloze internetverbinding oplossen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw internetprovider.

Draadloze netwerkverbinding mislukt

Als een geselecteerde draadloze router niet wordt gevonden, ga dan naar [Netwerkinstellingen openen](#) en selecteer de juiste router.

Kan geen verbinding maken met een draadloze router

1. Controleer of de router is ingeschakeld. Als dat het geval is, schakelt u de router uit en weer in.
2. Voer zo nodig het juiste wachtwoord in.

Automatisch instellen van IP-adres mislukt

1. Doe het volgende of configureer de [IP-inst.](#) handmatig.
2. Controleer of de DHCP-server is ingeschakeld op de router. Koppel de router vervolgens los en sluit deze weer aan.
3. Voer zo nodig het juiste wachtwoord in.

Kan geen verbinding met het netwerk maken

1. Controleer alle instellingen van [IP-inst.](#)
2. Voer zo nodig het juiste wachtwoord in.

Wel verbinding met lokaal netwerk, maar niet met internet

1. Controleer of de LAN-kabel voor de internetverbinding is aangesloten op de externe LAN-poort van de router.
2. Controleer de DNS-waarden in [IP-inst.](#)


Netwerkinstelling voltooid, maar er kan geen verbinding met internet worden gemaakt

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw internetprovider.

Videoapparaten aansluiten


Een goede videoverbinding tussen de televisie en het andere externe apparaat.

Aansluiten met een HDMI-kabel

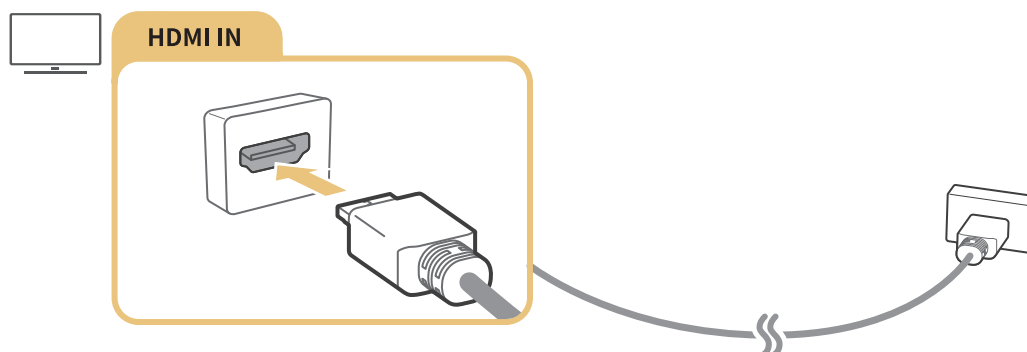

Aansluiten met een componentkabel (alleen de modellen met de COMPONENT IN / AV IN)


Gebruik de AV-adapter, zoals in de onderstaande afbeelding, om de componentkabel aan te sluiten op de componentingangen van de tv en de componentuitgangen van het apparaat. Zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingen met elkaar overeenkomen. (blauw naar blauw, geel naar geel)

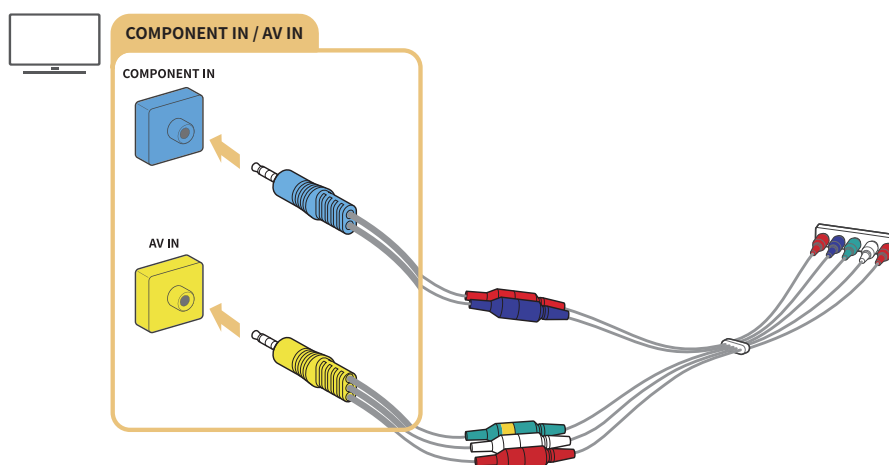

- Als u de componentapparatuur wilt gebruiken, sluit u zowel een componentkabel (blauw) als een AV-kabel (geel) aan.

Aansluiten met een composietkabel (alleen de modellen met de poort COMPONENT IN-/AV IN)

Sluit de video- en audiokabels aan op de meegeleverde adapters nadat u de volgende afbeelding hebt geraadpleegd. Sluit vervolgens de adapters tussen de poort COMPONENT/AV IN op de tv en de OUT-poort op een extern apparaat. Als u de kabels aansluit, zorg dan dat de kleuren tussen de kabels en de poorten overeenkomen.

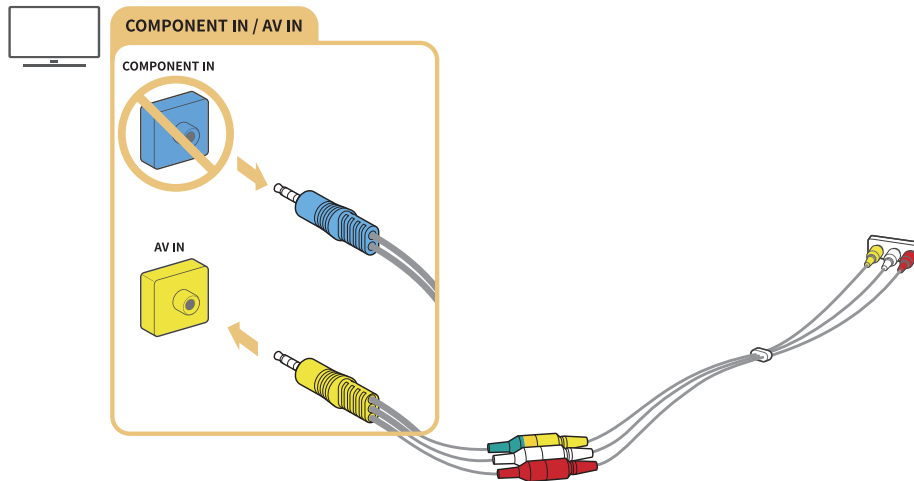


 Verwijder de adapter van het component als u AV-apparatuur (composiet) wilt gebruiken.


Audio-ingangen en -uitgangen

Een goede audioverbinding tussen de televisie en een extern apparaat.

Aansluiten met een HDMI-kabel (ARC-kabel)

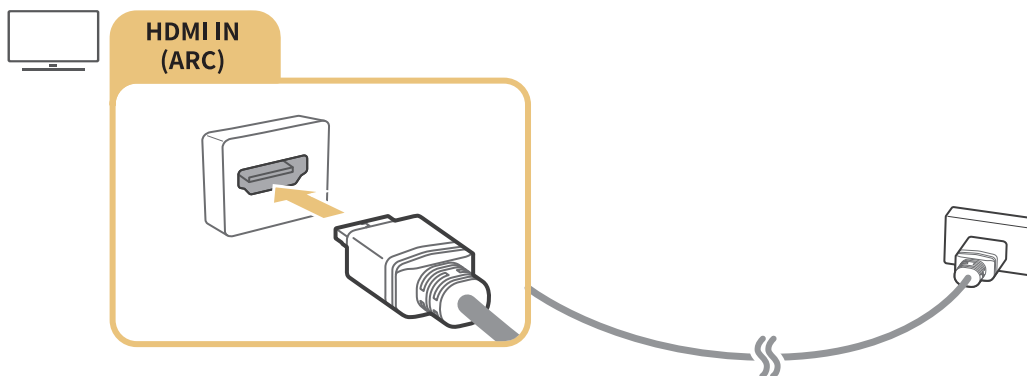

Aansluiten met een digitale audiokabel (optische aansluiting)

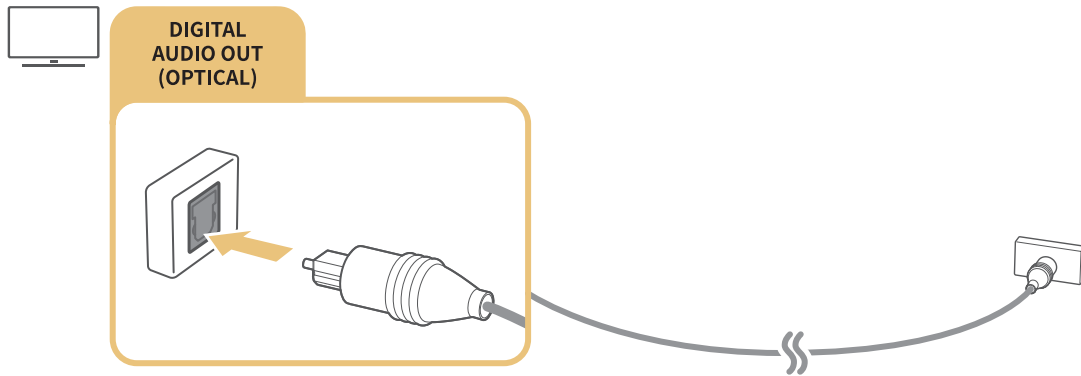

Aansluiten via een draadloos netwerk



Via een draadloos netwerk kunt u de tv aansluiten op een draadloos Samsung-geluidsapparaat. Er moeten dan twee apparaten met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Raadpleeg [Beheer van draadloze luidsprekers](#) (🏠 > ⚙️ [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) > [Beheer van draadloze luidsprekers](#)) voor meer informatie.

Bluetooth-apparaten aansluiten


Via Bluetooth-communicatie kunt u de tv of audio-apparaten verbinden. Raadpleeg [Verbindingshandleiding](#) (🏠 > 📧 [Bron](#) > [Verbindingshandleiding](#)) voor meer informatie.


 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Een computer aansluiten

Gebruik de televisie als een computermonitor of verbind de tv met een computer via het netwerk en ga naar de inhoud op de computer.

Aansluiten op de HDMI-poort — Screen sharing

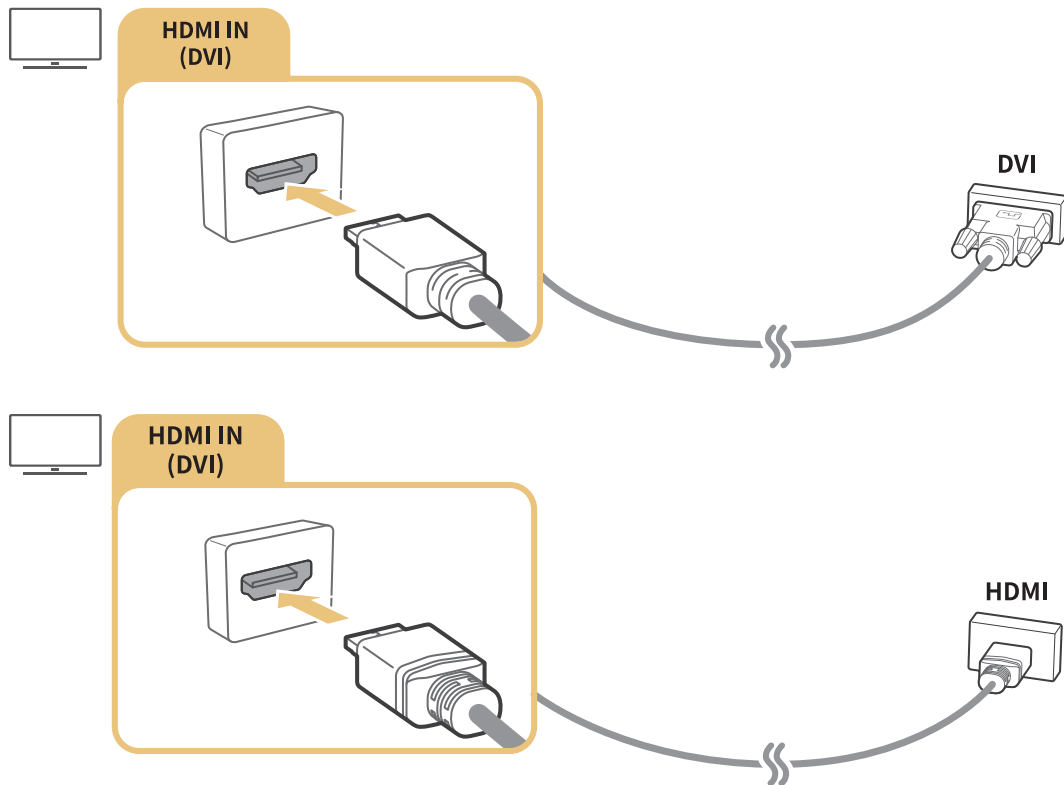

 Als u de pc aansluit, stel de poort dan in op pc. Raadpleeg "[Externe apparaten bewerken](#)" voor meer informatie over de poortinstellingen.

Verbinding maken via de app Geavanceerd beeld — Inhoud delen

Als de tv via het Smart View-programma op de pc is verbonden, kunt u eenvoudig de inhoud van foto's, video's en audio via de tv afspelen. Raadpleeg [Verbindingshandleiding](#) (🏠 > 📧 **Bron** > [Verbindingshandleiding](#)) voor meer informatie.


Een mobiel apparaat aansluiten


U kunt het scherm van een mobiel apparaat bekijken door het mobiele apparaat te verbinden met de tv of het netwerk.

Geavanceerd beeld (Screen mirroring) gebruiken of inhoud delen

U kunt media-inhoud op uw tv-scherm afspelen die u hebt opgeslagen op uw mobiele apparaat door verbinding te maken met de mirroringfunctie en de inhoud te delen.

1. Start de functie Geavanceerd beeld (Screen mirroring) op het mobiele apparaat. Het mobiele apparaat zoekt naar beschikbare apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.
2. Selecteer de tv in de lijst. Vervolgens wordt er een verbinding tussen de tv en het mobiele apparaat tot stand gebracht.

 Als het tv-systeem niet door uw mobiele apparaat wordt gevonden, schakelt u de tv en het mobiele apparaat uit en weer in en probeert u het vervolgens opnieuw.


 Als er meerdere tv's zijn, kunt u eenvoudig een van de verschillende tv-namen selecteren in [Instellingen > Netwerk > Apparaatnaam](#).

Mobiele apparaten verbinden zonder een draadloze router (Wi-Fi Direct)

[Instellingen](#) > [Netwerk](#) > [Expertinstellingen](#) > [Wi-Fi Direct](#) [Probeer nu](#)

Een mobiel apparaat via Smart View-app verbinden

Als u de app Smart View-app uit Google Play Store, Samsung Apps, en App Store installeert, kunt u de multimedia-inhoud van het mobiele apparaat afspelen op de televisie en de tv met het mobiele apparaat bedienen.

 Als u de Smart View-functie wilt gebruiken, moet het mobiele apparaat de mirroring-functie zoals AllShare Cast en Smart View ondersteunen. Om te controleren of uw mobiele apparaat de mirroring-functie ondersteunt, gaat u naar de website van de fabrikant van het mobiele apparaat.

Schakelen tussen externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten.



Televisie kijken en naar de inhoud van een extern apparaat kijken door te schakelen.

Het ingangssignaal wijzigen

  [Bron](#)

Als u een van de aangesloten externe apparaten op het scherm selecteert, wordt het scherm van het geselecteerde apparaat weergegeven.

Druk op de standaardafstandsbediening op de toets **SOURCE**.

-  Als u apparaten (Blu-ray-spelers, gameconsoles, enz.) inschakelt die via een HDMI-kabel zijn aangesloten op een tv die een universele afstandsbediening ondersteunt, verschijnt er een pop-upbericht waarmee u naar de weergave van het apparaat kunt wisselen of de universele afstandsbediening automatisch voor het apparaat kunt instellen. Let op dat deze functie mogelijk niet op elk apparaat wordt ondersteund. Richt de Samsung Smart-afstandsbediening van dicht bij op de televisie voor een soepele automatische installatie van de universele afstandsbediening.
-  Wanneer er een USB-apparaat is aangesloten op de USB-poort, verschijnt er een pop-upbericht zodat u eenvoudig naar de lijst media-inhoud op het apparaat kunt schakelen.

Externe apparaten bewerken

  [Bron](#)

U kunt de poortnaam van een aangesloten extern apparaat wijzigen of toevoegen aan het startscherm.

1. Verplaats de aanwijzer naar een aangesloten extern apparaat.
2. Druk op de pijltoets omhoog. Daarna kunt u de volgende functies gebruiken. (Let op dat de beschikbare functies per type poort kunnen verschillen.)
 - **Bewerk:** hiermee kunt u de poortnaam van een extern apparaat aanpassen aan de gebruiksfunctie, zodat deze gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.
 - **Toevoegen aan startpagina:** hiermee kunt u de poort van een extern apparaat toevoegen aan het startscherm, zodat u snel kunt schakelen.

Aanvullende functies gebruiken



U kunt de volgende functies in het **Bron**-scherm gebruiken.

- Handleiding voor het aansluiten van apparaten ([Verbindingshandleiding](#))
- Registratie van externe apparaten in Samsung Smart-afstandsbediening ([Inst. univ. afstandsbed.](#))

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Belangrijke informatie over aansluitingen

Let op het volgende als u een extern apparaat aansluit:

-  Het aantal en de namen en locaties van de aansluitingen kunnen afhankelijk van het model verschillen.
-  Raadpleeg bij het aansluiten van een extern apparaat altijd de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat. Het aantal aansluitingen en hun namen en locaties kunnen variëren per extern apparaat, afhankelijk van de fabrikant.

Informatie over het aansluiten van HDMI

- De volgende typen HDMI-kabel worden aanbevolen:
 - Snelle HDMI-kabel
 - Snelle HDMI-kabel met Ethernet
- Gebruik een HDMI-kabel met een dikte van 17mm of minder.
- Als u een niet-gecertificeerde HDMI-kabel gebruikt, kan dit resulteren in een leeg scherm of een verbindingfout.
- Sommige HDMI-kabels en -apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de televisie vanwege afwijkende HDMI-specificaties.
- Deze tv biedt geen ondersteuning voor HDMI Ethernet Channel. Ethernet is een LAN-netwerk (Local Area Network), dat is samengesteld uit coaxkabels die door de IEEE zijn gestandaardiseerd.
- Probeer een kabel korter dan 3 meter voor de best haalbare UHD-beeldkwaliteit.
- Veel grafische adapters voor computers hebben geen HDMI-poort, maar wel een DVI-poort. Als de pc HDMI-video out niet ondersteunt, sluit u de pc aan met de HDMI-DVI-kabel.

Opmerkingen over de aansluiting van geluidsapparatuur

- Voor een betere geluidskwaliteit kunt u het beste een AV-ontvanger gebruiken.
- Wanneer u een apparaat aansluit met een optische kabel, worden de luidsprekers van de tv niet automatisch uitgeschakeld. Als u de luidsprekers van de tv wilt uitschakelen, stelt u [Luidspreker selecteren](#) (🏠 > ⚙️ [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Luidspreker selecteren](#)) in op [Audio-uitgang/optisch](#).
- Als er een ongebruikelijk geluid uit het audioapparaat komt terwijl het wordt gebruikt, duidt dit mogelijk op een probleem met het audioapparaat zelf. Vraag in dat geval de fabrikant van het audioapparaat om ondersteuning.

Opmerkingen over de aansluiting van computers

- Als het delen van bestanden is geactiveerd, is onbevoegde toegang mogelijk. Als u geen toegang tot gegevens nodig hebt, schakelt u het delen van bestanden uit.
- Uw pc en Smart TV moeten op hetzelfde netwerk met elkaar zijn verbonden.
- Wanneer u inhoud deelt met andere op netwerk gebaseerde apparaten zoals die in een IP (Internet Protocol)-opslagsysteem, wordt delen mogelijk niet ondersteund wegens de configuratie, kwaliteit of functionaliteit van het netwerk, bijvoorbeeld als het netwerk een NAS (Network-Attached Storage)-apparaat heeft.






Opmerkingen over de aansluiting van mobiele apparaten

- Om de functie Screen mirroring te kunnen gebruiken, moet het mobiele apparaat een mirroring-functie ondersteunen zoals AllShare Cast of Screen mirroring. Om te controleren of uw mobiele apparaat de mirroring-functie ondersteunt, gaat u naar de website van de fabrikant van het mobiele apparaat.
- Als u [Wi-Fi Direct](#) wilt gebruiken, dient het mobiele apparaat de Wi-Fi Direct-functie te ondersteunen. Controleer of uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct ondersteunt.
- Het mobiele apparaat en uw Smart TV moeten met elkaar zijn verbonden via het hetzelfde netwerk.
- De video of audio kan haperen, afhankelijk van de netwerkomstandigheden.
- Wanneer u inhoud deelt met andere op netwerk gebaseerde apparaten zoals die in een IP (Internet Protocol)-opslagsysteem, wordt delen mogelijk niet ondersteund wegens de configuratie, kwaliteit of functionaliteit van het netwerk, bijvoorbeeld als het netwerk een NAS (Network-Attached Storage)-apparaat heeft.

Over de Samsung Smart-afstandsbediening (versie met Spraakinteractie)

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio. Deze functie is beschikbaar voor de afstandsbediening met een microfoon.







Toets	Beschrijving
 (Spraakherkenning)	Hiermee voert u Spraakinteractie uit. Druk op de toets, spreek een spraakopdracht uit, en laat de toets los om Spraakinteractie uit te voeren. Wanneer u deze toets één keer indrukt, wordt de handleiding voor Spraakinteractie weergegeven.
123 (Cijferpaneel)	Wanneer u deze toets indrukt, wordt een cijferreeks op het scherm weergegeven. Select de cijfers en selecteer vervolgens Gereed om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik deze functie om het kanaal te wijzigen, een pincode of postcode in te voeren enz. Als de Kleurtoets met een cijferreeks op het scherm verschijnt, selecteert u de Kleurtoets en vervolgens selecteert u een bepaalde kleur met het richtingspaneel (omhoog/omlaag/links/rechts). Hiermee krijgt u toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.
 / EXTRA (kleur/extra)	Met deze gekleurde toetsen hebt u toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie. / Druk deze toets in bij het bekijken van inhoud om extra informatie over de leverancier van de inhoud weer te geven.
Paneel met pijlen (omhoog/omlaag/links/rechts)	Hiermee verplaatst u de aanwijzer en wijzigt u de waarden die in het menu van de televisie worden weergegeven.
Selecteren	Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit. Als u tijdens het kijken naar inhoud op deze toets drukt, wordt er gedetailleerde programma-informatie weergegeven.
 (Terug)	Indrukken om terug te keren naar het vorige menu. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt de huidige functie beëindigd. Wanneer u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt het vorige kanaal weergegeven.
 (Smart Hub)	Druk op deze toets terug te keren naar startscherm.
 (Afspelen/Pauze)	Als u op deze toets drukt, wordt de afspelerbesturing weergegeven. Deze bedieningselementen kunt u gebruiken om de mediainhoud te bedienen die wordt afgespeeld.
VOL (Volume)	Beweeg de toets omhoog of omlaag om het volume aan te passen. U kunt het geluid dempen door op de toets te drukken. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt Toegankelijkheidssnelkoppelingen weergegeven.
CH (Kanaal)	Beweeg de toets omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen. Druk op de toets om het scherm Gids weer te geven. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het scherm Kanalenlijst weergegeven.




-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio. Deze functie is beschikbaar voor de afstandsbediening met een microfoon.
-  De afbeelding, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model anders zijn.
-  We raden aan de Samsung Smart-afstandsbediening te gebruiken op een afstand van minder dan 6 m. De bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.
-  Als u de Samsung Smart-afstandsbediening via het externe apparaat wilt gebruiken, dient u de instellingen te configureren.

Over de Samsung Smart-afstandsbediening

Deze functie kan per model of geografische regio verschillen.





Toets	Beschrijving
123 (Cijferpaneel)	Wanneer u deze toets indrukt, wordt een cijferreeks op het scherm weergegeven. Select de cijfers en selecteer vervolgens Gereed om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik deze functie om het kanaal te wijzigen, een pincode of postcode in te voeren enz. Als de Kleurtoets met een cijferreeks op het scherm verschijnt, selecteert u de Kleurtoets en vervolgens selecteert u een bepaalde kleur met het richtingspaneel (omhoog/omlaag/links/rechts). Hiermee krijgt u toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.
 / EXTRA (kleur/extra)	Met deze gekleurde toetsen hebt u toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie. / Druk deze toets in bij het bekijken van inhoud om extra informatie over de leverancier van de inhoud weer te geven.
Paneel met pijlen (omhoog/omlaag/links/rechts)	Hiermee verplaatst u de aanwijzer en wijzigt u de waarden die in het menu van de televisie worden weergegeven.
Selecteren	Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit. Als u tijdens het kijken naar inhoud op deze toets drukt, wordt er gedetailleerde programma-informatie weergegeven.
 (Terug)	Indrukken om terug te keren naar het vorige menu. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt de huidige functie beëindigd. Wanneer u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt het vorige kanaal weergegeven.
 (Smart Hub)	Druk op deze toets terug te keren naar startscherm.
 (Afspelen/Pauze)	Als u op deze toets drukt, wordt de afspelerbesturing weergegeven. Deze bedieningselementen kunt u gebruiken om de mediainhoud te bedienen die wordt afgespeeld.
VOL (Volume)	Beweeg de toets omhoog of omlaag om het volume aan te passen. U kunt het geluid dempen door op de toets te drukken. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt Toegankelijkheidssnelkoppelingen weergegeven.
CH (Kanaal)	Beweeg de toets omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen. Druk op de toets om het scherm Gids weer te geven. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het scherm Kanalenlijst weergegeven.

-  Deze functie kan per model of geografische regio verschillen.
-  De afbeelding, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model anders zijn.
-  We raden aan de Samsung Smart-afstandsbediening te gebruiken op een afstand van minder dan 6 m. De bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.

Verbinding maken met de Samsung Smart-afstandsbediening

De tv koppelen met de Samsung Smart-afstandsbediening.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Wanneer u de tv de eerste keer inschakelt, wordt automatisch een koppeling tot stand gebracht tussen de Samsung Smart-afstandsbediening en de televisie. Als de Samsung Smart-afstandsbediening niet automatisch aan de tv gekoppeld wordt, richt deze dan op de afstandsbedieningssensor van de televisie en houd dan de toetsen  en  op de Samsung Smart-afstandsbediening gedurende 3 seconden of langer tegelijk ingedrukt








Externe apparaten bedienen met de Samsung Smart-afstandsbediening - De universele afstandsbediening gebruiken

Bedien zowel de televisie als de verbonden externe apparaten met de Samsung Smart-afstandsbediening.

 > [Bron](#) > [Inst. univ. afstandsbed.](#)

U kunt de afstandsbediening gebruiken om externe apparaten te bedienen die zijn aangesloten op de tv. Volg hiervoor de instructies op het scherm om de externe apparaten te registreren.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
-  U kunt ook de Anynet+-functie (HDMI-CEC) gebruiken om externe Samsung-apparaten met de afstandsbediening van uw televisie te bedienen zonder extra instellingen te hoeven uitvoeren.
-  Bepaalde externe apparaten die op de tv zijn aangesloten, bieden mogelijk geen ondersteuning voor de universele afstandsbediening.
-  Zet geen obstakels neer voor een extern apparaat. Hierdoor kunnen signalen van de afstandsbediening niet goed worden overgebracht.
-  De tv slaat zowel het externe apparaat als de aansluitpoort (HDMI 1, HDMI 2, enz.) in het geheugen op.

De tv bedienen met een toetsenbord of gamepad

Als u een toetsenbord of gamepad aansluit, is de tv eenvoudiger te bedienen.

Een USB-toetsenbord aansluiten

Sluit de kabel van het toetsenbord aan op de USB-poort.

Een Bluetooth-toetsenbord en -gamepad aansluiten

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Invoerapparaatbeheer](#) > [Bluetooth-toetsenbord en -gamepad toevoegen](#) [Probeer nu](#)

 Als uw toetsenbord niet wordt herkend, plaats het toetsenbord dan dicht bij de televisie en selecteer [Vernieuwen](#). De tv zoekt opnieuw naar beschikbare apparaten.

Het toetsenbord gebruiken

Toets	Functies van de afstandsbediening
Pijltoetsen	Hiermee verplaatst u de aanwijzer
Windows-toets	Hiermee worden de tv-instellingen weergegeven
Enter-toets	Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit
ESC-toets	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm
F1- / F2- / F3- / F4-toets	Gekleurde toets -  /  /  / 
F5-toets	Hiermee wordt het startscherm geopend.
F6-toets	Hiermee geeft u het scherm Bron weer
F7-toets	Hiermee wordt het Kanalenlijst geopend.
F8-toets	Hiermee dempt u het geluid
F9-/F10-toets	Hiermee regelt u het volume
F11-/F12-toets	Hiermee wisselt u van kanaal

Het toetsenbord instellen


In [🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Invoerapparaatbeheer](#) kunnen de volgende functies worden ingesteld.

[Probeer nu](#)

- [Toetsenbordtaal](#) [Probeer nu](#)
- [Type toetsenbord](#) [Probeer nu](#)
- [Snelkoppeling Invoertaal](#) [Probeer nu](#)

Tekst invoeren met het QWERTY-schermtoetsenbord

Gebruik het QWERTY-toetsenbord om tekst op de televisie te typen.

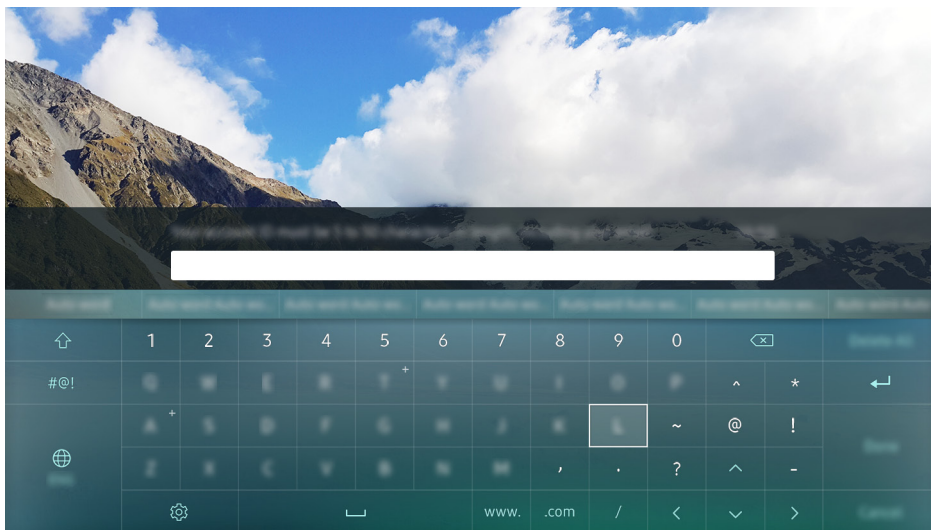

Aanvullende functies gebruiken


Selecteer [⚙️](#) op het QWERTY-toetsenbordscherm. De volgende opties zijn beschikbaar:

- [Aanbevolen tekst](#)
- [Aanbevolen tekstgegevens resetten](#)
- [Volgend teken voorspellen \(bij gebruik van pijltoetsen\)](#)
- [Taalkeuze](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet in elk land ondersteund.



Smart Hub

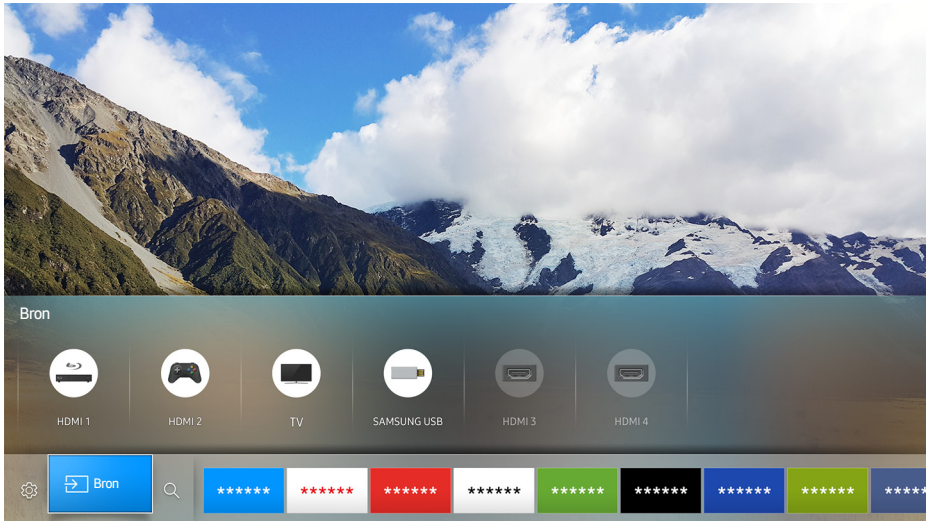Beschrijving van basisfuncties van Smart Hub weergeven.




 De afbeelding kan per model en regio anders zijn.

Nadat u op de toets  op de afstandsbediening hebt gedrukt, kunt u op het web surfen en apps downloaden met Smart Hub.

-  Bepaalde **Smart Hub**-services zijn alleen tegen betaling te gebruiken. Als u een service tegen betaling wilt gebruiken, moet u een account bij de serviceprovider of een Samsung-account hebben. Raadpleeg "[Een Samsung-account gebruiken](#)" voor meer informatie.
-  Als u deze functie wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.
-  Bepaalde **Smart Hub**-functies zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van de serviceprovider, taal of regio.
-  Serviceonderbrekingen in de **Smart Hub**-service kunnen worden veroorzaakt door storingen in uw internetservice.
-  U kunt de volledige tekst van het [Voorwaarden en beleid](#) bekijken door naar  [Instellingen](#)  [Ondersteuning](#)  [Voorwaarden en beleid](#) te gaan. Als u wilt stoppen met het gebruik van Smart Hub, kunt u de overeenkomst annuleren. [Probeer nu](#)

Het startscherm weergeven

In het startscherm kunt u eenvoudig apps uitvoeren die eerder of vaak zijn gebruikt. De apps kunnen op het scherm ook worden verplaatst of verwijderd.

Als u op de toets  op de afstandsbediening drukt, kunt u de volgens functies gebruiken.

-  **Instellingen**

Wanneer de focus wordt verplaatst naar **Instellingen**, verschijnt er boven op het menu een methode voor snelle instellingen. U kunt eenvoudig veelgebruikte functies instellen.

- **Beeldmodus**

U kunt een beeldmodus kiezen die de beste kijkervaring biedt.

- **Luidspreker selecteren**

U kunt kiezen welke luidsprekers de televisie gebruikt voor audio-uitvoer.

- **Geluidmodus**

U kunt een geluidmodus selecteren om uw luisterervaring te optimaliseren.

- **Taal voor audio**

U kunt een audiotaal selecteren.

- **Ondertiteling**

Hiermee kunt de ondertiteling in- of uitschakelen.

- **PIP**

Als u een verbonden extern apparaat gebruikt, kunt u een tv-uitzending in een klein picture-in-picture (PIP) -venster (beeld-in-beeld) bekijken.

- **Netwerk**


U kunt de huidige netwerk- en internetstatus weergeven.

- **Meer ...**

Hiermee worden tv-instellingen weergegeven

-  **Bron**

U kunt een extern apparaat selecteren dat op de televisie is aangesloten.

 Raadpleeg "[Schakelen tussen externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten.](#)" voor meer informatie over het aansluiten van externe apparaten.

-  **Zoeken**

U kunt apps of games zoeken in Smart Hub-services.

Een app van het startscherm verwijderen

Als u een app van het startscherm wilt verwijderen, verplaatst u de aanwijzer naar de app die u wilt verwijderen, drukt u op de pijltoets omlaag en selecteert u [Verwijderen](#).

Een app in het startscherm verplaatsen

Als u een app in het startscherm wilt verplaatsen, verplaatst u de aanwijzer naar de app die u wilt verplaatsen, drukt u op de pijltoets omlaag en selecteert u [Verplts](#).

Smart Hub automatisch starten

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Smart Hub automatisch starten](#) [Probeer nu](#)

Als u [Smart Hub automatisch starten](#) instelt op [Aan](#), kunt u het startscherm automatisch weergeven.

De laatst gebruikte app automatisch starten

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Vorige app automatisch uitvoeren](#)

Als [Vorige app automatisch uitvoeren](#) is ingesteld op [Aan](#), wordt de laatst gebruikte app automatisch uitgevoerd wanneer u de tv inschakelt.

Smart Hub-verbindingen testen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Smart Hub-verbindingstest starten](#) [Probeer nu](#)

Smart Hub opnieuw instellen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Smart Hub opnieuw instellen](#) [Probeer nu](#)

Een Samsung-account gebruiken





Uw eigen Samsung-account maken en beheren.

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Samsung-account](#) [Probeer nu](#)

Een Samsung-account maken

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Samsung-account](#) > [Account maken](#)

Bepaalde **Smart Hub**-services zijn alleen tegen betaling te gebruiken. Als u een service tegen betaling wilt gebruiken, moet u een account hebben bij de serviceprovider of een Samsung-account hebben.


-  Ook kunt u een Samsung-account maken op <http://content.samsung.com>. Wanneer u eenmaal een account hebt, kunt u dezelfde id/gebruikersnaam gebruiken op zowel de tv als de website van Samsung.
-  Selecteer [Details weergeven](#) om de voorwaarden te lezen.
-  Als u wilt dat uw account wordt beveiligd, selecteer dan [Profielafbeeldingselectie en wachtwoordinvoer \(hoge beveiliging\)](#) in het veld onder het wachtwoordveld.
-  Als u wilt dat de tv u automatisch bij uw account aanmeldt als u uw tv inschakelt, schakelt u [Me automatisch aanmelden](#) in.

Een Samsung-account maken met een Facebook-account

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Samsung-account](#) > [Maken met Facebook](#)

Aanmelden bij een Samsung-account

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Samsung-account](#) > [Aanmelden](#)

-  Raadpleeg "[Uw Samsung-account wijzigen en er informatie aan toevoegen](#)" om de aanmeldingsmethode te wijzigen.


Uw Samsung-account wijzigen en er informatie aan toevoegen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Samsung-account](#) > [Profiel bewerken](#)

-  Als u de accountgegevens wilt wijzigen, moet u bij uw Samsung-account zijn aangemeld.


Op de televisie opgeslagen betalingsgegevens beheren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Samsung-account](#) > [Betaalgegevens](#)

 Als u de betalingsgegevens wilt beheren, moet u bij uw Samsung-account zijn aangemeld.

Een Samsung-account van de tv verwijderen


[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Samsung-account](#) > [Account verwijd.](#)

 Als u de accountgegevens wilt verwijderen, moet u bij uw Samsung-account zijn aangemeld.

De GAMES-service gebruiken

Van games genieten die bij Smart Hub worden geboden.

[🏠](#) > [GAMES](#)

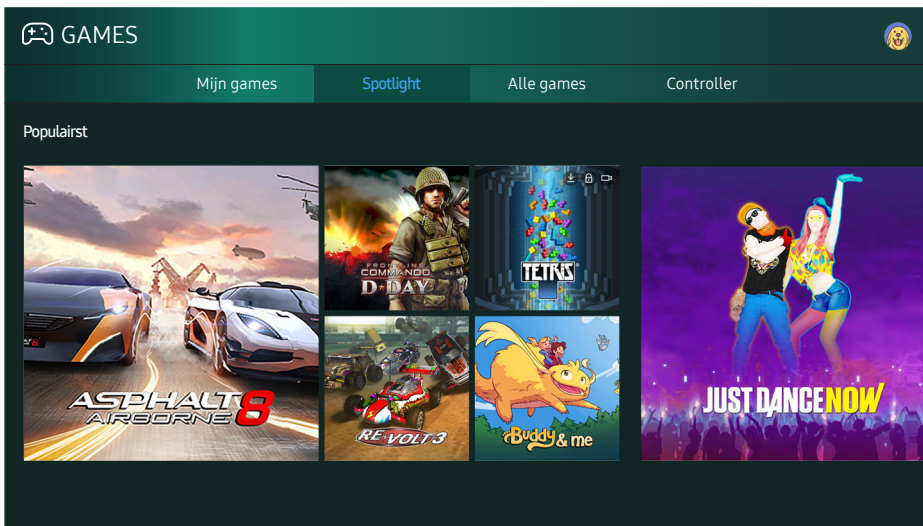

 De afbeelding kan per model en regio anders zijn.






U kunt games installeren of spelen. De geïnstalleerde games worden opgeslagen in [Mijn games](#).

 Als u deze functie wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Een game installeren en spelen

Games installeren

1. Ga naar de gewenste game die u wilt installeren en druk dan op de toets **Selecteren**. Het gedetailleerde informatiescherm wordt weergegeven.
 2. Selecteer **Installeren** als de installatie is voltooid, u kunt deze direct uitvoeren.
-  U kunt de geïnstalleerde games bekijken in het scherm **Mijn games**.
 -  Voor informatie over game-controllers die compatibel zijn met de gedownloade game, selecteert u **GAMES > Controller**.
 -  Wanneer er onvoldoende ruimte is in het interne geheugen van de televisie, kunt u een game ook op een USB-apparaat installeren.
 -  Games die op een USB-apparaat zijn geïnstalleerd, kunt u alleen spelen wanneer het USB-apparaat op de televisie is aangesloten. Als het USB-apparaat tijdens de game wordt losgekoppeld, wordt de game beëindigd.
 -  U kunt de op het USB-apparaat geïnstalleerde game niet op een pc of een andere tv spelen.

Een geïnstalleerde game spelen

Als u een game wilt spelen, selecteert u **GAMES > Mijn games**.


Gekochte of geïnstalleerde games beheren

Verplaats de aanwijzer in het scherm **Mijn games** naar de gewenste game en houd vervolgens de toets **Selecteren** ingedrukt. U kunt ook **Mijn games > Opties** selecteren om geïnstalleerde games te beheren.

Toevoegen aan het startscherm

1. Selecteer **Mijn games > Opties > Toevoegen aan startpagina**.
2. Selecteer een game om aan het startscherm toe te voegen. De geselecteerde game wordt aan het startscherm toegevoegd.

Een game verwijderen

1. Selecteer **Mijn games** > **Opties** > **Verwijderen**.
 2. Selecteer een game om te verwijderen.
 3. Kies **Verwijderen**. De geselecteerde game wordt dan verwijderd.
-  Via het pop-upvenster kunt u ook games verwijderen uit het startscherm.

Een game bijwerken

1. Selecteer **Mijn games** > **Opties** > **Update**
 2. Selecteer een game om bij te werken.
 3. Druk op Selecteren om de game bij te werken.
-  Deze kan alleen worden geselecteerd als er games zijn om bij te werken.

Een game vergrendelen of ontgrendelen

1. Selecteer **Mijn games** > **Opties** > **Ver-/ontgrendelen**. De selectievakjes verschijnen voor de diverse games.
2. Selecteer een game om te vergrendelen of te ontgrendelen. Als u een game wilt vergrendelen, vinkt u deze aan. Als u de game wilt ontgrendelen, haalt u het vinkje weg.
3. Selecteer **Gereed** om de game te vergrendelen of te ontgrendelen.

Games automatisch bijwerken

De geïnstalleerde games kunnen automatisch worden bijgewerkt. Als u geen automatische update wenst, stelt u **Mijn games** > **Opties** > **Automatische update** in op **Uit**.

 Alleen wanneer de televisie is verbonden met internet, zijn de automatische updates ingeschakeld.

Games beoordelen


U kunt elke game beoordelen op het scherm met gedetailleerde informatie.

 Deze functie is alleen beschikbaar als de game op de tv is geïnstalleerd.

De APPS-service gebruiken

Diverse apps downloaden en uitvoeren vanaf Smart Hub.


🏠 > APPS

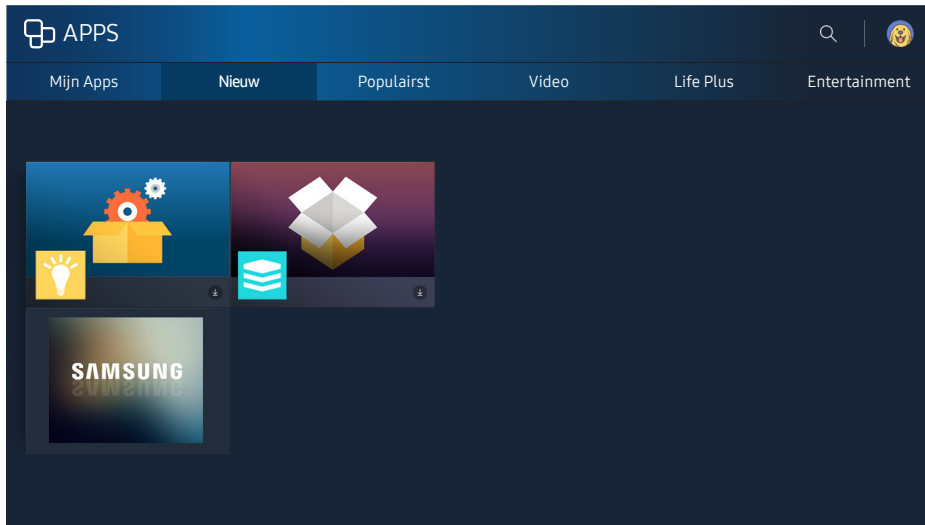

 De afbeelding kan per model en regio anders zijn.

U kunt gebruikmaken van een breed scala aan inhoud waaronder apps voor nieuws, sport, weer en games door deze op de tv te installeren.

 Als u deze functie wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.

 Wanneer Smart Hub voor het eerst wordt gestart, worden automatisch de standaardapps geïnstalleerd. De standaardapps kunnen per regio verschillen.


Een app installeren en uitvoeren


Een app installeren


1. Ga naar de gewenste app die u wilt installeren en druk dan op de toets Selecteren. Het gedetailleerde informatiescherm wordt weergegeven.

2. Selecteer **Installeren** als de installatie is voltooid, u kunt deze direct uitvoeren.

 U kunt de geïnstalleerde apps bekijken in het scherm **Mijn Apps**.






 Wanneer er onvoldoende ruimte is in het interne geheugen van de televisie, kunt u een app ook op een USB-apparaat installeren.

 Apps die op een USB-apparaat zijn geïnstalleerd, kunt u alleen uitvoeren wanneer het USB-apparaat op de televisie is aangesloten. Als het USB-apparaat wordt losgekoppeld terwijl de app actief is, wordt de app beëindigd.

 Apps die op een USB-apparaat zijn geïnstalleerd, kunnen niet op een andere tv of op een pc worden uitgevoerd.

Een app starten

U kunt de geselecteerde app uitvoeren op het scherm **Mijn Apps**. De onderstaande pictogrammen worden weergegeven in de geselecteerde apps. Deze hebben de volgende betekenis:

- : de app is op een USB-apparaat geïnstalleerd.
- : de app heeft een wachtwoord.
- : de app is geïnstalleerd.
- : de app moet worden bijgewerkt.
- : De app ondersteunt Geavanceerd beeld.

Gekochte of geïnstalleerde apps beheren

Verplaats de aanwijzer in het scherm **Mijn Apps** naar de gewenste app en houd vervolgens de toets Selecteren ingedrukt. U kunt ook **Mijn Apps > Opties** selecteren om geïnstalleerde apps te beheren.

Toevoegen aan het startscherm

1. Selecteer **Mijn Apps > Opties > Toevoegen aan startpagina**.
2. Selecteer een app om toe te voegen. De geselecteerde app wordt toegevoegd aan het startscherm.

Apps verplaatsen

1. Selecteer **Mijn Apps > Opties > Verplts.**
2. Selecteer de app die u wilt verplaatsen.
3. Verplaats de app in de gewenste richting.
4. Druk op de toets Selecteren.
5. Kies **Gereed**. De verplaatsing is dan voltooid.

 Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio's.

Een app verwijderen

1. Selecteer **Mijn Apps > Opties > Verwijderen**.
2. Selecteer de app die u wilt verwijderen.
3. Kies **Verwijderen**. De geselecteerde app wordt dan verwijderd.

 Zorg ervoor dat de bijbehorende app-gegevens ook worden verwijderd wanneer u een app verwijdert.

Apps bijwerken

1. Selecteer [Mijn Apps](#) > [Opties](#) > [Update](#) .
2. Selecteer de app die u wilt bijwerken.
3. Druk op de toets Selecteren. De app is dan bijgewerkt.

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [Mijn Apps](#) een app bevat die moet worden bijgewerkt.

Apps vergrendelen en ontgrendelen

1. Selecteer [Mijn Apps](#) > [Opties](#) > [Ver-/ontgrendelen](#).
2. Selecteer een app om te vergrendelen of te ontgrendelen.
3. Kies [Gereed](#). De geselecteerd app wordt dan vergrendeld of ontgrendeld.

Apps automatisch bijwerken

De geïnstalleerde apps kunnen automatisch worden bijgewerkt. Als u geen automatische update wenst, stelt u [Mijn Apps](#) > [Opties](#) > [Automatische update](#) in op [Uit](#).




Apps beoordelen

U kunt elke app beoordelen op het scherm met gedetailleerde informatie.

Overige functies van apps gebruiken

[Home](#) > [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Kanaalgebonden Apps](#) [Probeer nu](#)

Als u een app voor uitzendkanalen gebruikt, kunt u programma-informatie ontvangen en de bijbehorende services gebruiken.

-  Deze functie is alleen beschikbaar als er een app op de tv is geïnstalleerd die [Kanaalgebonden Apps](#) ondersteunt.
-  Van de kanalen die via de antenne worden ontvangen, is deze functie alleen beschikbaar in de kanalen die [Kanaalgebonden Apps](#) ondersteunen.
-  Deze functie wordt mogelijk niet in elk land ondersteund.

Werken met het e-Manual

De ingebouwde handleiding op de televisie lezen.

Het e-Manual weergeven





 >  Instellingen >  Ondersteuning > **e-Manual openen**

U kunt het ingebouwde e-Manual weergeven met informatie over de belangrijkste functies van uw televisie.

 U kunt ook een exemplaar van het e-Manual downloaden op de website van Samsung.

 Blauwe woorden (bijv., **Beeldmodus**) geven een menu-item aan.

Gebruik van de toetsen in het e-Manual



-  (Zoeken)
- **A-Z** (Index)
-  (Geopende pagina)
-  (**Probeer nu**): hiermee hebt u toegang tot het bijbehorende menu en kunt u de functie direct uitproberen.
-  (**Koppelen**): hiermee hebt u toegang tot de bijbehorende pagina met naslaginformatie.

 Het e-Manual is niet toegankelijk vanuit bepaalde menu's.

Werken met het webbrowser

Op internet surfen op de televisie.

 > **WEB BROWSER**

 Als u  > **WEB BROWSER** selecteert, ziet u de recent bekeken websites of de belangrijkste aanbevelingen. Als u de gewenste website selecteert, hebt u er meteen toegang toe.

 U kunt de **WEB BROWSER** eenvoudiger gebruiken nadat u een toetsenbord en muis hebt aangesloten


 U kunt met de 4 pijltoetsen door de webpagina schuiven.

 De webpagina zelf kan verschillen van de weergave op een pc.

Afbeeldingen/video/muziek weergeven Probeer nu




Opgeslagen mediainhoud van tv, USB-apparaat, smartphone, camera, pc, enz. afspelen.

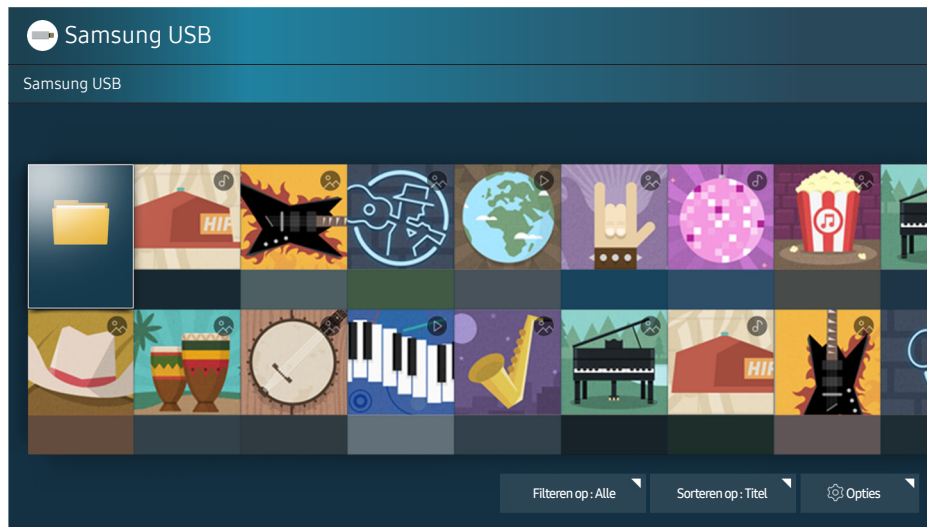  Bron







 De afbeelding kan per model en regio anders zijn.

U kunt op de televisie media-inhoud afspelen vanaf de opslagapparaten, zoals USB-apparaten, mobiele apparaten en camera's.

-  U kunt media-inhoud niet afspelen als deze, of het apparaat waarop de inhoud zich bevindt, niet door de televisie wordt ondersteund. Raadpleeg "[Lees dit voordat u foto-, video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft](#)" voor meer informatie.
-  Maak een back-up van belangrijke bestanden voordat u een USB-apparaat aansluit. Samsung is niet aansprakelijk voor beschadigde of verloren bestanden.
-  Raadpleeg "[Een mobiel apparaat aansluiten](#)" om de televisie met een mobiel apparaat te verbinden.

Media-inhoud afspelen

Multimedia-inhoud afspelen die is opgeslagen op een computer of mobiel apparaat

1. Selecteer in   Bron een apparaat met media-inhoud. Vervolgens wordt de lijst met media-inhoud van het apparaat weergegeven.
 2. Selecteer een item in de lijst. De inhoud wordt vervolgens afgespeeld.
-  Raadpleeg "[Toetsen en functies die beschikbaar zijn bij het afspelen van multimedia-inhoud](#)" voor meer informatie over de toetsen.
 -  Het is mogelijk dat, afhankelijk van het type codering of de bestandsindeling, de inhoud niet kan worden afgespeeld. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde functies slechts beperkt kunnen worden gebruikt.

-  De inhoud wordt mogelijk niet vloeiend afgespeeld vanwege communicatieproblemen met het netwerk. Gebruik in dat geval een USB-apparaat.
-  Wanneer het apparaat is aangesloten op een USB-poort, verschijnt er een melding. Als u **Bladeren** selecteert, wordt de lijst met media-inhoud van het apparaat weergegeven.

Media-inhoud afspelen vanaf een USB-apparaat

Wanneer u een USB-apparaat met de tv verbindt, wordt een verbindingsbericht op het scherm weergegeven. Kies **Bladeren**. Op de tv wordt een miniatuurlijst van de media-inhoud weergegeven die op het USB-apparaat is opgeslagen. Selecteer vervolgens de media-inhoud in de lijst die u wilt afspelen. De media-inhoud wordt afgespeeld.

-  Als u het afspelen van media-inhoud wilt stoppen, drukt u op de toets .

Functies op het scherm met de lijst met media-inhoud

U kunt de volgende functies gebruiken op het scherm met de lijst met media-inhoud van een opslagapparaat.

- **Filteren op**
Hiermee filtert u de media-inhoud zodat alleen het type media van uw keuze wordt weergegeven.
- **Sorteren op**
Hiermee wordt de lijst met inhoud gesorteerd. De sorteermethoden worden gewijzigd, afhankelijk van het type inhoud dat u hebt geselecteerd.
- **Opties**
Hiermee verwijdert u de in de lijst met media-inhoud geselecteerde media-inhoud of speelt u deze af.

Gebruik van Spraakinteractie

U kunt bepaalde menuopties en functies gebruiken via gesproken opdrachten.

- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio. Deze functie is beschikbaar voor de afstandsbediening met een microfoon.

[Huis](#) > [Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Spraakinteractie](#) [Probeer nu](#)



- Het scherm [Spraakinteractie](#) kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model.
- Wanneer [Spraakinteractie](#) actief is, wordt de gebruikershandleiding [Spraakinteractie](#) op het scherm weergegeven. Deze handleiding varieert per taal die [Spraakinteractie](#) ondersteunt.

Spraakinteractie instellen

Spraak in- en uitschakelen

[Huis](#) > [Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Spraakinteractie](#) > [Voicefeedback](#)



U kunt bepalen of u wel of geen responsberichten wilt horen voor uw gesproken opdrachten.

Het gewenste geslacht van de stem selecteren

[Huis](#) > [Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Spraakinteractie](#) > [Geslacht spraak](#)

U kunt het gewenste geslacht voor de stem van gesproken responsberichten selecteren.

Spraakinteractie horen

Houd de toets  ingedrukt wanneer u een spraakopdracht uitspreekt en laat de toets  vervolgens los. De spraakopdracht wordt geïdentificeerd.

- Als de spraakopdracht niet wordt herkend, probeert u het opnieuw met de juiste uitspraak.

In één oogopslag informatie over digitale uitzendingen bekijken




Overzicht van de geplande programmering van alle digitale kanalen.

De Gids gebruiken

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Gids](#) Probeer nu

U kunt de dagelijkse programmaschema's voor elke zender weergeven via de [Gids](#). Hierin worden de programmagegevens weergegeven en kunt u opnames bekijken of plannen.

In de [Gids](#) wordt alleen het tv-programmaschema na de huidige tijd weergegeven.

-  De [Gids](#) wordt ook weergegeven als u op de toets **CH** drukt terwijl u televisie kijkt.
-  De informatie in de [Gids](#) is alleen voor digitale kanalen. Analoge kanalen worden niet ondersteund.
-  Als u de [Gids](#) wilt weergeven, moet u eerst de klok van de tv instellen ([🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Tijd](#) > [Klok](#)).

Nadat u het gewenste programma hebt gemarkeerd, houdt u de toets Selecteren op de afstandsbediening ingedrukt. Er verschijnt een pop-upvenster met een overzicht van de volgende functies.

- **Geplande weergave**
Nadat u [Weergave plannen](#) hebt geselecteerd, kunt u de weergave van een programma plannen.
 - **Geplande opname**
Nadat u [Opname plannen](#) hebt geselecteerd, kunt u de opname van een programma plannen.
 - **Gedetailleerde informatie**
Nadat u [Details weergeven](#) hebt geselecteerd, kunt u gedetailleerde informatie over het geselecteerde programma bekijken. De informatie kan per uitzendesignaal anders zijn. Als het programma niet voorzien is van informatie, wordt er niets weergegeven.
 - **Opname- & schemamanager weergeven**
Nadat u [Schemamanager](#) hebt geselecteerd, ziet u het scherm [Beheer van opnames en planning](#).
 - **Opnemen**
Nadat u [Opnemen](#) hebt geselecteerd, kunt u het op dit moment uitgezonden programma opnemen.
-  Voor meer informatie over [Opname plannen](#) verwijzen we u naar "[Programma's opnemen](#)."

Het uitzendesignaal wijzigen


[🏠](#) > [Live tv](#) > [Kanalenlijst](#)

Nadat u op de pijltoets rechts op uw afstandsbediening hebt gedrukt, selecteert u **Antenne** en kiest u **Ant** of **Kabel**.

 Deze functie is niet nodig als uw tv is aangesloten op een kabelbox of satellietontvanger.

Signaalinfo en signaalsterkte van digitale kanalen controleren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Signaalinformatie](#)

 Als uw televisie is aangesloten op een aparte etherantenne, kunt u de informatie over de signaalsterkte gebruiken om de antenne bij te stellen voor een betere ontvangst van HD-kanalen.


 Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale kanalen.

Programma's opnemen

U kunt huidige of komende programma's opnemen op een USB-apparaat in plaats van een videorecorder.

De  wordt naast de voor opname geplande programma's en kanalen weergegeven.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

 Lees alle voorzorgsmaatregelen alvorens de opnamefunctie te gebruiken. Raadpleeg "[Alvorens de functie Opnemen en Timeshift te gebruiken](#)" voor meer informatie.

Programma's opnemen

De opties voor direct opnemen en gepland opnemen gebruiken in het scherm met instructies voor

Selecteer een live programma in de **Gids** en houd vervolgens de toets Selecteren ingedrukt. U kunt **Opnemen** selecteren om de opname te starten. Selecteer daarnaast een gepland programma en houd vervolgens de toets Selecteren ingedrukt. U kunt **Opname plannen** selecteren om de opname ervan te plannen.

Werken met de opties voor direct opnemen en gepland opnemen vanuit het venster met programmagegevens

Druk tijdens het kijken op de toets **Selecteren** om het venster met programma-informatie weer te geven. Als het venster met programma-informatie wordt weergegeven en u de toets **Selecteren** ingedrukt houdt en vervolgens **Opnemen** selecteert, kunt u het programma opnemen. Gebruik de pijltoets links of rechts om een gepland programma te selecteren. Houd vervolgens de toets **Selecteren** ingedrukt. Als u **Timeshift** selecteert, kunt u de **Opname plannen** van het programma.

Een opname op een bepaalde datum en tijd plannen

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Schemamanager](#) of [Opnamen](#) > [Gepland](#) > [Opname plannen](#)

De lijst met geplande opnamen beheren

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Schemamanager](#) of [Opnamen](#) > [Gepland](#) > [Bewerk](#)




Opname plannen annuleren

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Schemamanager](#) of [Opnamen](#) > [Gepland](#) > [Verwijderen](#)

Opgenomen programma's bekijken

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Schemamanager](#) of [Opnamen](#) > [Opgenomen](#)

Selecteer het bestand met de opname in de lijst. Het bestand wordt afgespeeld.

-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.
-  De weergegeven toetsen kunnen per afgespeeld bestand anders zijn. Raadpleeg "[Beschikbare toetsen en functies bij het opnemen van een programma of bij gebruik van Timeshift](#)" voor meer informatie over de toetsen.
-  **Speler markeren** is alleen beschikbaar wanneer er hoogtepunten zijn opgeslagen van een programma dat is opgenomen in **Sportmodus**.

Weergave plannen instellen

U kunt de televisie zodanig configureren dat een specifiek kanaal of programma op een specifieke datum en tijdstip wordt weergegeven.

Het pictogram  wordt weergegeven naast programma's die zijn ingesteld voor een geplande weergave.

 Als u Weergave plannen wilt instellen, moet u eerst de klok van de televisie instellen ([🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Tijd](#) > [Klok](#)).

Weergave van een programma voor een kanaal instellen

Weergave van een programma voor een digitaal kanaal instellen

- **Het scherm Gids**

Selecteer op het scherm [Gids](#) een programma dat u wilt bekijken en houd dan Selecteren ingedrukt. Selecteer [Weergave plannen](#) in het pop-upmenu dat wordt weergegeven.

- **Het scherm Programma-informatie**

Druk op de toets Selecteren terwijl u tv kijkt. Het venster met programmagegevens wordt dan geopend. Selecteer met de pijltoets links of rechts een gepland programma, en houd dan de toets Selecteren ingedrukt. U kunt het bekijken van het programma plannen door [Weergave plannen](#) te selecteren.

Weergave van een programma voor een analogoog kanaal instellen

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Schemamanager](#) of [Opnamen](#) > [Gepland](#) > [Weergave plannen](#)

Een geplande weergave bewerken

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Schemamanager](#) of [Opnamen](#) > [Gepland](#)

 U kunt een maximaal aantal van 30 items [Weergave plannen](#) en [Opname plannen](#) invoeren.




Weergave plannen annuleren

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Schemamanager](#) of [Opnamen](#) > [Gepland](#) > [Verwijderen](#)


Gebruik van Timeshift

Live tv afspelen, pauzeren of terugspoelen.

Met **Timeshift** kunt u live tv pauzeren en terugspoelen. Als u deze functie activeert, wordt de functie **Zenders** uitgeschakeld. [Probeer nu](#)

-  Als u Timeshift wilt gebruiken, moet het USB-apparaat verbonden zijn voor opnamen.
-  Lees alle voorzorgsmaatregelen alvorens de functie Timeshift te gebruiken. Raadpleeg "[Alvorens de functie Opnemen en Timeshift te gebruiken](#)" voor meer informatie.
-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

Als u de functie **Timeshift** wilt gebruiken tijdens het tv kijken, houdt u **Selecteren** ingedrukt en kiest u vervolgens  in het venster met programmagegevens.

-  Raadpleeg "[Beschikbare toetsen en functies bij het opnemen van een programma of bij gebruik van Timeshift](#)" voor meer informatie over de toetsen.




Werken met het Kanalenlijst

U kunt van kanaal wijzigen of programma's controleren op andere digitale kanalen.



[Home](#) > [Live tv](#) > [Kanalenlijst](#) [Probeer nu](#)

Als u de **Kanalenlijst** gebruikt, kunt u van kanaal wisselen of terwijl u tv kijkt nagaan welke programma's er op andere digitale kanalen zijn. Druk op de standaardafstandsbediening op de toets **CH LIST**.

Het scherm **Alle** bevat de volgende pictogrammen:

- : een favoriet kanaal
- : een vergrendeld kanaal
- : kanaal dat wordt gekeken

Als u op het scherm [Kanalenlijst](#) op de pijltoets rechts drukt, kunt u de volgende functies gebruiken:



- **Alle**
Deze geeft de kanalen weer die automatisch zijn gevonden.
- **Favorieten**
Deze geeft de lijst favorieten 1 tot en met 5 weer.
- **Categorie**
Hiermee sorteert u de lijst zodat hierin alleen kanalen zijn opgenomen van een geselecteerd genre. **Categorie** kan echter alleen worden gebruikt voor kanalen met genregegevens.
- **Sorteren**
Hiermee wordt de lijst op **Nummer** of **Naam** van de kanalen gesorteerd.
 Deze optie is alleen beschikbaar bij digitale kanalen.
- **Antenne**
Hiermee kunt u kiezen tussen **Ant**, **Kabel** en **Satelliet**.
 Deze optie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

Kanalen bewerken

De opgeslagen kanalen op de tv bewerken.

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Kanalenlijst](#) > [Rechterraichtingstoets](#) > [✎ Bewerk](#)

De pictogrammen op het scherm [Kanaal bewerken](#) geven het volgende aan:

- : een favoriet kanaal
- : een vergrendeld kanaal





Geregistreerde kanalen verwijderen

Als u een kanaal wilt verwijderen, moet u het selecteren en vervolgens [Verwijderen](#) selecteren. Als u alle kanalen wilt verwijderen, selecteert u [Alles select.](#) en dan selecteert u [Verwijderen](#).

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

Geregistreerde kanalen bewerken

Als u **Alle** > **Bewerk** selecteert, heb u toegang tot de volgende opties:

- **Vergrend.** of **Slot uit** kanalen **Probeer nu**
 -  Als u een wachtwoord wilt instellen, selecteert u achtereenvolgens [🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Kanaalvergrendeling](#) en kiest u **Aan**.
- **Kanaalnaam wijzigen**
 -  Deze optie is alleen beschikbaar voor analoge kanalen.
- **Nummer wijzigen**
 -  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.
 -  Als het kanaalnummer wordt gewijzigd, wordt de kanaalinformatie niet automatisch bijgewerkt.


Een persoonlijke lijst met favorieten maken

U kunt kanalen waar u vaak naar kijkt als favoriete kanalen instellen.

Favoriete kanalen worden gemarkeerd weergegeven in het scherm **Kanaal bewerken** en **Alle** met het symbool .


Kanalen registreren als favoriet

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Kanalenlijst](#)

1. Druk op de pijltoets rechts op de afstandsbediening.
2. Kies **Favorieten**.
3. Selecteer uit de vijf lijsten met favorieten de gewenste lijst.
4. Ga naar **Favorieten bew..**
5. Selecteer het kanaal dat u aan de lijst met favorieten wilt toevoegen.
6. Kies . Het geselecteerde kanaal wordt vervolgens geregistreerd in de lijst met favorieten.

Alleen kanalen in de lijst met favorieten weergeven en selecteren

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Kanalenlijst](#)

1. Druk op de pijltoets rechts op de afstandsbediening.
 2. Kies [Favorieten](#).
 3. Selecteer uit de vijf lijsten met favorieten op het scherm de gewenste lijst. Vervolgens worden de kanalen in de geselecteerde lijst met favorieten weergegeven.
-  Alleen als de lijst met favorieten is geregistreerd, kunnen de kanalen van de lijst worden weergegeven.

Een lijst met favorieten bewerken

Een lijst met favoriete kanalen bewerken

[🏠](#) > [Live tv](#) > [Kanalenlijst](#)

Nadat u op de pijltoets rechts op de afstandsbediening hebt gedrukt, selecteert u [Favorieten](#) > [Favorieten 1 ~ Favorieten 5](#) > [Bewerk](#). Het scherm [Favorieten bew.](#) wordt weergegeven.

Kanalen uit een lijst met favorieten verwijderen

Selecteer kanalen in de lijst met favorieten en selecteer vervolgens .

Een lijst met favorieten opnieuw ordenen

Selecteer de kanalen en selecteer dan [Andere volgorde](#). De markering Andere volgorde wordt weergegeven. Druk op de toetsen omhoog/omlaag om de nieuwe locatie voor de kanalen aan te geven. Druk op de toets Selecteren om de kanalen op de nieuwe locatie in te stellen.

De naam van een lijst met favorieten wijzigen



Selecteer de lijst met favorieten waarvan u de naam wilt wijzigen en selecteer dan [Favorieten hernoemen](#). Voer een nieuwe naam in met het schermtoetsenbord dat verschijnt en selecteer vervolgens [Gereed](#).

Sportprogramma's realistischer maken met Sportmodus

U kunt sportprogramma's realistischer laten weergeven en klinken alsof u er zelf bij bent.

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Speciale weergavemodus](#) > [Sportmodus](#) [Probeer nu](#)

Met **Sportmodus** krijgt u de optimale beeld- en geluidsinstellingen voor sportevenementen, waardoor het lijkt alsof u bij het evenement aanwezig bent. Bovendien kunt u, als er een opnameapparaat op de televisie is aangesloten wanneer u **Sportmodus** gebruikt, de hoogtepunten die van de wedstrijd zijn vastgelegd automatisch of handmatig terugkijken.




-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.
-  Wanneer u **Sportmodus** inschakelt, wordt **Beeldmodus** gewijzigd in **Stadion** en **Geluidmodus** in **Stadion**, en worden enkele menu's van **Beeld** en **Geluid** gedeactiveerd.

Hoogtepunten automatisch laten selecteren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Speciale weergavemodus](#) > [Sportmodus](#) > [Automatische hoogtepunten](#) [Probeer nu](#)


In de volgende gevallen is **Automatische hoogtepunten** niet beschikbaar:

- Wanneer u een ander ingangssignaal selecteert
- Wanneer **Gesproken omschrijving** is ingesteld op **Aan**
- 2 tunerapparaten nemen gelijktijdig 2 kanalen op
- Als u kijkt naar de inhoud in **MIJN INHOUD**
- Als de functie **Screen mirroring** actief is
- Als u met de functie **Speler markeren** naar de hoogtepunten van de huidige voetbalwedstrijd in de UHD-resolutie kijkt
- Wanneer u een analogoog programma bekijkt

-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.
-  De prestaties van **Automatische hoogtepunten** zijn afhankelijk van de eigenschappen van het uitgezonden signaal.
-  Het wordt aangeraden **Automatische hoogtepunten** alleen te gebruiken wanneer u naar een voetbalwedstrijd kijkt. Als u deze functie bij andere sportwedstrijden gebruikt, kunnen er irrelevante beeldframes worden weergegeven.

Een sportwedstrijd bekijken die is opgenomen in de sportmodus

U kunt een opgenomen wedstrijd bekijken in het scherm [MIJN INHOUD](#).




-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.
-  Raadpleeg "[Toetsen en functies die beschikbaar zijn in de sportmodus](#)" voor meer informatie over de functies.
-  Raadpleeg "[Beschikbare toetsen en functies bij het opnemen van een programma of bij gebruik van Timeshift](#)" voor meer informatie over de functies.
-  Raadpleeg "[Opgenomen programma's bekijken](#)" voor meer informatie.

Functies voor tv-kijken

Ondersteunde functies van digitale of analoge kanalen gebruiken.

Zoeken naar beschikbare kanalen

[Huis](#) > [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Automatisch afstemmen](#) [Probeer nu](#)

-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.
-  Als de televisie op een kabeldecoder of satellietontvanger is aangesloten, hoeft u dit niet te doen.
-  Het DVB-T2 systeem is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.

Geavanceerde uitzendinstellingen configureren

[Huis](#) > [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) [Probeer nu](#)

Digitale tekst lezen

[Huis](#) > [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Digitale tekst](#) [Probeer nu](#)

Deze functie kunt u gebruiken wanneer u naar een uitzending kijkt waarin zowel tekst als multimedia-inhoud is opgenomen.

-  Deze functie is alleen beschikbaar in Groot-Brittannië.
-  MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) is een internationale standaard voor gegevenscoderingsystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Gegevens worden gecodeerd op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand), ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkgames.


Taal voor audio van uitzendingen selecteren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Audio-opties](#) [Probeer nu](#)

Dit is de taal die u hoort terwijl u tv kijkt als het uitzendsignaal de taal bevat. **Audio-opties**-functies verschillen voor analoge en digitale kanalen.

Een taal selecteren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Audio-opties](#) > [Taal voor audio](#)

 Welke talen beschikbaar zijn, kan per uitzending anders zijn.

Een audio-indeling selecteren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Audio-opties](#) > [Geluidsformaat](#)

 De ondersteunde audio-indeling kan per uitgezonden programma verschillen.

 Deze optie is alleen beschikbaar bij digitale kanalen.

Het land (de regio) instellen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Land \(Gebied\)](#) [Probeer nu](#)

U kunt uw land selecteren, zodat de tv automatisch kan afstemmen op de uitzendkanalen.

1. Geef uw pincode op.
2. Wijzig uw regio. Als u het land voor digitale kanalen wilt wijzigen, selecteert u **Digitaal kanaal**. Als u het land voor analoge kanalen wilt wijzigen, selecteert u **Analoog kanaal**.

 Deze functie is niet in alle geografische regio's beschikbaar.

 Welke lijst met landen (regio's) op het scherm van de tv wordt weergegeven, kan per regio anders zijn.

Handmatig afstemmen op uitzendsignalen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Handmatig afstemmen](#) [Probeer nu](#)

U kunt handmatig naar alle kanalen zoeken en de gevonden kanalen op de tv opslaan. Selecteer **Stop** als u wilt stoppen met zoeken.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

Afstemmen op digitale kanalen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Handmatig afstemmen](#) > [Digitale kanalen afstemmen](#)

Selecteer [Nieuw](#) > [Zoeken](#) als u automatisch naar digitale kanalen wilt laten zoeken en gevonden kanalen op de tv wilt opslaan.

Afstemmen op analoge kanalen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Handmatig afstemmen](#) > [Kanalen tunen analoog](#)

Selecteer [Nieuw](#) en configureer [Prog.](#), [Kleursysteem](#), [Geluidssysteem](#), [Kanaal](#) en [Zoeken](#) om naar analoge kanalen te zoeken. Selecteer vervolgens [Opslaan](#) om de gevonden kanalen op de tv op te slaan.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor analoge uitzendingen.

Analoge uitzendingen nauwkeurig afstemmen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Fijnafstemming](#)

 Deze functie is alleen beschikbaar voor analoge uitzendingen.

Kanalenlijst overdragen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Kanalenlijst overdr.](#) [Probeer nu](#)

U kunt de kanalenlijst importeren vanaf en exporteren naar een USB-opslagapparaat. Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u de pincode nodig.

- [Importeren via USB](#): hiermee importeert u de lijst met kanalen vanaf een USB-opslagapparaat.
- [Exporteren via USB](#): hiermee exporteert u de lijst met kanalen die op de tv is opgeslagen naar een USB-opslagapparaat.

 Deze functie is beschikbaar als een USB-apparaat is aangesloten.

Profiel van CAM-operator verwijderen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Profiel CAM-operator verwijderen](#)

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

Satellietsysteem instellen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Satellietsysteem](#)

U kunt een reeks satellietschotelinstellingen configureren alvorens naar kanalen te zoeken.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

Taal voor teletekst wijzigen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Teleteksttaal](#) [Probeer nu](#)

U kunt de taal voor teletekst instellen en wijzigen. Als u teletekst in de taal van uw voorkeur wilt bekijken, selecteert u de te gebruiken taal in [Eerste taal teletekst](#). Als deze taal niet wordt ondersteund, kunt u teletekst in een tweede voorkeurstaal weergeven, die is ingesteld in [Tweede taal teletekst](#).

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

CAM-menu weergeven

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Algemene interface](#) [Probeer nu](#)

U kunt CAM-informatie weergeven.

- [CI-menu](#)

Hiermee kan de gebruiker opties in het CAM-menu selecteren. Selecteer het CI-menu op basis van het menu PC Card.

- [Toepassingsinfo](#)

Hiermee kunt u informatie bekijken op de CAM die in de CI-sleuf is geplaatst en op de CI- of CI+-kaart die in de CAM is geplaatst. U kunt de CAM op elk moment plaatsen, ongeacht of de tv aan of uit staat.

- [CICAM-pincodebeheer](#)

Hiermee beheert u de CICAM-pincode (Common Interface Common Access Module). Sla de pincode op of wijzig de opgeslagen pincode en stel vervolgens andere pincodeopties in.

- [Decoderingsmodus](#)

- [CAM-videotranscodering](#)

Hiermee configureert u de instelling voor het automatisch transcoderen van de videocodec van de CAM. Zet deze optie op Uit als u dit niet wilt gebruiken.

 U moet een CAM gebruiken die het transcoderen van de videocodec ondersteunt.

Beeldkwaliteit wijzigen

U kunt de Beeldmodus wijzigen en geavanceerde instellingen aanpassen.

Een beeldmodus kiezen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Beeldmodus](#) [Probeer nu](#)

U kunt een beeldmodus kiezen die de beste kijkervaring biedt.

- **Dynamisch**
Hiermee wordt het beeld helderder en duidelijker in heldere kijkomgevingen.
- **Standaard**
Dit is de standaardmodus die voor algemene kijkomgevingen geschikt is.
- **Natural**
Dit vermindert vermoeide ogen voor een comfortabele kijkervaring.
- **Film**
Deze is geschikt om tv of films in donkere omgevingen te kijken.

Geavanceerde beeldinstellingen configureren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) [Probeer nu](#)

Configureer naar wens de scherminstellingen met behulp van de volgende functies:

- [Achtergrondverlichting](#) [Probeer nu](#)
- [Helderheid](#) [Probeer nu](#)
- [Contrast](#) [Probeer nu](#)
- [Scherpte](#) [Probeer nu](#)
- [Kleur](#) [Probeer nu](#)
- [Tint \(G/R\)](#) [Probeer nu](#)
- [Beeldinstellingen toepassen](#) [Probeer nu](#)

- **Clean Digital View**

 Deze functie is alleen beschikbaar voor analoge kanalen.


- **Analoge Clean View**

 Deze functie is alleen beschikbaar voor analoge kanalen.

- **Auto Motion Plus**

 Als **LED Clear Motion** is ingesteld op **Aan**, wordt het scherm donkerder dan wanneer dit is ingesteld op **Uit**.

- **Smart LED**

 Hiermee wordt de helderheid van afzonderlijke schermgedeelten automatisch ingesteld op maximaal contrast.


 Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio's.


- **Filmmodus** [Probeer nu](#)

 Deze functie is alleen beschikbaar als hetingangssignaal Tv, AV, Component (480i, 1080i) of HDMI (1080i) is.

- **HDMI UHD Color** [Probeer nu](#)


 Als u de HDMI-aansluiting op **Aan** instelt, wordt de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld.

 Voor de SUHD-modellen kan elke HDMI-aansluiting afzonderlijk worden geoptimaliseerd voor **HDMI UHD Color**. Voor de UHD-modellen moet er worden aangesloten op de HDMI IN 1-poort van de televisie.




 Als u de tv aansluit op het externe apparaat dat alleen UHD 24 of 30 Hz-frequentie of een willekeurige FHD-frequentie ondersteunt, is de functie **HDMI UHD Color** wellicht niet beschikbaar. Stel in dat geval **HDMI UHD Color** in op **Uit**.

 De HDMI-aansluiting met **HDMI UHD Color** ingesteld op **Uit**, biedt ondersteuning tot UHD 50P/60P 4:2:0ingangssignalen, terwijl de HDMI-aansluiting met **HDMI UHD Color** ingesteld op **Aan** ondersteuning biedt tot UHD 50P/60P 4:4:4 en 4:2:2ingangssignalen. Raadpleeg "[Ondersteunde resoluties voor alle UHD-invoersignalen](#)" voor meer informatie.

- **HDMI-zwartniveau** [Probeer nu](#)

 Deze functie is alleen beschikbaar als hetingangssignaal, dat via een HDMI-aansluiting met de tv is verbonden, wordt ingesteld op RGB444.

- **Dynamisch contrast** [Probeer nu](#)

- **Kleurtint** [Probeer nu](#)
 -  **Koel** en **Standaard** zijn alleen beschikbaar als **Beeldmodus** is ingesteld op **Dynamisch**.
 -  **Kleurtint** is alleen beschikbaar als de tv met een HDMI-naar-DVI-kabel is aangesloten op een computer.
- **Witbalans** [Probeer nu](#)
- **Gamma** [Probeer nu](#)
- **RGB-modus** [Probeer nu](#)
- **Kleurruimte** [Probeer nu](#)
- **Filmzwart**
 -  Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio's.
- **Beeld resetten** [Probeer nu](#)

Ondersteunende beeldfuncties

De beeldinstellingen voor de televisie configureren.

Beeld-in-beeld weergegeven (PIP)

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [PIP](#) [Probeer nu](#)

Als u een televisie gebruikt, kunt u gelijktijdig een uitzending in een picture-in-picture-venster (beeld-in-beeld) (PIP) bekijken.

 Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio's.

Een HDR-modus weergeven

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [HDR+-modus](#)

Automatisch een optimaal HDR-effect creëren op basis van de videobron.

De HDR (High Dynamic Range, Hoog dynamisch bereik)-technologie levert videobeelden die heel erg lijken op het beeld dat we via het menselijk oog ontvangen door het contrast van de bron precies af te stellen.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

Het beeldformaat wijzigen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Beeldformaat](#) > [Beeldformaat](#) [Probeer nu](#)

U kunt de grootte wijzigen van het beeld dat wordt weergegeven op het tv-scherm.

- [16:9 standaard](#)
- [Aangepast](#)
- [4:3](#)

⚠️ Kijk niet gedurende langere tijd in de 4:3-modus naar de tv. Als u dit wel doet, kunnen er nog enige tijd zwarte balken boven, onder, links en rechts in het scherm in beeld blijven. Deze informatie vindt u niet in de Garantie.

 Welke beeldformaten worden ondersteund, is afhankelijk van het invoersignaal. Raadpleeg "[Beeldformaten en ingangssignalen](#)" voor meer informatie over de ondersteunde beeldformaten.

Het beeldformaat automatisch wijzigen


[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Beeldformaat](#) > [Auto-breed](#)

 Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio's.

De beeldgrootte wijzigen in 4:3 of de modus Volledig scherm

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Beeldformaat](#) > [Beeldformaat 4:3](#) [Probeer nu](#)

U kunt een beeldgrootte selecteren die geschikt is voor uw regio terwijl u tv kijkt in de modus [4:3](#) of de modus [Aanp. aan scherm](#). De ondersteunde schermformaten zijn per land anders en met deze functie kunt u in voorkomende gevallen de beeldgrootte aanpassen.

 De modus [4:3](#) is niet beschikbaar wanneer een extern apparaat op de tv is aangesloten via een Component-aansluiting of een HDMI-aansluiting.

 Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio's.

Het beeld aan het scherm aanpassen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Beeldformaat](#) > [Aanp. aan schrm](#)

 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het [Beeldformaat](#).

De grootte en/of positie van het beeld aanpassen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Beeldformaat](#) > [Zoom/positie](#)

 De beschikbaarheid van deze functie hangt af van de [Beeldformaat](#).

Geluidskwaliteit wijzigen

U kunt de Geluidmodus wijzigen en geavanceerde instellingen aanpassen.

Een geluidmodus kiezen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidmodus](#) [Probeer nu](#)

U kunt een geluidmodus selecteren om uw luisterervaring te optimaliseren.

Geavanceerde geluidsinstellingen configureren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) [Probeer nu](#)

U kunt de geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeur door de volgende instellingen aan te passen.

- [Balans](#) [Probeer nu](#)
- [Equalizer](#) [Probeer nu](#)
- [Type tv-installatie](#) [Probeer nu](#)
- [Beheer van draadloze luidsprekers](#) [Probeer nu](#)

 Raadpleeg "[Luisteren naar de tv via een Bluetooth-apparaat](#)" voor meer informatie.


- [HDMI Geluidsformaat](#) [Probeer nu](#)

- [Geluidsformaat](#) [Probeer nu](#)

- [DTV-geluidsniveau](#) [Probeer nu](#)


- [Geluidsvertraging](#) [Probeer nu](#)

- [Auto Volume](#) [Probeer nu](#)


 Deactiveer [Auto Volume](#) als u het geluid wilt regelen met de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat. Als u [Auto Volume](#) met een bronapparaat gebruikt, werkt de volumeregeling van het apparaat mogelijk niet naar behoren.

- [Geluidsfeedback](#)

- [Geluid resetten](#) [Probeer nu](#)

 Standaardaudiosignalen worden gesampled met 48 kHz terwijl HD-audiosignalen worden gesampled met 96 kHz.

 Bepaalde S/PDIF-ontvangers zijn mogelijk niet compatibel met het HD-geluidsformaat.

 Deactiveer [Auto Volume](#) als u het geluid wilt regelen met de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat. Als u [Auto Volume](#) met een bronapparaat gebruikt, werkt de volumeregeling van het apparaat mogelijk niet naar behoren.


Ondersteunende geluidsfuncties gebruiken

De geluidsinstellingen voor de televisie configureren.

Luidsprekers selecteren

[Home](#) > [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Luidspreker selecteren](#) [Probeer nu](#)








U kunt kiezen welke luidsprekers de televisie gebruikt voor audio-uitvoer.

 Als [Luidspreker selecteren](#) zo is ingesteld dat het geluid alleen hoorbaar is via externe luidsprekers, zijn de toetsen Volume en Mute en bepaalde geluidsfuncties uitgeschakeld.

Luisteren naar de tv via een Bluetooth-apparaat

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) > [Beheer van draadloze luidsprekers](#) > [Bluetooth-audioapparaten](#)

U kunt Bluetooth-geluidsapparatuur met de tv verbinden. De hoofdtelefoon moet met de Bluetooth-functie van de tv worden gekoppeld. Zie de gebruiksaanwijzing van het audioapparaat voor meer informatie over het tot stand brengen van een koppeling.

-  Als de tv het Bluetooth-apparaat niet kan vinden, plaatst u het apparaat dichterbij de tv en selecteert u [Vernieuwen](#).
-  Als u een gekoppeld Bluetooth-audioapparaat inschakelt, detecteert de tv het apparaat automatisch en wordt er een pop-upvenster weergegeven. In dit pop-upvenster kunt u het Bluetooth-audioapparaat activeren/deactiveren.
-  Raadpleeg "[Lees dit alvorens Bluetooth-apparaten te gebruiken](#)" voordat u een Bluetooth-apparaat gebruikt.
-  De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed door de staat van uw draadloze netwerk.
-  Wijzig de modus op het Samsung-geluidsapparaat in [Tv-geluid verbinden](#) om een Samsung-geluidsapparaat te verbinden dat [Tv-geluid verbinden](#) ondersteunt.
-  De apparaten die zijn verbonden via de [Tv-geluid verbinden](#)-functie kunnen worden beheerd in [Bluetooth-audioapparaten](#).
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Naar de televisie luisteren via een Multiroom-luidspreker

 Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio's.

Surround-effect via de Multiroom-luidspreker maken

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) > [Beheer van draadloze luidsprekers](#) > [Multiroom Link-type](#)


Selecteer in de aangesloten Multiroom-luidsprekers het uitgangstype van de gewenste luidspreker. U kunt het geoptimaliseerde geluid voor het geselecteerde uitgangstype horen.

De instellingen van het surround-effect configureren via de Multiroom-luidspreker


[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) > [Beheer van draadloze luidsprekers](#) > [Multiroom Link Settings](#)

U kunt een Samsung Multiroom Link-compatibele luidspreker aansluiten op de tv om van een voller geluid te genieten.

 Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio's.

 De functie Multiroom Link is alleen beschikbaar als er ten minste één Samsung Multiroom Link-compatibele luidspreker op de tv is aangesloten.

 De functie Multiroom Link wordt gedeactiveerd als u Screen mirroring activeert.

 De audio van het secundaire apparaat kan achterlopen bij de audio en video van het hoofdapparaat dat de inhoud van de bron afspeelt.

 Raadpleeg de Multiroom Link-handleiding op de Samsung-website voor meer informatie. (www.samsung.com)

De tijd instellen en de timer gebruiken

De huidige tijd instellen en de timerfunctie gebruiken.

De huidige tijd instellen


[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Tijd](#) [Probeer nu](#)

U kunt de **Klok** handmatig of automatisch instellen. Wanneer de **Klok** is ingesteld, kunt u altijd de huidige tijd op de tv zien.

 Als de stroom uitgeschakeld is geweest, moet u de tijd opnieuw instellen. de stroom is uitgeschakeld.

De klok instellen met behulp van digitale uitzendinginformatie

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Tijd](#) > [Klok](#) > [Klokmodus](#) > [Auto](#)


 Deze functie werkt alleen als de antenneaansluiting van de tv is verbonden met een antenne of kabeluitgang en digitale uitzendingen ontvangt.


 Afhankelijk van het uitzendingsignaal kan de weergegeven tijd verschillen.

 De nauwkeurigheid van de ontvangen tijdinformatie is afhankelijk van de zender en het signaal.

De huidige tijd wijzigen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Tijd](#) > [Klok](#) > [Tijdverschuiving](#)

 **Tijdverschuiving** past de tijd aan via een netwerkverbinding. Deze functie is alleen beschikbaar als **Klokmodus** is ingesteld op **Auto** en de tv met internet is verbonden via een LAN-netwerk.

 Met **Tijdverschuiving** wordt de tijd aangepast als de televisie geen tijdinformatie ontvangt via de normale digitale uitzendingsignalen.

De klok handmatig instellen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Tijd](#) > [Klok](#) > [Klokmodus](#) > [Handm.](#) > [Klok instellen](#)

De klok automatisch instellen


[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Tijd](#) > [Klok](#) > [Tijdzone](#)

Hiermee stelt u de zomertijd en uw lokale tijdzone in.

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Klokmodus** is ingesteld op **Auto**.


- **DST (Zomertijd)**

Hiermee schakelt u de zomertijdfunctie in of uit.

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Klokmodus** is ingesteld op **Auto**.

- **GMT**

Hiermee wordt uw tijdzone geselecteerd.

 Wanneer **Land (Gebied)** is ingesteld op Anders kunt u deze functie gebruiken.

De timers gebruiken

De slaaptimer gebruiken

 >  **Instellingen** > **Systeem** > **Tijd** > **Slaaptimer** [Probeer nu](#)

U kunt deze functie gebruiken om de tv automatisch uit te schakelen na een vooraf geconfigureerde tijdsduur. U kunt de timer in stappen van 30 minuten aanpassen, tot maximaal 3 uur.

De tv inschakelen met de timer aan

 >  **Instellingen** > **Systeem** > **Tijd** > **Aan/uit-timer** [Probeer nu](#)

Wanneer u **Bron** instelt op **USB**, zijn er opties voor **Muziek** of **Foto** beschikbaar. Houdt u echter rekening met het volgende:

- Als de map die u kiest submappen heeft, kunt u op dezelfde manier een submap selecteren.
- Deze functie werkt niet naar behoren als het geselecteerde USB-apparaat geen mediainhoud bevat of als er geen map is opgegeven.
- Er wordt geen diavoorstelling gestart als er slechts één afbeeldingsbestand beschikbaar is op het USB-apparaat.
- Mappen met lange namen kunnen niet worden geselecteerd.
- Gebruik altijd verschillende mapnamen voor verschillende USB-apparaten.
- Gebruik een USB-geheugenstick of multikaartlezer. **Aan/uit-timer** werkt mogelijk niet met bepaalde USB-apparaten, MP3-spelers en PMP's met batterijvoeding, omdat het te lang kan duren voordat deze apparaten worden herkend door de televisie.

De tv uitschakelen met de timer uit

 >  **Instellingen** > **Systeem** > **Tijd** > **Timer uit** [Probeer nu](#)

Inbrandbescherming en energiebesparingsfuncties gebruiken

Het scherm beschermen tegen inbranden en het stroomverbruik van de televisie beperken.

Inbranden van het scherm voorkomen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Tijd autom. schermbeveiliging](#)

Stilstaande beelden kunnen in het scherm inbranden als ze lange tijd op het scherm worden weergegeven. Selecteer een tijdinstelling in de lijst. Als er lange tijd een stilstaand beeld dat u hebt geselecteerd op het scherm wordt weergegeven, activeert de tv de functie Inbrandbescherming automatisch.

Besparen op het energieverbruik van de tv

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [ECO-oplossing](#) [Probeer nu](#)

U kunt het helderheidsniveau van de tv aanpassen om oververhitting te voorkomen en stroomverbruik te verminderen.

- [ECO-sensor](#) [Probeer nu](#)

Hiermee wordt automatisch de helderheid van de tv aangepast op basis van het omgevingslicht, om het stroomverbruik te beperken. Als de helderheid van het scherm door de [ECO-sensor](#) is aangepast, kunt u [Min. achtergrondverlichting](#) selecteren om de helderheid van het scherm handmatig aan te passen.

- [Spaarstand](#) [Probeer nu](#)

Hiermee kunt u een helderheidsinstelling in de lijst selecteren om het stroomverbruik van de televisie te beperken.

- [Bewegingsbelicht.](#) [Probeer nu](#)

Hiermee wordt de helderheid aangepast op basis van bewegingen op het scherm, om het energieverbruik te verminderen.

- [Autom. uitsch.](#) [Probeer nu](#)

Hiermee wordt de tv automatisch uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen als deze een bepaalde periode die u hebt gespecificeerd, niet wordt gebruikt (4, 6 of 8 uur).

Gebruik van Anynet+ (HDMI-CEC)

De externe apparaten die via Anynet+ (HDMI-CEC) zijn verbonden, met de afstandsbediening bedienen.

U kunt de afstandsbediening van de televisie gebruiken om externe apparaten te bedienen die via een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten en die Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunen. Houd er rekening mee dat u Anynet+ (HDMI-CEC) alleen met de afstandsbediening kunt instellen en bedienen.








Een extern apparaat via Anynet+ aansluiten en de bijbehorende menu's gebruiken



[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Probeer nu](#)

1. Stel **Anynet+ (HDMI-CEC)** in op **Aan**.
2. Sluit een apparaat op de tv aan die geschikt is voor HDMI-CEC.
3. Schakel het aangesloten externe apparaat in. Het apparaat wordt automatisch verbonden met de tv. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u met uw afstandsbediening de menu's van het aangesloten apparaat gebruiken.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Lees deze informatie voordat u een apparaat via Anynet+ (HDMI-CEC) aansluit

-  U kunt de universele afstandsbediening van de televisie configureren voor het bedienen van kabeldecoders, Blu-ray-spelers en thuisbioscopen van andere merken zonder HDMI-CEC-ondersteuning.
-  Anynet+ kan niet worden gebruikt om externe apparaten die geen ondersteuning voor HDMI-CEC bieden te bedienen.
-  Anynet+-apparaten moeten op de televisie worden aangesloten met een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels bieden mogelijk geen ondersteuning voor Anynet+ (HDMI-CEC).
-  De afstandsbediening van de tv werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval het Anynet+-apparaat opnieuw.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) werkt alleen met externe apparaten die HDMI-CEC ondersteunen en alleen als deze apparaten op stand-by staan of zijn ingeschakeld.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kan maximaal 12 compatibele externe apparaten (maximaal 3 van hetzelfde type) bedienen. Bij thuisbioscoopssystemen kan slechts het ene systeem worden bediend.
-  Als u naar 5.1-kanaalsaudio van een extern apparaat wilt luisteren, sluit u het apparaat aan op de tv via een HDMI-kabel en verbindt u de digitale audio-uitgang van het apparaat rechtstreeks met het thuisbioscoopstelsel.

-  Een thuisbioscoopstelsel dat via een HDMI-kabel en een optische kabel met de tv is verbonden, ondersteunt uitsluitend 2-kanaalsaudio. 5.1-kanaalsaudio is echter wel beschikbaar voor digitale uitzendingen met 5.1-kanaalsaudio.
-  Als een extern apparaat zowel via Anynet+ als een universele afstandsbediening is ingesteld, kan het apparaat alleen worden bediend met de universele afstandsbediening.


De software van de tv bijwerken

Controleer welke softwareversie uw televisie heeft en werk deze zo nodig bij.

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) [Probeer nu](#)

De software van de tv naar de meest recente versie bijwerken


[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Nu bijwerken](#)

-  Voor deze functie hebt u een internetverbinding nodig.
-  Sla het updatepakket op in het hoogste niveau van het USB-apparaat. Anders kan de tv het updatepakket niet vinden.

⚠️ Schakel de televisie NIET uit voordat het bijwerken is voltooid. De tv wordt automatisch uit- en weer ingeschakeld nadat de software-update is voltooid. Na een software-update worden de standaardwaarden teruggezet voor de video- en audio-instellingen.

Bijwerken met updates via internet

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Nu bijwerken](#)

-  Voor deze functie hebt u een internetverbinding nodig.

Bijwerken met updates via het USB-apparaat




[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Nu bijwerken](#)

Nadat u het updatebestand hebt gedownload van de website en op een USB-apparaat hebt opgeslagen, sluit u het USB-apparaat aan op de tv om deze bij te werken.

-  Sla het updatepakket op in het hoogste niveau van het USB-apparaat. Anders kan de tv het updatepakket niet vinden.

De tv automatisch bijwerken

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Automatische update](#)

-  Deze functie kan langer duren als er tegelijkertijd een andere netwerkfunctie wordt uitgevoerd.
-  Voor deze functie hebt u een internetverbinding nodig.
-  Als u akkoord gaat met de voorwaarden van Smart Hub, wordt [Automatische update](#) automatisch ingesteld op [Aan](#). Als u niet wilt dat de software van de tv automatisch wordt bijgewerkt, stel [Automatische update](#) dan in op [Uit](#).

De tv beschermen tegen hackers en schadelijke code

De tv beschermen tegen hackers en schadelijke code

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Slimme beveiliging](#) [Probeer nu](#)

Met [Slimme beveiliging](#) kunt u de tv beschermen tegen hackers en het uitvoeren van schadelijke code terwijl de tv met internet is verbonden.

De tv en aangesloten opslagmedia controleren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Slimme beveiliging](#) > [Scannen](#)

Wanneer schadelijke code wordt gevonden, worden de resultaten van de scan op het scherm weergegeven. In het venster met resultaten wordt alle schadelijke code weergegeven die is gevonden. U kunt de code in quarantaine plaatsen (isoleren) zodat deze niet wordt uitgevoerd.

1. Selecteer alle schadelijke code om deze in quarantaine te plaatsen.
2. Kies [Isoleren](#). Met deze opties wordt de geselecteerde schadelijke code verplaatst naar de [Geïsoleerde lijst](#).

 In de [Geïsoleerde lijst](#) wordt alle in quarantaine geplaatste schadelijke code weergegeven.

Virussen in realtime scannen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Slimme beveiliging](#) > [Real-timebewaking](#)

Een gescande lijst controleren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Slimme beveiliging](#) > [Bewakingsresultaten](#)

Andere functies gebruiken

Andere installatiefuncties weergeven.


De toegankelijkheidsfuncties uitvoeren

 >  Instellingen > [Systeem](#) > [Toegankelijkheid](#) [Probeer nu](#)

Spraakbegeleiding voor slechtzienden inschakelen

 >  Instellingen > [Systeem](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Sprakgids](#) [Probeer nu](#)

U kunt [Sprakgids](#) activeren zodat de menuopties hardop worden voorgelezen als hulp voor slechtzienden. Stel [Sprakgids](#) in op [Aan](#) als u deze functie wilt gebruiken. De televisie biedt dan een [Sprakgids](#) voor aanwijzerverplaatsing, wisselen van kanaal, regeling van het volume, programmegegevens, gepland kijken, opnemen van programma's, andere tv-functies en diverse inhoud op webbrowser, [Zoeken](#) of [MIJN INHOUD](#).

 [Sprakgids](#) wordt aangeboden in de taal die is opgegeven in het scherm [Taalkeuze](#). Sommige talen worden echter niet ondersteund door [Sprakgids](#), ook al staan ze vermeld op het scherm [Taalkeuze](#). [English](#) wordt altijd ondersteund.

Volume, hoge tonen en snelheid van de Sprakgids wijzigen


U kunt het volume, de hoge tonen, snelheid en het volumenniveau van de [Sprakgids](#) wijzigen.

Tv-uitzendingen met ondertitels bekijken

 >  Instellingen > [Systeem](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Ondertiteling](#) [Probeer nu](#)

Stel [Ondertiteling](#) in op [Aan](#). U kunt het programma dan met ondertiteling bekijken.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

 Ondertiteling van dvd's en blu-ray-disks kunnen niet op de televisie worden geregeld. Regel ondertiteling van dvd's en blu-ray-disks met de desbetreffende functie op de dvd- of blu-ray-speler of de bijbehorende afstandsbediening.

- **Ondertiteling**

Hiermee wordt de ondertiteling in- of uitgeschakeld.

- **Ondertitelingsmodus**

Hiermee stelt u de ondertitelmodus in.

- **Ondertitelingstaal**

Hiermee stelt u de ondertitelingstaal in.



Ondertiteling van dvd's en blu-ray-disks kunnen niet op de televisie worden geregeld. Regel ondertiteling van dvd's en blu-ray-disks met de desbetreffende functie op de dvd- of blu-ray-speler of de bijbehorende afstandsbediening.

Taal voor ondertiteling van uitzendingen selecteren

U kunt de standaardtaal voor ondertiteling instellen. De lijst met opties kan variëren, afhankelijk van de uitzending.

- **Eerste taal ondertitel**

Hiermee stelt u de primaire ondertitelingstaal in.

- **Tweede taal ondertitel**

Hiermee stelt u de secundaire ondertitelingstaal in.

Gesproken omschrijving

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Gesproken omschrijving](#) Probeer nu

U kunt het geluidsspoor gebruiken voor de gesproken omschrijving die samen met het hoofdgeluid door de zender wordt uitgezonden. Pas het volume van de gesproken omschrijving aan met **Volume**.



Deze functie is alleen beschikbaar bij digitale kanalen.

- **Gesproken omschrijving**

Hiermee schakelt u de gesproken omschrijving in- of uit.


- **Volume**

Hiermee regelt u het volume voor de gesproken omschrijving.

De doorzichtigheid van menu's wijzigen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Doorzichtigheid van menu Instellingen](#) [Probeer nu](#)

Hiermee wordt de doorzichtigheid van menu's aangepast.

 Als u **Hoog contrast** instelt op **Aan**, wordt de menuweergave automatisch ingesteld op ondoorzichtig. U kunt de instellingen voor **Doorzichtigheid van menu Instellingen** niet handmatig wijzigen.

Witte tekst op zwarte achtergrond (hoog contrast)

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Hoog contrast](#) [Probeer nu](#)

U kunt de belangrijkste serviceschermen wijzigen naar witte tekst op een zwarte achtergrond, of de transparante tv-menu's ondoorzichtig maken, zodat de tekst gemakkelijker is te lezen. Stel **Hoog contrast** in op **Aan** als u deze functie wilt gebruiken.

Lettertypen vergroten (voor slechtzienden)



[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Vergroten](#) [Probeer nu](#)

U kunt op het lettertype op het scherm inzoomen. Stel **Vergroten** in op **Aan** als u deze functie wilt gebruiken.

Meer informatie over de afstandsbediening (voor slechtzienden)

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Info over afstandsbediening](#) [Probeer nu](#)

Deze functie helpt slechtzienden om de posities van de knoppen op de afstandsbediening te leren. Wanneer deze functie is geactiveerd en u op een toets op de afstandsbediening drukt, vertelt de tv u de naam.


Om terug te keren naar het vorige menu drukt u twee keer op de toets . Houd de toets  ingedrukt om het scherm te sluiten.

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Spraakgids** is ingesteld op **Aan**.

Luisteren naar de tv via Bluetooth-apparaten (voor slechthorenden)

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Multi-uitgang geluid](#) [Probeer nu](#)

U kunt de tv-luidspreker en Bluetooth-apparaten tegelijkertijd inschakelen. Als deze functie actief is, kunt u het volume van de Bluetooth-apparaten harder zetten dan dat van de tv-luidspreker.

-  Wanneer u de Bluetooth-apparaten aansluit op de tv, wordt het menu [Multi-uitgang geluid](#) geactiveerd. Raadpleeg "[Luisteren naar de tv via een Bluetooth-apparaat](#)" voor meer informatie over het aansluiten van Bluetooth-apparaten op de televisie.

Geavanceerde systeeminstellingen configureren

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) [Probeer nu](#)


De menutaal wijzigen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Taalkeuze](#) [Probeer nu](#)

Een wachtwoord instellen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [PIN wijzigen](#) [Probeer nu](#)

Het pincodevenster verschijnt. Voer een pincode in. Voer de pincode ter bevestiging opnieuw in. De standaardpincode is 0000. (voor Frankrijk en Italië: 1111)

-  Als u de toegangscode bent vergeten, drukt u achtereenvolgens op de volgende toetsen zodat de code opnieuw wordt ingesteld op '0-0-0-0' (voor Frankrijk: "1-1-1-1"):

Voor standaardafstandsbediening: wanneer de tv wordt ingeschakeld: **MUTE** → **(+)** (Volume omhoog) → **RETURN** → **(-)** (Volume omlaag) → **RETURN** → **(+)** (Volume omhoog) → **RETURN**.

Voor Samsung Smart-afstandsbediening: wanneer de tv wordt ingeschakeld: **VOL** → **(+)** (Volume omhoog) → **↶** → **(-)** (Volume omlaag) → **↷** → **(+)** (Volume omhoog) → **↶**.

Meldingen bekijken

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Meldingen weergeven](#) [Probeer nu](#)

U kunt de lijst weergeven met berichten over gebeurtenissen die door de tv zijn gegenereerd. [Meldingen weergeven](#) wordt op het scherm getoond als zich gebeurtenissen voordoen zoals het aanbieden van een update voor een app of bij aanmelding/afmelding bij een Samsung Account.

 U kunt alle meldingen verwijderen door [Alles verw.](#) te selecteren.

 Selecteer [Servicemelding](#) om de SMART TV-servicemededelingen te bekijken in een [WEB BROWSER](#).

Programmavergrendeling

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Progr.vergrendeling](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie is afhankelijk van het specifieke model en de regio.

Met [Progr.vergrendeling](#) worden programma's met een classificatie die hoger is dan de gewenste classificatie geblokkeerd. Dit is handig bij het bepalen van wat kinderen kunnen bekijken op de televisie. Dit werkt niet voor programma's die afkomstig zijn uit externe bronnen, zoals dvd-spelers of USB-bestanden.

Voor het bekijken van een geblokkeerd programma moet de pincode worden ingegeven.

 De [Zenders](#) is niet beschikbaar in de HDMI- of Component-modus.

 [Progr.vergrendeling](#) wordt mogelijk niet ondersteund. Dit is afhankelijk van het ingangssignaal.

De bedieningstoets tv of Bedieningsstick vergrendelen/ontgrendelen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Vergrendeling van tv-controller](#) of [Vergrendeling van bedieningsstick](#) [Probeer nu](#)

 Afhankelijk van het model kan de werkelijke naam van deze functie afwijken.

De indicatielampjes aan de voorkant inschakelen/uitschakelen



[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Lichteffect](#)

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

 De kleur van de verlichting kan per model anders zijn.



De tv als een DivX-gecertificeerd apparaat registreren (DivX-betaalfilms kijken)

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [DivX® Video On Demand](#) [Probeer nu](#)

-  Digital Rights Management (DRM) functioneert als een technisch beveiligingsmechanisme om het auteursrecht van de eigenaar van de inhoud te beschermen.
-  U kunt opgenomen films bekijken of gratis DivX-films waarvoor geen registratie geldt.
-  Ga naar de DivX-website (<http://www.divx.com>) en meld u aan met uw gebruikersaccount voordat u de tv als DivX-gecertificeerd apparaat registreert. Als u geen account bij die website hebt, maak er dan een.

De tv als showmodel gebruiken (voor gebruik in winkels)

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Expertinstellingen](#) > [Gebruiksmodus](#) [Probeer nu](#)

-  Selecteer voor alle andere doeleinden de optie **Thuismodus**.
-  Met **Winkelmodus** zijn bepaalde functies uitgeschakeld en worden de fabrieksinstellingen van de televisie na een vooraf ingestelde tijd automatisch teruggezet.

De fabrieksinstellingen van de tv herstellen





[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Resetten](#) [Probeer nu](#)

-  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de televisie voor meer informatie over **Instellen starten**.

Spelmodus inschakelen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Speciale weergavemodus](#) > [Spelmodus](#) [Probeer nu](#)

U kunt de gamemodus inschakelen om de instellingen van de tv te optimaliseren voor het spelen van videogames op een gameconsole zoals een PlayStation™ of Xbox™.

-  De spelmodus is niet beschikbaar voor normaal tv kijken.
-  Mogelijk trilt het scherm enigszins.
-  Als de **Spelmodus** is ingeschakeld, worden **Beeldmodus** en **Geluidmodus** automatisch naar **Games** geschakeld.
-  Als u een ander extern apparaat wilt gebruiken, ontkoppelt u eerst de gameconsole en schakelt u de **Spelmodus** uit.

Dataservice automatisch uitvoeren

Hiermee kan de gebruiker informatie (tekst, afbeeldingen, grafieken, documenten, software, enz.) gebruiken die via media wordt uitgezonden.


 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Dataservice autom.](#) [Probeer nu](#)

U kunt aangeven of dataservices automatisch moeten worden uitgevoerd. Als dataservice beschikbaar is voor het kanaal waarnaar u kijkt, kunt u verschillende dataservices gebruiken door de rode toets te selecteren.

 Deze functie is niet beschikbaar als er een secundaire functie in gebruik is.

 De aangeboden dataservice-informatie kan per uitzending anders zijn.

 Het kan zijn dat het met de numerieke toetsen wijzigen van kanaal terwijl u de dataservice gebruikt niet werkt. Dit is afhankelijk van de service.

 Als **Dataservice autom.** is ingesteld op **Aan**, wordt het laadscherm weergegeven en is de functie tijdelijk niet beschikbaar.

HbbTV

Toegang tot services van amusementsproviders, online providers en CE-fabrikanten via HbbTV.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

 Bepaalde kanalen ondersteunen de HbbTV-service mogelijk niet.

In sommige landen is HbbTV standaard uitgeschakeld. In dit geval kan HbbTV worden gebruikt door de HbbTV-widget (de HbbTV Activation Widget) te installeren vanuit Samsung APPS.

Als u de functie automatisch starten van HbbTV wilt in- of uitschakelen, gaat u naar [🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [HbbTV](#) en zet u **HbbTV** aan of uit. (Afhankelijk van het land)


- HbbTV is niet beschikbaar als Timeshift wordt uitgevoerd of als een opgenomen video wordt afgespeeld.
- Een toepassing op HbbTV werkt mogelijk tijdelijk niet goed, afhankelijk van de omstandigheden van de zender of de applicatieprovider.
- Een toepassing is alleen beschikbaar voor gebruik op HbbTV wanneer het televisienetwerk op een extern netwerk is aangesloten. De toepassing werkt mogelijk tijdelijk niet goed, afhankelijk van de netwerkomstandigheden.
- Bij bepaalde kanalen is het mogelijk om zowel digitale teletext als traditionale teletext te gebruiken door te schakelen met de toets **TTX/MIX**.

HbbTV gebruiken:

- Als het scherm aangeeft (met de rode knop enz.) dat HbbTV beschikbaar is:
- Druk één keer op TTX met de afstandsbediening om de HbbTV-tekstinvoermodus te openen.
- Druk twee keer op TTX met de afstandsbediening om de niet-HbbTV-tekstinvoermodus te openen.


Een kaart voor tv-weergave gebruiken (“CI of CI+ Card”)

U kunt betaalkanalen bekijken door de tv-kaart in de COMMON INTERFACE-sleuf te schuiven.

-  Afhankelijk van het model zijn er mogelijk 2 CI-kaartsleuven beschikbaar.
-  Schakel de televisie uit om een CI-kaart of CI+-kaart aan te sluiten of los te koppelen.

De CI-kaart of CI+-kaart aansluiten via een COMMON INTERFACE-sleuf



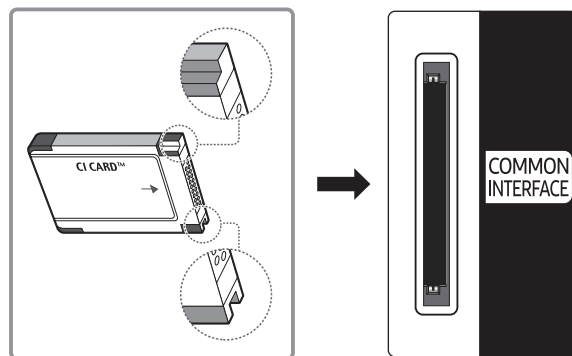




Sluit de CI-kaart of CI+-kaart aan op de COMMON INTERFACE-sleuf, zoals in onderstaande afbeelding aangegeven.



De CI-kaart of CI+-kaart gebruiken

Voor betaalde kanalen moet een CI-kaart of CI+-kaart zijn geplaatst.

- Uw Samsung-tv ondersteunt de CI+ 1.3-standaard. Wanneer er een melding over een gecodeerd signaal ('scrambled signal') wordt weergegeven, zou dat kunnen komen door een versie-inconsistentie met CI+ 1.3. Neem contact op met de klantenservice van Samsung als u een probleem hebt.
- Als u de CI- of CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige kanalen de melding 'Scrambled Signal' weergegeven om aan te geven dat het signaal is gecodeerd.
- De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en andere informatie worden na circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als een foutbericht wordt weergegeven.
- Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht 'Update voltooid' weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.

-  U kunt een CI-kaart of CI+-kaart bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.
-  Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart voorzichtig met uw handen uit de sleuf te trekken. De kaart kan beschadigd raken als u deze laat vallen.
-  Plaats de CI-kaart of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat aangegeven.
-  De locatie van de COMMON INTERFACE-sleuf kan per model anders zijn.
-  De CI-kaart of CI+-kaart wordt in enkele landen en regio's niet ondersteund. U kunt dit controleren bij de geautoriseerde dealer.
-  Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
-  Plaats de CI-kaart of CI+-kaart die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Er wordt een vervormd beeld of helemaal geen beeld weergegeven.

De functie Teletekst


Ontdek hoe u teletekst gebruikt en voer de functies van de teleteksts-service uit.


-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.


Op de indexpagina van de teleteksts-service vindt u informatie over het gebruik van de service. Voor een juiste weergave van teletekst-informatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

-  U kunt de teletekstpagina's veranderen met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.



 **Teletekst aan / mix / uit:** hiermee activeert u de teletekstmodus voor het huidige kanaal. Druk tweemaal op deze toets om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven. Druk nog een keer op de toets om teletekst af te sluiten.


 **Opslaan:** hiermee slaat u de teletekstpagina's op.


 **Grootte:** hiermee geeft u de tekst in de bovenste helft van het scherm twee keer zo groot weer. Druk nog een keer op deze toets om naar de tekst in de onderste helft van het scherm te gaan. Druk nog een keer op deze toets voor een normale weergave.


 **Vastzetten:** de huidige pagina blijft weergegeven, als er meerdere secundaire pagina's zijn die automatisch achtereenvolgens worden weergegeven. Druk nog een keer op deze toets om automatisch naar de volgende pagina te gaan.

Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw): als de zender gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de kleur die overeenkomt met het gewenste onderwerp. Er wordt een nieuwe pagina met kleurcodes weergegeven. De items kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd. Als u de vorige of volgende pagina wilt weergeven, drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.


 **Modus:** de teletekstmodus (LIST/FLOF) selecteren. Als u tijdens de LIST-modus op de toets drukt, schakelt u over naar de LIST-opslagmodus. In deze modus kunt u teletekstpagina's met behulp van de toets  (opslaan) in een lijst opslaan.

 **Subpagina:** hiermee geeft u de beschikbare subpagina weer.

 **Volgende pagina:** hiermee geeft u de volgende teletekstpagina weer.


 **Vorige pagina:** hiermee geeft u de vorige teletekstpagina weer.

 **Index:** hiermee geeft u de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst weer.

 **Tonen:** hiermee geeft u verborgen tekst weer (bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen). Druk nog een keer op deze toets voor de normale weergave.

 **Annuleren:** hiermee verkleint u de teletekstweergave zodanig dat deze overlapt met de huidige uitzending.

Voorbeeld van een teletekstpagina

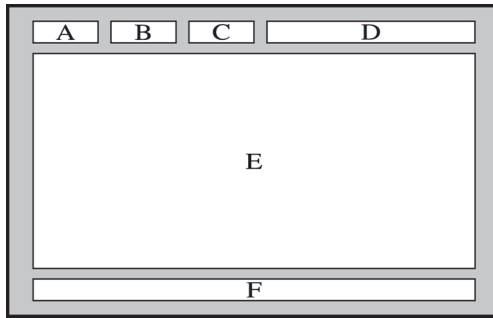

Onderdeel	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Identiteit van uitzendkanaal.
C	Huidig paginanummer of huidige zoek aanduidingen.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie. FASTEXT-informatie.

Ondersteuning aanvragen

Voor rechtstreekse hulp van Samsung als u een probleem hebt met uw tv.

Ondersteuning krijgen via Extern beheer

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Extern beheer](#) Probeer nu

Als u ondersteuning nodig hebt voor uw tv, kunt u deze functie gebruiken om Samsung Electronics op afstand een diagnose voor uw tv te laten stellen. Stel deze in op [Aan](#). U moet de serviceovereenkomst doorlezen en hiermee akkoord gaan voordat u gebruik kunt maken van deze functie.

 Voor deze optie is een internetverbinding vereist.

Wat kan de Samsung-service Hulp op afstand voor u doen?

De Samsung-service Hulp op afstand biedt u individuele ondersteuning door een Samsung-technicus die op afstand het volgende kan doen:

- Een diagnose stellen voor uw televisie
- De televisie-instellingen voor u aanpassen
- De fabrieksinstellingen herstellen voor uw televisie
- Aanbevolen firmware-updates installeren

Hoe werkt Hulp op afstand?

U kunt eenvoudig een Samsung-technicus op afstand naar uw tv laten kijken:

1. Bel met de Samsung Klantenservice en vraag naar hulp op afstand.
2. Open het menu op uw tv en ga naar het gedeelte [Ondersteuning](#).
3. Selecteer [Extern beheer](#), lees de serviceovereenkomsten en ga ermee akkoord. Wanneer het pincodescherm verschijnt, geeft u uw pincode aan de medewerker.
4. De medewerker kan dan toegang krijgen tot uw televisie.

Contactgegevens voor service zoeken

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Contact met Samsung](#) [Probeer nu](#)

U kunt het adres van de website van Samsung opzoeken, het telefoonnummer van de klantenservice bellen, het modelnummer van uw tv opzoeken, welke softwareversie uw tv heeft, en de Smart Hub-informatie en overige informatie opzoeken die u voor ondersteuning nodig hebt voordat u een medewerker van Samsung belt of de website van Samsung bezoekt.

 U kunt ook informatie vinden door de QR-code van het product te lezen.

Ondersteuning aanvragen

[🏠](#) > [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Ondersteuning aanvragen](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde regio's.

U kunt ondersteuning aanvragen als er problemen met uw tv optreden. Selecteer het item dat overeenkomt met uw probleem en selecteer [Nu aanvragen](#) of [Afspraak plannen](#). Uw serviceaanvraag wordt geregistreerd.

 U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden voor de serviceaanvraag.

Problemen met de tv

U kunt de uitvoerstatus voor audio- en videogegevens bekijken. Daarnaast kunt u de instellingen voor de sterkte van het uitzendsignaal, Smart Hub en het herstellen van de fabrieksinstellingen instellen.

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Zelfdiagnose](#) [Probeer nu](#)

U kunt controleren of het beeld en het geluid van de tv normaal worden uitgevoerd. Daarnaast kunt u de instellingen voor Smart Hub en het herstellen van de fabrieksinstellingen instellen.

Er is een probleem met het beeld

Wanneer de tv beeldproblemen heeft, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.




Het beeld testen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Beeldtest starten](#) [Probeer nu](#)

Voer [Beeldtest starten](#) uit voordat u de onderstaande lijst met problemen en oplossingen doorneemt, om vast te stellen of het probleem door de tv wordt veroorzaakt. Met [Beeldtest starten](#) wordt een beeld in een hoge resolutie weergegeven dat u op storingen en fouten kunt controleren.

Het probleem	Mogelijke oplossing
Flikkering en dimmen	<p>Als uw Samsung-tv flikkeringen vertoont of af en toe wordt gedimd, moet u mogelijk enkele functies voor energiebesparing uitschakelen. Schakel Slaapstand (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > ECO-oplossing > Slaapstand) of ECO-sensor (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > ECO-oplossing > ECO-sensor) of Bewegingsbelicht. (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > ECO-oplossing > Bewegingsbelicht.) uit.</p>
Component-aansluitingen/ schermkleur	<p>Als u van mening bent dat de kleur op het scherm van uw Samsung-televisie niet correct is of zwart-wit niet goed wordt weergegeven, voert u Beeldtest starten (🏠 > ⚙️ Instellingen > Ondersteuning > Zelfdiagnose > Beeldtest starten) uit.</p> <p>Als uit de testresultaten blijkt dat het probleem niet door de televisie wordt veroorzaakt, doet u het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de video-ingangen op de juiste video-uitgangen van het externe apparaat zijn aangesloten. • Controleer ook de andere aansluitingen. Als de televisie via een componentkabel op een extern apparaat is aangesloten, controleert u of de Pb-, Pr- en Y-uitgangen zijn aangesloten op de juiste aansluitingen.
Schermhelderheid	<p>Als u de kleuren op uw Samsung-televisie goed vindt maar een beetje te donker of te licht, kunt u eerst proberen de volgende instellingen aan te passen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het menu 🏠 > ⚙️ Instellingen > Beeld > Expertinstellingen en pas de instellingen Achtergrondverlichting, Contrast, Helderheid, Scherppte, Kleur en Tint (G/R) aan.
Echobeelden, wazige beelden of trillende beelden	<p>Als u echobeelden of wazige beelden op het scherm ziet, kunt u dit oplossen met de functie Auto Motion Plus (🏠 > ⚙️ Instellingen > Beeld > Expertinstellingen > Auto Motion Plus).</p>
Ongewild uitschakelen	<p>Als uw Samsung-tv zichzelf lijkt uit te schakelen, probeer dan of u dit kunt oplossen door enkele functies voor energiebesparing van de tv uit te schakelen. Kijk of Slaaptimer (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > Tijd > Slaaptimer) is ingeschakeld. De Slaaptimer schakelt de televisie na een ingestelde periode automatisch uit. Als de slaaptimer niet is ingeschakeld, controleert u of Autom. uitsch. (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > ECO-oplossing > Autom. uitsch.) is ingeschakeld, en schakelt dit uit.</p>
Problemen bij inschakelen	<p>Als u problemen ondervindt bij het inschakelen van uw Samsung-televisie, zijn er enkele zaken die u kunt controleren voordat u contact opneemt met de serviceafdeling. Controleer of het netsnoer van de televisie aan beide kanten goed is aangesloten en of de afstandsbediening normaal functioneert. Controleer of de antennekabel of de kabel voor kabeltelevisie goed is aangesloten. Controleer als u een kabeldecoder of satellietontvanger bezit of deze is aangesloten en ingeschakeld.</p>
Kan geen kanaal vinden	<p>Als uw tv niet op een kabeldecoder of satellietontvanger is aangesloten, voert u Automatisch afstemmen (Zenders) > Automatisch afstemmen) uit.</p>

Het probleem	Mogelijke oplossing
Het tv-beeld ziet er niet zo fraai uit als in de winkel.	<p>Beeldschermen in de winkel staan allemaal afgestemd op digitale HD-kanalen.</p> <p>Als u een analoge kabeldecoder of satellietontvanger hebt, stap dan over op een digitale satellietontvanger. Gebruik een HDMI- of Component-kabel voor HD-beeldkwaliteit (High Definition).</p> <p>Veel HD-kanalen geven opgeschaalde SD-inhoud (Standard Definition) weer. Zoek een zender die in HD uitzendt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabel/satellietabonnees: probeer HD-kanalen in de kanalenlijst. • Ether/kabelantenneaansluiting: Probeer HD-kanalen weer te geven nadat u de functie Automatisch afstemmen hebt uitgevoerd. <p>Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabeldecoder of satellietontvanger in op 1080i of 720p.</p>
Het beeld is vervormd.	<p>De compressie van video-inhoud kan leiden tot vervorming van het beeld, met name bij snel bewegende beelden van sportwedstrijden en actiefilms.</p> <p>Als de ontvangst van het signaal zwak of slecht is, kan het scherm vervormd zijn maar dit is geen defect.</p> <p>Mobiele telefoons die dicht bij de televisie worden gebruikt (binnen 1 m), kunnen ruis veroorzaken bij analoge en digitale kanalen.</p>
De kleuren zijn verkeerd of ontbreken.	<p>Als u een componentaansluiting gebruikt, controleer dan of de componentkabels op de juiste manier zijn aangesloten. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.</p>
De kleur is slecht of het beeld is niet helder genoeg.	<p>Ga naar het menu Beeld en pas de instellingen Beeldmodus, Helderheid, Scherpte en Kleur aan.</p> <p>Kijk of Spaarstand (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > ECO-oplossing > Spaarstand) is ingeschakeld.</p> <p>Probeer het beeld opnieuw in te stellen. (🏠 > ⚙️ Instellingen > Beeld > Expertinstellingen > Beeld resetten)</p>
Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar.	<p>Wijzig Beeldformaat in 16:9 standaard.</p> <p>Wijzig de resolutie van de kabeldecoder of satellietontvanger.</p>
Het beeld is zwart-wit.	<p>Als u gebruikmaakt van een AV-composietingang, sluit de videokabel (geel) dan aan op de groene componentaansluiting van One Connect.</p>

-  Als het testbeeld niet wordt weergegeven of als er ruis of vervorming optreedt in het testbeeld, is er mogelijk sprake van een probleem met de televisie. Neem contact op met de klantenservice van Samsung voor assistentie.
-  Als het testbeeld juist wordt weergegeven, is er mogelijk een probleem met een extern apparaat. Controleer de aansluitingen.
-  Als het probleem blijft bestaan, controleer dan de signaalsterkte of raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat.

Ik hoor het geluid niet duidelijk

Wanneer de tv geluidsproblemen heeft, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het geluid testen

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Geluidstest starten](#) [Probeer nu](#)

Als de melodie van [Geluidstest starten](#) zonder vervorming wordt afgespeeld, kan er een probleem zijn met een extern apparaat of de signaalsterkte van de uitzending.

Het probleem	Mogelijke oplossing
Er is geen geluid of het geluid is bij het maximale volume te zacht.	Controleer het volume van het apparaat (kabeldecoder of satellietontvanger, dvd-speler, blu-ray-speler, enzovoort) dat op uw televisie is aangesloten.
Het beeld is goed, maar er is geen geluid.	<p>Stel 🏠 > ⚙️ Instellingen > Geluid > Luidspreker selecteren in op TV-luidspreker.</p> <p>Als u een extern apparaat gebruikt, controleer dan de audio-uitvoeroptie van dit apparaat. (Mogelijk moet u bijvoorbeeld de geluidsoptie van uw kabeldecoder wijzigen naar HDMI als de decoder die op uw televisie is aangesloten gebruikmaakt van een HDMI-kabel.)</p> <p>Als u op de televisie wilt luisteren naar het geluid van de computer, moet u de externe luidspreker verbinden met de audio-uitgang van de computer.</p> <p>Als de tv een koptelefoonaansluiting heeft, controleer dan of daar niets op is aangesloten.</p> <p>Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.</p>
Er komt een vreemd geluid uit de luidsprekers.	<p>Zorg ervoor dat de audiokabel is aangesloten op de juiste audio-uitgang van het externe apparaat.</p> <p>Controleer de signaalinformatie bij antenne- of kabelaan sluiting. Een zwak signaal kan geluidsvervalsingen veroorzaken.</p> <p>Voer Geluidstest starten uit (🏠 > ⚙️ Instellingen > Ondersteuning > Zelfdiagnose > Geluidstest starten).</p>

Er is een probleem met de uitzending

Wanneer de tv ontvangstproblemen heeft, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het probleem	Mogelijke oplossing
"Zwak of geen signaal" wordt weergegeven in tv-modus/ kan kanaal niet vinden.	Selecteer 🏠 > 📺 Bron om te controleren of de juist ingangsbron is geselecteerd. Als de tv niet op een kabeldecoder of satellietontvanger is aangesloten, voert u Automatisch afstemmen uit om naar kanalen te zoeken (🏠 > ⚙️ Instellingen > Zenders > Automatisch afstemmen).
De tv ontvangt niet alle kanalen.	Controleer of de coaxkabel stevig op de televisie is aangesloten. Voer Instellen starten (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > Instellen starten) of Automatisch afstemmen (🏠 > ⚙️ Instellingen > Zenders > Automatisch afstemmen) uit.
Er is geen ondertiteling bij digitale kanalen.	Ga naar Ondertiteling (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > Toegankelijkheid > Ondertiteling) en wijzig Ondertitelingsmodus . Sommige kanalen hebben mogelijk geen ondertitelingsgegevens.
Het beeld is vervormd.	De compressie van video-inhoud kan tot beeldvervalsingen leiden. Dit geldt met name voor snel bewegende beelden, zoals bij sportprogramma's en actiefilms. Een zwak signaal kan tot beeldvervalsingen leiden. Dit is geen probleem met de televisie.
De kwaliteit van het beeld is laag.	Selecteer HD-kanalen of -programma's.

Ik kan geen verbinding met mijn computer maken

Wanneer de tv problemen heeft om verbinding met een pc te maken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het probleem	Mogelijke oplossing
Het bericht "Modus niet ondersteund" wordt weergegeven.	Stel de uitvoerresolutie van uw pc zo in dat deze overeenkomt met een resolutie die door de televisie wordt ondersteund.
De video is prima, maar er is geen audio.	Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleer dan de audio-uitvoerconfiguratie op de pc. Als u een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist. Een HDMI-naar-DVI-verbinding wordt echter alleen door de HDMI-poort (DVI-poort) ondersteund en brengt geen geluid over. Als u naar het geluid van de computer wilt luisteren, moet u de externe luidsprekers verbinden met de audio-uitgang van de computer.

Ik kan geen verbinding maken met internet

Wanneer de tv problemen heeft om verbinding met internet te maken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het probleem	Mogelijke oplossing
De tv kan geen verbinding maken met het netwerk of apps (alleen voor internet-compatibele modellen).	Controleer of de tv verbinding met het netwerk heeft (🏠 > ⚙️ Instellingen > Network > Netwerkstatus). Neem contact op met de internetprovider.
Het signaal van het draadloze netwerk is te zwak.	Plaats de draadloze router, modemrouter of toegangspunt op een centrale locatie. Liever niet in een hoek plaatsen. Gebruik een draadloze repeater om de draadloze signaalsterkte een instantie boost te geven. Zet de repeater halverwege tussen de draadloze router en de televisie. De meest voorkomende draadloze technologie 802.11g (wireless-G) werkt bij een frequentie van 2,4 GHz. Deze frequentie wordt veel gebruikt door draadloze telefoons, magnetrons, babyfoons, garagedeuren en andere draadloze apparaten. Verminder interferentie door draadloze apparaten op de 2,4 GHz-frequentie niet te gebruiken of uit te schakelen. Gebruik in plaats daarvan apparaten die via de 5,0 GHz-frequentie communiceren.
Er kan geen draadloze verbinding met het netwerk worden gemaakt.	Controleer of uw draadloze modem/router is ingeschakeld en met internet is verbonden.
De software-update via internet is mislukt.	Controleer de status van de netwerkverbinding (🏠 > ⚙️ Instellingen > Network > Netwerkstatus). Als de televisie geen verbinding met een netwerk heeft, breng dan een netwerkverbinding tot stand. De upgrade stopt als u al over de nieuwste softwareversie beschikt.

Dataservice

Wanneer de tv problemen met het gebruik van Dataservice heeft, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het probleem	Mogelijke oplossing
Waarom worden er berichten op het scherm weergegeven als ik de optie Dataservice niet heb geselecteerd?	Als Dataservice autom. is ingesteld op Aan , worden automatisch berichten op het scherm weergegeven als u een uitzending bekijkt waarbij de Dataservice wordt ondersteund. Als de uitzending de Dataservice niet ondersteunt, worden er geen berichten op het scherm weergegeven. Als u geen Dataservice-berichten wilt ontvangen, schakel Dataservice autom. dan uit.
Hoe kan ik Dataservice-berichten verbergen?	Houd de toets RETURN (↵) ingedrukt. Als u geen Dataservice-berichten wilt ontvangen, schakel Dataservice autom. dan uit.
Hoe kan ik gebruikmaken van de Dataservice?	Als u de optie Dataservice autom. inschakelt, worden berichten op het scherm weergegeven wanneer u een uitzending bekijkt waarbij de Dataservice wordt ondersteund. U kunt op de bijbehorende knoppen drukken die op het scherm worden weergegeven om toegang te krijgen tot extra voorzieningen en functies die door die uitzending worden aangeboden.
Wat is een interactieve service en hoe werkt deze?	Interactieve services zijn onder andere enquêtes die onder kijkers worden gehouden, quizzen, ticketaanvragen, productaankopen en andere interacties tussen de kijker en de tv-zender. Over het algemeen moet u een account configureren bij de zender en u bij de account aanmelden om gebruik te kunnen maken van de interactieve services die zij aanbieden. Interactieve services zijn overigens alleen beschikbaar als uw televisie een internetverbinding heeft. Bovendien vereist T-Commerce dat u over een certificaat beschikt. Kopieer uw certificaat van de computer naar een USB-apparaat en sluit dat apparaat aan op de televisie. (Interactieve services worden nog niet aangeboden. De daadwerkelijke introductiedatum verschilt per zender.)
Een bericht "Ontvangen" wordt weergegeven, maar er gebeurt niets.	Dit duidt erop dat er een fout is opgetreden bij het ontvangen van gegevens. Er wordt tevens een bericht over een uitvoeringsfout weergegeven op het scherm. Als dat gebeurt, probeert u het opnieuw.
Er wordt niets op het scherm weergegeven wanneer de Dataservice is gestart.	De Dataservice wordt mogelijk geïnitieerd of het signaal is mogelijk afgebroken door de zender.

De functie Gepland opnemen of Timeshift werkt niet

Als Timeshift of Gepland opnemen niet werkt, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het probleem	Mogelijke oplossing
Opname plannen kan niet worden gebruikt.	Controleer of er een USB-apparaat op de televisie is aangesloten. De opname wordt automatisch gestopt als het signaal te zwak wordt. De functie Timeshift werkt niet als er onvoldoende opslagruimte op het USB-apparaat is.

Anynet+ (HDMI-CEC) werkt niet

Als Anynet+ (HDMI-CEC) niet werkt, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het probleem	Mogelijke oplossing
Anynet+ werkt niet.	Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten. Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat correct is aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen van het Anynet+-apparaat. Ga naar Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > Expertinstellingen > Anynet+ (HDMI-CEC)) en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan . Controleer of de afstandsbediening van de tv in de tv-modus staat. Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+. Anynet+ werkt mogelijk niet wanneer er bepaalde andere functies actief zijn, zoals Kanalen zoeken, Smart Hub, Plug & Play, enz. Wanneer u de HDMI-kabel hebt losgekoppeld en vervolgens opnieuw hebt aangesloten, zoekt u opnieuw naar apparaten of schakelt u de televisie uit en opnieuw in.
Ik wil Anynet+ starten.	Controleer of het Anynet+-apparaat correct is aangesloten op de tv en selecteer vervolgens het menu Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > Expertinstellingen > Anynet+ (HDMI-CEC)) om te controleren of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan .
Ik wil Anynet+ sluiten.	Stel Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > Expertinstellingen > Anynet+ (HDMI-CEC)) in op Uit .
De melding "Verbinden met Anynet+-ontvanger..." of "Verbinding met Anynet+-apparaat verbreken..." wordt op het scherm weergegeven.	U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer de tv Anynet+ configureert of naar een weergavemodus schakelt. Gebruik de afstandsbediening wanneer de Anynet+-configuratie is voltooid of wanneer naar een weergavemodus is overgeschakeld.
Het Anynet+-apparaat speelt niet af.	U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer Instellen starten actief is.

Het probleem	Mogelijke oplossing
Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.	<p>Controleer of het apparaat Anynet+ ondersteunt.</p> <p>Controleer of de HDMI-kabel correct is aangesloten.</p> <p>Ga naar Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > Expertinstellingen > Anynet+ (HDMI-CEC)) en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan.</p> <p>Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.</p> <p>Anynet+-apparaten moeten op de televisie worden aangesloten met een HDMI-kabel. Controleer of het apparaat met de tv is verbonden via een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels bieden mogelijk geen ondersteuning voor Anynet+.</p> <p>Als de verbinding wordt verbroken vanwege een stroomstoring of omdat de HDMI-kabel is losgekoppeld, zoekt u opnieuw naar het apparaat.</p>
Het geluid van de televisie wordt niet via de ontvanger afgespeeld.	<p>Sluit een optische kabel aan op de televisie en de ontvanger.</p> <p>Dankzij ARC kan de tv digitaal geluid uitvoeren via de HDMI (ARC)-poort.</p> <p>ARC is echter alleen beschikbaar als de televisie is aangesloten op een audio-ontvanger die ARC ondersteunt.</p>

Ik heb problemen met het starten of het gebruik van apps

Als apps niet werken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het probleem	Mogelijke oplossing
Ik heb een app geopend, maar deze is in het Engels. Hoe kan ik de taal wijzigen?	De ondersteunde talen van een app kunnen verschillen van de taal van de gebruikersinterface. Of het mogelijk is de taal te wijzigen, hangt af van de serviceprovider.
Mijn toepassing werkt niet.	<p>Controleer dit bij de serviceprovider.</p> <p>Raadpleeg het Help-gedeelte op de website van de serviceprovider van de toepassing.</p>

Mijn bestand wordt niet afgespeeld

Als apps niet worden afgespeeld, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

Het probleem	Mogelijke oplossing
Sommige bestanden kunnen niet worden afgespeeld.	Dit probleem kan zich voordoen met bestanden met een hoge bitsnelheid. De meeste bestanden kunnen worden afgespeeld, maar u ondervindt mogelijk problemen bij bestanden met een hoge bitsnelheid.

Ik wil de tv opnieuw instellen

De instellingen initialiseren naar de fabrieksinstellingen.

Opnieuw instellen	Pad	Beschrijving
Instellingen opnieuw instellen	🏠 > ⚙️ Instellingen > Ondersteuning > Zelfdiagnose > Resetten	Hiermee kunt u Beeld, Geluid, Zenders en alle andere instellingen, met uitzondering van de netwerkinstellingen, weer op de fabrieksinstellingen instellen.
Smart Hub opnieuw instellen	🏠 > ⚙️ Instellingen > Ondersteuning > Zelfdiagnose > Smart Hub opnieuw instellen	Hiermee stelt u alle Smart Hub-instellingen op de standaardwaarden van de fabriek in en verwijdert u alle informatie met betrekking tot Samsung-accounts, gekoppelde serviceaccounts, Smart Hub-serviceovereenkomsten en Smart Hub-toepassingen.

Andere problemen

Volg deze procedures om overige problemen op te lossen die zich kunnen voordoen.

Het probleem	Mogelijke oplossing
De televisie wordt warm.	Als u gedurende een langere periode televisie kijkt, begint het scherm warmte te genereren. De warmte van het scherm wordt afgevoerd via de interne ventilatiesleuven in het bovenste gedeelte van de televisie. Het onderste gedeelte kan echter heet aanvoelen na langdurig gebruik. Kinderen die televisie kijken hebben continu toezicht van een volwassene nodig om te voorkomen dat zij de televisie aanraken. Deze warmte is echter geen defect en is niet van invloed op de werking van de televisie.
Het beeld kan niet schermvullend worden weergegeven.	HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer opgeschaalde SD-inhoud (4:3) wordt weergegeven. Er worden zwarte balken onder en boven aan het scherm weergegeven wanneer u films bekijkt met een ander beeldformaat dan uw televisie. Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat in of stel de televisie in op schermvullende weergave.
Het bericht "Modus niet ondersteund" wordt weergegeven.	De uitvoerresolutie van het aangesloten apparaat wordt niet door de televisie ondersteund. Controleer de ondersteunde resoluties van de tv en pas de uitvoerresolutie van het externe apparaat hieraan aan.
De ondertitelingsoptie in het televisiemenu wordt grijs weergegeven.	Wanneer een extern apparaat is aangesloten met een HDMI- of componentkabel, is de Ondertiteling niet beschikbaar. Pas de instelling voor de ondertiteling aan op het externe apparaat.
De televisie ruikt naar plastic.	Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
De optie Signaalinformatie onder Zelfdiagnose is niet geactiveerd.	Controleer of het huidige kanaal een digitaal kanaal is. Signaalinformatie is alleen beschikbaar voor digitale kanalen.
De tv staat schuin naar een kant.	Verwijder de voet van de tv en monteer deze opnieuw.
De voet is wankel of scheef.	Zorg dat de indicatiepijlen op de voet en voethouder goed zijn uitgelijnd.
De afstandsbediening en/of spraakherkenning werkt niet.	De tv wordt geleverd met beschermende stickers op een aantal sensoren. Zorg dat alle stickers worden verwijderd.
De optie Zenders is gedeactiveerd.	Zenders is alleen beschikbaar als de Bron is ingesteld op TV . Het menu Zenders kan niet worden geopend tijdens tv kijken via een kabeldecoder of satellietontvanger. Het menu Zenders is niet toegankelijk terwijl er een opname plaatsvindt of de functie Timeshift actief is.
De instellingen verdwijnen na 5 minuten of telkens wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.	Als Gebruiksmodus is ingesteld op Winkelmodus , worden elke 5 minuten de audio- en beeldinstellingen van de televisie opnieuw ingesteld. Wijzig de Gebruiksmodus (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > Expertinstellingen > Gebruiksmodus) in Thuismodus .

Het probleem	Mogelijke oplossing
Het geluid of beeld valt af en toe weg.	Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan. Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stugge of dikke kabels. Zorg ervoor dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij wandbevestiging van de televisie wordt aangeraden kabels met 90-gradenaansluitingen te gebruiken.
Er bevinden zich kleine deeltjes op de rand van de televisie.	Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.
De PIP niet beschikbaar.	PIP is alleen beschikbaar wanneer een extern apparaat met een HDMI- of componentkabel is aangesloten. Let op dat de functie niet beschikbaar is wanneer de Smart Hub actief is of de Sportmodus Aan staat.
Er verschijnt een POP (interne banneradvertentie van de televisie) op het scherm.	Wijzig de Gebruiksmodus (🏠 > ⚙️ Instellingen > Systeem > Expertinstellingen > Gebruiksmodus) in Thuismodus .
De televisie maakt een ploffend geluid.	Het uitzetten en samentrekken van de behuizing van de televisie kan een krakend geluid veroorzaken. Dit duidt niet op een defect in het product. De televisie kan veilig worden gebruikt.
De tv maakt een zoemend geluid.	Uw televisie maakt gebruik van snelle schakelcircuits en hoge spanningsniveaus. Afhankelijk van het helderheidsniveau kan de televisie iets luidruchtiger lijken dan een conventionele televisie. Uw televisie is aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen die voldoen aan onze zware prestatie- en betrouwbaarheidseisen. Enig lawaai van de televisie wordt als normaal beschouwd en is geen acceptabele reden voor omruilen of restitutie van het aankoopbedrag.

Alvorens de functie Opnemen en Timeshift te gebruiken

Lees deze instructies alvorens [Opname](#) en [Timeshift](#) te gebruiken.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

Alvorens de functies voor opnemen en plannen te gebruiken

- Als u Opname plannen wilt instellen, moet u eerst de klok van de tv instellen. Stel **Klok** in ([🏠](#) > [⚙️](#) **Instellingen** > **Systeem** > **Tijd** > **Klok**).
- U kunt een maximaal aantal van 30 items [Weergave plannen](#) en [Opname plannen](#) invoeren.
- Opnamen zijn met DRM beveiligd en kunnen daarom niet worden afgespeeld op een computer of een andere televisie. Bovendien kunnen deze bestanden niet op uw televisie worden afgespeeld als het videocircuit ervan is vervangen.
- Een USB-schijfstation met een snelheid van 5.400 tpm of meer wordt aanbevolen. USB-schijfstations van het RAID-type worden echter niet ondersteund.
- USB-geheugensticks worden niet ondersteund.
- De totale opnamecapaciteit is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de harde schijf en het kwaliteitsniveau van de opname.
- [Opname plannen](#) vereist ten minste 100 MB vrije ruimte op het USB-opslagapparaat. De opname wordt gestopt als de beschikbare opslagruimte minder dan 50 MB wordt tijdens het opnemen.
- Als de beschikbare opslagruimte minder dan 500 MB wordt terwijl zowel de functie Opname plannen als Timeshift wordt uitgevoerd, wordt alleen de opname gestopt.
- De maximale opnametijd bedraagt 720 minuten.
- Video's worden afgespeeld op basis van de tv-instellingen.
- Als het invoersignaal tijdens de opname wordt gewijzigd, wordt het scherm leeg tot de wijziging is doorgevoerd. In dit geval wordt het opnemen hervat maar is **●** niet beschikbaar.
- Wanneer de functie Opnemen of de functie Gepland opnemen wordt gebruikt, wordt de daadwerkelijke opname mogelijk een of twee seconden na het opgegeven tijdstip gestart.

- Als de functie Gepland opnemen is geactiveerd terwijl er een opname op een extern HDMI-CEC-apparaat wordt gemaakt, wordt prioriteit gegeven aan Gepland opnemen.
- Als u een opnameapparaat op de tv aansluit, worden abnormaal opgeslagen opnamebestanden automatisch verwijderd.
- Als **Timer uit** of **Autom. uitsch.** is ingesteld, negeert de tv deze instellingen, gaat het opnemen verder en wordt de tv uitgeschakeld zodra het opnemen is voltooid.

Alvorens de functie Timeshift te gebruiken

- Een USB-schijfstation met een snelheid van 5.400 tpm of meer wordt aanbevolen. USB-schijfstations van het RAID-type worden echter niet ondersteund.
- USB-geheugensticks of flashstations worden niet ondersteund.
- De totale opnamecapaciteit is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de harde schijf en het kwaliteitsniveau van de opname.
- Als de beschikbare opslagruimte minder dan 500 MB wordt terwijl zowel de functie Opname plannen als Timeshift wordt uitgevoerd, wordt alleen de opname gestopt.
- De maximale beschikbare tijdsduur voor de functie Timeshift is 90 minuten.
- De functie Timeshift is niet beschikbaar voor vergrendelde kanalen.
- In tijd verschoven video's worden afgespeeld op basis van de tv-instellingen.
- De functie Timeshift wordt mogelijk automatisch beëindigd wanneer de maximale capaciteit is bereikt.
- De functie Timeshift vereist ten minste 1,5 GB vrije ruimte op het USB-opslagapparaat.

Ondersteunde resoluties voor alle UHD-invoersignalen

Controleer de ondersteunde resolutie voor de ontvangst van de UHD-ingangssignalen.

- Resolutie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 De HDMI-aansluiting met **HDMI UHD Color** ingesteld op **Uit**, biedt ondersteuning tot UHD 50P/60P 4:2:0 ingangssignalen, terwijl de HDMI-aansluiting met **HDMI UHD Color** ingesteld op **Aan** ondersteuning biedt tot UHD 50P/60P 4:4:4 en 4:2:2 ingangssignalen.

Als HDMI UHD Color is ingesteld op Uit


Framesnelheid (fps)	Kleurdiepte/ kleursampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bits	-	-	-	0

Als HDMI UHD Color is ingesteld op Aan

Framesnelheid (fps)	Kleurdiepte/ kleursampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bits	0	0	0	0
	10-bits	-	-	0	0
	12-bits	-	-	0	0

Lees dit voordat u Spraakinteractie gebruikt

Lees deze informatie alvorens Spraakinteractie te gebruiken.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio. Deze functie is beschikbaar voor de afstandsbediening met een microfoon.

Vorzorgsmaatregelen voor spraakinteractie

- **Spraakinteractie** is niet beschikbaar in alle talen, dialecten of regio's. De prestaties zijn afhankelijk van de gekozen taal, het volume van de stem en het niveau van het omgevingsgeluid.
- De invoerfunctie voor gesproken tekst vereist dat u akkoord gaat met het privacybeleid van de spraakapp van derden.
- Voordat u Interactieve **Spraakinteractie** gaat gebruiken, moet u met de volgende privacykennisgevingen instemmen:
 - **Spraakinteractie** Privacykennisgeving, Privacykennisgeving van Nuance

Voorwaarden voor het gebruik van spraakinteractie

- De effectiviteit van de spraakinteractie is afhankelijk van het volume en de toon, de uitspraak en de omgeving (tv-geluid en omgevingsgeluid).
- Het optimale volume voor gesproken opdrachten is tussen 75 dB en 80 dB.

Lees dit voordat u Apps gebruikt

Lees deze informatie alvorens Apps te gebruiken.

- Door de verschillende productkenmerken die beschikbaar zijn op de Samsung Smart Hub, alsmede de beperkingen met betrekking tot de beschikbare inhoud, zijn bepaalde functies, toepassingen en services mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten of in alle regio's. Voor bepaalde Smart Hub-functies zijn tevens mogelijk extra randapparaten vereist of hebt u een abonnement nodig. Ga naar <http://www.samsung.com> voor meer informatie over specifieke apparaatinformatie en de beschikbaarheid van inhoud. De beschikbaarheid van services en inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Samsung Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking van de app-services die door de serviceprovider wordt veroorzaakt, om welke reden dan ook.
- Toepassingservices zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels, en de beschikbare inhoud kan per regio anders zijn.

- Ga voor meer informatie over toepassingen naar de website van de serviceprovider over de toepassingen.
- Een instabiele internetverbinding kan vertragingen of onderbrekingen veroorzaken. Bovendien worden toepassingen mogelijk automatisch beëindigd, afhankelijk van de netwerkomgeving. Als dit gebeurt, controleert u de internetverbinding en probeert u het opnieuw.
- Het kan gebeuren dat toepassingservices en -updates niet langer beschikbaar zijn.
- De inhoud van de toepassing kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de serviceprovider.
- Specifieke services zijn afhankelijk van de toepassingsversie die op de tv is geïnstalleerd.
- De functionaliteit van toepassingen kan in toekomstige versies van de toepassing wijzigen. Neem in dat geval het zelfstudiemateriaal bij de toepassing door of bezoek de website van de serviceprovider.
- Afhankelijk van het beleid van de serviceprovider ondersteunen bepaalde toepassingen wellicht geen multitasking.

Lees dit voordat u de webbrowser gebruikt

Lees deze informatie voordat u de WEB BROWSER gebruikt.

- De **WEB BROWSER** is niet compatibel met Java-toepassingen.
- U kunt geen bestanden downloaden. Als u probeert een bestand te downloaden, wordt een foutbericht weergegeven.
- De webbrowser heeft mogelijk geen toegang tot bepaalde websites.
- Het afspelen van Flash-video's kan beperkt zijn.

- E-commerce voor onlineaankopen wordt niet ondersteund.
- Bij sommige websites met schuifbalken kan het schuiven door de vensters resulteren in beschadigde tekens.
- ActiveX wordt niet ondersteund.
- Bepaalde opties zijn niet toegankelijk in de modus Blader met link. (Schakel over naar Blader met aanwijzer om deze opties te activeren.)
- Er wordt slechts een beperkt aantal lettertypen ondersteund. Bepaalde symbolen en tekens worden mogelijk niet correct weergegeven.
- De reactie op een opdracht op de afstandsbediening en de resulterende weergave op het scherm kan zijn vertraagd wanneer een webpagina wordt geladen.
- De bewerkingen voor kopiëren en plakken worden niet ondersteund.
- Bij het opstellen van een e-mailbericht of eenvoudig bericht zijn bepaalde functies, zoals de tekengrootte en kleurselectie, mogelijk niet beschikbaar.
- Er geldt een limiet voor het aantal bladwijzers en de grootte van het logbestand dat kan worden opgeslagen.
- Het maximale aantal vensters dat tegelijkertijd kan zijn geopend, is afhankelijk van de zoekcondities en het model van de televisie.
- De snelheid van het webbrowsen is afhankelijk van de netwerkomgeving.
- Ingesloten video's op een webpagina kunnen niet tegelijkertijd met de PIP-functie (picture-in-picture) (beeld-in-beeld) worden afgespeeld.
- Als [Klok](#) ([🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Systeem](#) > [Tijd](#) > [Klok](#)) niet is ingeschakeld, wordt de browsergeschiedenis niet opgeslagen.
- De browsergeschiedenis wordt opgeslagen in de volgorde van recentste tot oudste, waarbij de oudste vermeldingen als eerste worden overschreven.
- Afhankelijk van de typen video-/audiocodecs die worden ondersteund, is het wellicht niet mogelijk om bepaalde video- en audiobestanden af te spelen terwijl er HTML5-video/audio wordt afgespeeld.
- Videobronnen van voor de pc geoptimaliseerde streaming-serviceproviders worden mogelijk niet goed afgespeeld in onze eigen [WEB BROWSER](#).

Lees dit voordat u foto-, video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft

Lees deze informatie voordat u media-inhoud afspeelt.

Beperkingen van het gebruik van foto, video en muziekbestanden [Probeer nu](#)

- De tv ondersteunt alleen USB-apparatuur voor massaopslag (MSC). MSC is een klasseaanduiding voor apparaten voor massaopslag. Typen MSC-apparaten zijn onder andere externe vaste schijven, flashkaartlezers en digitale camera's. (USB-hubs worden niet ondersteund.) Deze soorten apparaten moeten direct op de USB-poort van de One Connect of de tv worden aangesloten. Als u een USB-verlengkabel gebruikt om een USB-apparaat op de tv aan te sluiten, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen door de tv. Koppel het USB-apparaat niet los tijdens het overdragen van bestanden.
- Sluit een externe vaste schijf aan op de USB(HDD)-poort. Wij adviseren u een externe vaste schijf te gebruiken met eigen voedingsadapter.
- Bepaalde digitale camera's en audioapparaten zijn mogelijk niet compatibel met de televisie.
- Als er meerdere USB-apparaten zijn aangesloten op de televisie, worden sommige of alle apparaten mogelijk niet herkend. USB-apparaten die meer stroom nodig hebben, moeten worden aangesloten via de USB-[5V, 1A] poort.
- De televisie ondersteunt FAT-, exFAT- en NTFS-bestandssystemen.
- Bij het sorteren van de bestanden in de mapweergavemodus kunnen maximaal 1000 bestanden per map worden weergegeven. Als het USB-apparaat echter meer dan 8000 bestanden en mappen bevat, zijn sommige bestanden en mappen mogelijk niet toegankelijk.
- De PTP-verbindingsmodus (Picture Transfer Protocol) is alleen beschikbaar voor digitale camera's. Als u een smartphone of tablet via de PTP-modus op de televisie aansluit, wordt het apparaat mogelijk niet herkend.
- Bepaalde bestanden worden mogelijk niet afgespeeld op de televisie, afhankelijk van hoe deze zijn gecodeerd.
- Bepaalde bestanden zijn niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Ondersteunde externe ondertiteling

Naam	Indeling
MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst	.ttx
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub of .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT Text	.xml

Ondersteunde interne ondertiteling

Naam	Container
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst	MP4
TTML in soepele streaming	MP4
SMPTE-TT Text	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Ondersteunde afbeeldingsindelingen en resoluties

Bestandsextensie	Indeling	Resolutie
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Ondersteunde muziekindelingen en codecs

Bestandsextensie	Indeling	Codec	Opmerking
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Ondersteunt tot 2 kanalen
*.ogg	OGG	Vorbis	Ondersteunt tot 2 kanalen
*.wma	WMA	WMA	Ondersteunt tot 10 Pro 5.1-kanalen. WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund. Ondersteuning tot M2-profiel.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Ondersteunt type 0 en type 1. Zoeken wordt niet ondersteund. Ondersteunt alleen USB-apparaten.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Ondersteunde videocodecs

Bestandsindeling	Container	Videocodecs	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitrate (Mbps)	Audiocodecs	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP / MP / HP	4096x2160	4096X2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ -Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)		3840X2160: 60			80
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Windows Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					30
		Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
		*.webm	WebM	VP8	1920x1080		60
VP9	4096x2160			60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

Overige beperkingen

- Codecs werken mogelijk niet correct als er een probleem is met de inhoud.
- Video-inhoud wordt niet of niet correct afgespeeld als de inhoud of het medium een fout bevat.
- Geluid of video werkt mogelijk niet als gebruik wordt gemaakt van een standaardbitsnelheid of framesnelheid die boven de compatibiliteitscijfers van de televisie ligt.
- Als de indextabel een fout bevat, werkt de zoekfunctie (Springen) niet.
- Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding, wordt de video mogelijk niet vloeiend weergegeven vanwege de snelheid van gegevensoverdracht.
- Sommige USB-apparaten/digitale camera's zijn mogelijk niet compatibel met de televisie.
- De HEVC-codec is alleen beschikbaar in MKV-, MP4- en TS-containers.

Videodecoders

- H.264 FHD wordt ondersteund tot niveau 4.1. (geen ondersteuning voor FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD wordt ondersteund tot niveau 5.1.
- HEVC FHD wordt ondersteund tot niveau 4.1, en HEVC UHD wordt ondersteund tot niveau 5.1.
- VC1 AP L4 wordt niet ondersteund.
- Alle videocodecs met uitzondering van WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC en VP6:
Lager dan 1280 x 720: 60 frames max
Hoger dan 1280 x 720: 30 frames max
- GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
- Ondersteunt SVAF-weergavevolgorde van het type Boven/beneden, Naast elkaar, en Links/rechts (2ES).
- Ondersteunt alleen BD MVC-specificatie.

Audiodecoders

- WMA 10 Pro ondersteunt tot 5.1-kanalen. Ondersteuning tot M2-profiel. WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.
- QCELP en AMR NB/WB worden niet ondersteund.
- Vorbis wordt ondersteund voor maximaal 5,1 kanalen.
- Dolby Digital Plus wordt ondersteund voor maximaal 5.1 kanalen.
- De DTS LBR-codec is alleen beschikbaar voor MKV-, MP4- en TS-containers.
- De ondersteunde samplingfrequenties zijn 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 en 48 KHz en onderscheiden zich door de codec.

Lees dit na installatie van de tv

Lees deze informatie na installatie van de tv.

Beeldformaten en ingangssignalen

De instelling **Beeldformaat** wordt op de actuele bron toegepast. Het toegepaste **Beeldformaat** is telkens wanneer u de desbetreffende bron selecteert van kracht, tot u dit wijzigt.

Ingangssignaal	Beeldformaat
Component	16:9 standaard, Aangepast, 4:3
Digitaal kanaal (720p)	16:9 standaard, Aangepast, 4:3
Digitaal kanaal (1080i, 1080p)	16:9 standaard, Aangepast, 4:3
Digitaal kanaal (3840 x 2160p bij 24/30 Hz)	16:9 standaard, Aangepast
Digitaal kanaal (3840 x 2160p bij 50/60Hz)	16:9 standaard, Aangepast
Digitaal kanaal (4096 x 2160p)	16:9 standaard, Aangepast
HDMI (720p)	16:9 standaard, Aangepast, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standaard, Aangepast, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standaard, Aangepast
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standaard, Aangepast
USB (720p)	16:9 standaard, Aangepast, 4:3
USB (1080i/p bij 60 Hz)	16:9 standaard, Aangepast, 4:3
USB (3840 x 2160p bij 24/30 Hz)	16:9 standaard, Aangepast
USB (3840 x 2160p bij 60 Hz) USB (4096 x 2160p bij 24/30/60 Hz)	16:9 standaard, Aangepast

 Auto werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de ingangssignalen.

Een antidiefstalslot installeren

- Een antidiefstalslot is een voorwerp waarmee u de televisie tegen diefstal kunt beschermen. De sleuf voor het antidiefstalslot bevindt zich aan de achterkant van de tv. Naast de sleuf wordt een -pictogram weergegeven. Wikkel de kabel van het slot rond een voorwerp dat te zwaar is om te dragen en haal het vervolgens door de sleuf voor het antidiefstalslot van de tv. Het slot wordt afzonderlijk verkocht.
- Het gebruik van een antidiefstalslot kan per model van de televisie anders zijn. Raadpleeg de handleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde geografische gebieden.

Lees dit voordat u een draadloze internetverbinding instelt

Vorzorgsmaatregelen voor draadloos internet

- Deze televisie ondersteunt de communicatieprotocollen IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung beveelt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Videobestanden op een apparaat dat via Thuisnetwerk met de tv is verbonden, worden mogelijk niet vloeiend afgespeeld.

 Het communicatieprotocol IEEE 802.11 ac is niet beschikbaar op bepaalde modellen.

- Voor het gebruik van draadloos internet dient de tv te zijn aangesloten op een draadloze router of modem. Wanneer de draadloze router DHCP ondersteunt, kan uw televisie een DHCP-adres of een statisch IP-adres gebruiken om verbinding te maken met het draadloze netwerk.
- Selecteer een kanaal dat momenteel niet wordt gebruikt voor de draadloze router. Wanneer het kanaal voor de draadloze router momenteel door een ander apparaat wordt gebruikt, treedt er doorgaans een storing en/of communicatiefout op.
- De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel beveiligingssysteem. U kunt het beveiligingssysteem van een draadloos netwerk inschakelen door een wachtwoord met tekens en cijfers te maken. Dit wachtwoord is dan nodig om verbinding te maken met een beveiligd netwerktoegangspunt.

Beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken

- De tv ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken.
 - Verificatiemodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Typen codering: WEP, TKIP, AES
- Conform de nieuwste specificaties voor Wi-Fi-certificering ondersteunen Samsung-televisies geen WEP- en TKIP-codering in 802.11n-netwerken.
- Als de draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u de televisie met het netwerk verbinden via PBC (Push Button Configuration) of een pincode. WPS configureert automatisch de instellingen voor de SSID en WPA-sleutel.
- De tv kan geen verbinding maken met niet-gecertificeerde draadloze routers.

Lees dit voordat u een computer aansluit (ondersteunde resoluties)

Controleer de ondersteunde resolutie voor de ontvangst van de pc-ingangssignalen.

- Wanneer u de tv op een computer aansluit, stelt u de videokaart van de computer in op een van de standaardresoluties uit de onderstaande tabellen of de tabel op de volgende pagina. De tv wordt automatisch aangepast aan de resolutie die u kiest. De optimale en aanbevolen resolutie is 3840 x 2160 bij 60 Hz.
- Als u een resolutie kiest die niet in de tabellen staat, kan dit resulteren in een leeg scherm of het voedingslampje dat alleen brandt.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de videokaart voor compatibele resoluties.

IBM

Resolutie (punten x lijnen)	Weergave- indeling	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Klokfrequentie (MHz)	Polariteit (horizontaal/ verticaal)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Resolutie (punten x lijnen)	Weergave- indeling	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Klokfrequentie (MHz)	Polariteit (horizontaal/ verticaal)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Resolutie (punten x lijnen)	Weergave- indeling	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Klokfrequentie (MHz)	Polariteit (horizontaal/ verticaal)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Ondersteunde resoluties voor videosignalen

Controleer de ondersteunde resolutie voor de ontvangst van videosignalen.

CEA-861

Resolutie (punten x lijnen)	Weergave- indeling	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Klokfrequentie (MHz)	Polariteit (horizontaal/ verticaal)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Lees dit alvorens Bluetooth-apparaten te gebruiken

Lees deze informatie voordat u een Bluetooth-apparaat gebruikt.

Beperkingen voor het gebruik van Bluetooth

- Bluetooth-apparaten en de **Surround**-functie kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- Er kunnen zich compatibiliteitsproblemen voordoen, afhankelijk van de Bluetooth-apparaten. (Er is mogelijk geen mobiele hoofdtelefoon beschikbaar, afhankelijk van de omgeving.)
- Er kunnen fouten optreden in de lipsynchronisatie.
- De verbinding tussen de tv en Bluetooth-apparaten kan worden verbroken, afhankelijk van de afstand tussen de twee.
- Een Bluetooth-apparaat kan zoemen of slecht functioneren
 - Wanneer een lichaamsdeel in contact is met het ontvangst-/verzendsysteem van het Bluetooth-apparaat of de tv.
 - Als het apparaat onderhevig is aan elektrische variatie door obstakels van een muur, hoek of scheidingswanden in een kantoor.
 - Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan elektrische storingen van apparaten met dezelfde frequentieband, waaronder medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN's.
- Als het probleem blijft bestaan, zorg er dan voor dat u een digitale geluidsuitgang (optische poort) of HDMI-poort (ARC) gebruikt.

Toetsen en functies

Handige functies gebruiken of beschikbare toetsen en de beschrijvingen ervan bekijken die u bij het afspelen van media-inhoud kunt gebruiken.

 De beschikbare knoppen en functies zijn afhankelijk van de inhoud.





Toetsen en functies die beschikbaar zijn bij het afspelen van multimedia-inhoud

Druk op Selecteren tijdens het afspelen van video-, foto- of opgenomen inhoud. Vervolgens verschijnen de volgende toetsen.

 De beschikbare toetsen of functies kunnen per type media verschillen.

- **Pauze / Afspelen** of **Start**



Hiermee wordt multimedia-inhoud gepauzeerd of afgespeeld. U kunt de volgende functies gebruiken wanneer de video is gepauzeerd.

- **Gebruiksmodus** of **Winkeldemo**: Hiermee kunt u de video op langzaam (1/8, 1/4, 1/2) achteruit of vooruit afspelen als u de toets  of  selecteert. Selecteer de toets meerdere keren om de snelheid van het terugspoelen/vooruitspoelen in vertraagde weergave tot 3 keer te verhogen. Selecteer de toets  of druk op de toets  om terug te keren naar de normale snelheid.

- **Vorige / Volgende**

Hiermee geeft vorige of volgende multimedia-inhoud weer.

- **Terugspoelen / Vooruitspoelen**

Hiermee kunt u de multimedia-inhoud terugspoelen of vooruitspoelen. Selecteer de knop meerdere keren om de snelheid van het terugspoelen of vooruitspoelen tot 3 keer te verhogen. Selecteer de toets  of druk op de toets  om terug te keren naar de normale snelheid.

- **Herhalen**

Hiermee speelt u de huidige multimedia-inhoud of alle multimedia-inhoudsbestanden in dezelfde map herhaaldelijk af.

- **Wil. vlg.**

De muziek wordt in willekeurige volgorde afgespeeld.

- **Beeld uit**

Hiermee speelt u de multimedia-inhoudsbestanden af met het scherm uitgeschakeld.

- **Naar links draaien / Naar rechts draaien**

Hiermee roteert u de foto naar links of rechts.

- **Inzoomen**

Hiermee zoomt u de foto in tot factor 4.


- **Aanp. aan schrm**



De foto wordt schermvullend weergegeven.

- **Achtergr.muz**

Hiermee kunt u achtergrondmuziek afspelen wanneer u foto's op de tv weergeeft.

- **Opties**

 Afhankelijk van het model en inhoud kunnen de beschikbare opties verschillen.


Functie	Beschrijving
Snelheid diavoorstelling	Hiermee stelt u de snelheid van de diashow in.
Diashow-effect	Hiermee voegt u overgangseffecten toe aan de diashow.
Achtergr.muz	Hiermee speelt u achtergrondmuziek af terwijl de tv foto's weergeeft.  De muziekbestanden moeten op hetzelfde USB-apparaat staan als de fotobestanden.  Als u de achtergrondmuziek wilt pauzeren, selecteert u Achtergr.muz op het afspeelscherm.
Ondertiteling	Hiermee wordt de ondertiteling van de video bediend. <ul style="list-style-type: none"> • Ondertiteling: hiermee kunt de ondertiteling in- of uitschakelen. • Taalkeuze: Hiermee stelt u de ondertitelingstaal in. • Sync: Hiermee past u de synchronisatie aan wanneer de video en de ondertiteling niet zijn gesynchroniseerd. • Sync resetten: Hiermee stelt u de synchronisatie van de ondertiteling opnieuw in op 0. • Grootte: Hiermee wijzigt u de lettergrootte van de ondertiteling. • Coderen: Hiermee wordt een lijst coderingstalen weergegeven. Hiermee wijzigt u de coderingstaal als de ondertiteling onjuist wordt weergegeven. • Randtype: Hiermee past u de positie van teksten en de ondertiteling aan. • Randkleur: Hiermee wijzigt u de kleur van de ondertiteling.
Draaien	Hiermee draait u de video.
Taal voor audio	Deze functie is alleen beschikbaar als de video geluid van meerdere sporen ondersteunt.
Informatie	Hiermee wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de huidige multimedia-inhoud.

Toetsen en functies die beschikbaar zijn in de sportmodus

Als u op de toets Selecteren drukt, worden de volgende knoppen weergegeven.

- **Inzoomen**

Hiermee pauzeert u het huidige scherm en zoomt u in op een willekeurig deel van het scherm met behulp van de 4 pijltoetsen.

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer u door de multimedia-inhoud bladert die is opgeslagen op een USB-opslagapparaat of wanneer **PIP** actief is.

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer Dataservice actief is.

- **Opnemen**

Deze functie is alleen beschikbaar als de tv de opnamefunctie ondersteunt.

- **Timeshift**




Hiermee kunt u live tv pauzeren en terugspoelen.

 Raadpleeg "Gebruik van Timeshift" voor meer informatie over Timeshift."

 Deze functie is alleen beschikbaar als de tv de opnamefunctie ondersteunt.

- **Handmatig markeren**

Hiermee slaat u een video 10 seconden voordat u op de toets drukt op tot en met 10 seconden nadat u op de toets drukt.


 U kunt instellen dat de tv automatisch hoogtepunten opslaat zonder tussenkomst van de gebruiker. Selecteer  >  **Instellingen** > **Beeld** > **Speciale weergavemodus** > **Sportmodus**, en stel vervolgens **Automatische hoogtepunten** in op **Aan**. Raadpleeg "Hoogtepunten automatisch laten selecteren" voor meer informatie over **Automatische hoogtepunten**."

 Deze functie is alleen beschikbaar tijdens het opnemen van een programma.

- **Speler markeren**

Hiermee geeft u het scherm **Speler markeren** weer en worden opgeslagen hoogtepunten in het opgenomen bestand automatisch of handmatig afgespeeld. **Speler markeren** is niet beschikbaar als:

- U selecteert een ander ingangssignaal
- **Gesproken omschrijving** staat **Aan**
- u een voetbalwedstrijd in de UHD-resolutie bekijkt


 Deze functie is alleen beschikbaar tijdens het bekijken van een opgenomen programma.

 Deze functie is alleen beschikbaar tijdens het opnemen van een programma.

- **Duaal afspelen**

Hiermee kunt u een huidig programma in een PIP-venster weergeven terwijl u naar een opgenomen programma kijkt. Selecteer nogmaals om PIP uit te schakelen. **Duaal afspelen** is niet beschikbaar als:

- U selecteert een ander ingangssignaal
- **Gesproken omschrijving** staat **Aan**
- u een voetbalwedstrijd in de UHD-resolutie bekijkt

 Deze functie is alleen beschikbaar tijdens het bekijken van een opgenomen programma.

 Deze functie is alleen beschikbaar tijdens het opnemen van een programma.

Beschikbare toetsen en functies bij het opnemen van een programma of bij gebruik van Timeshift

 De beschikbare knoppen en functies zijn afhankelijk van de functies.

Als u op de toets Selecteren drukt, worden de volgende knoppen weergegeven.


- **OPNAME tijd**

- **Opnemen**

Hiermee wordt het huidige programma direct opgenomen.

- **Timeshift**

Hiermee kunt u live tv pauzeren en terugspoelen.


 Deze functie is alleen beschikbaar als de tv de opnamefunctie ondersteunt.

- **Opname stoppen, Timeshift stoppen / Naar live tv gaan**

De toetsen op de afstandsbediening gebruiken terwijl u een programma opneemt of Timeshift gebruikt

- **Pauze / Afspelen**

Wanneer het opnemen is onderbroken, kunt u de volgende functies gebruiken. Er wordt echter geen audio afgespeeld terwijl het opnemen is onderbroken.

- **Vertraagde weergave:** U speelt de video op halve snelheid af als u de toets  indrukt in de pauzestand.

- **Terugspoelen / Vooruitspoelen**

 Deze functie is niet beschikbaar terwijl u een programma bekijkt dat nu wordt uitgezonden.

Licentie-informatie

De licentie-informatie en handelsmerken controleren die op de tv van toepassing zijn.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Handelsmerk: Rovi en Rovi Guide zijn handelsmerken van Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen.

Licentie: Het Rovi Guide-systeem wordt onder licentie van Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen geproduceerd.

Octrooi: Het Rovi Guide-systeem wordt beschermd door octrooien en aangevraagde octrooien in de VS, Europa en andere landen met inbegrip van een of meer van de Amerikaanse octrooien 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 die zijn toegekend aan Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen.

Disclaimer: Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de programmagegevens of andere gegevens in het Rovi Guide-systeem en kunnen geen garantie bieden voor de beschikbaarheid van deze service in uw regio. In geen geval zijn Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven aansprakelijk voor enige schade in verband met de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de programmagegevens of andere gegevens in het Rovi Guide-systeem.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



 Afhankelijk van het land of model wordt de licentie mogelijk niet ondersteund.