

NIGHT
WATCH 




MANUEL

DANS LA BOÎTE

- boîtier électronique Nightwatch
- piles
- vis
- manuel

MONTAGE

PORTE COULISSANTE

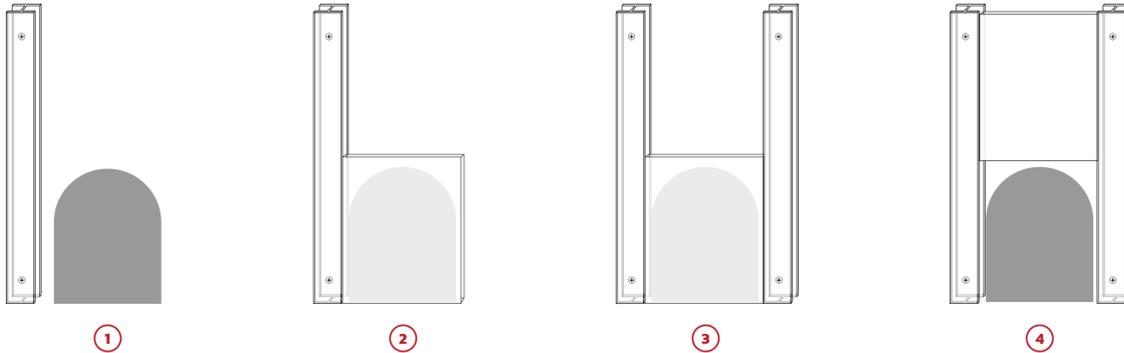

- 1 — Fixez un des deux rails.
- 2 — Ensuite, introduisez la porte dans le rail et placez le deuxième rail de l'autre côté.
- 3 — Déplacez le deuxième rail de quelques millimètres vers l'extérieur afin d'avoir suffisamment de jeu de telle sorte que la porte puisse monter et descendre sans frottements. Vissez la partie du bas.
- 4 — Faites glisser la porte vers le haut et vissez comme pour la partie du bas.

La porte doit désormais glisser vers le bas et se fermer d'elle-même.




NIGHTWATCH

Le Nightwatch peut être monté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour un montage à l'intérieur, vous pouvez utiliser un capteur de lumière externe.


L'appareil est livré en mode "ouvert". Ouvrez totalement la porte et positionnez le Nightwatch.

L'appareil doit être monté horizontalement et de manière à ce que le cordon soit orienté vers le bas, perpendiculairement à l'appareil.

Dépliez les parties latérales et vissez l'appareil à l'aide des vis livrées avec celui-ci. Fixez ensuite la boucle à la porte et au collier de serrage fourni.

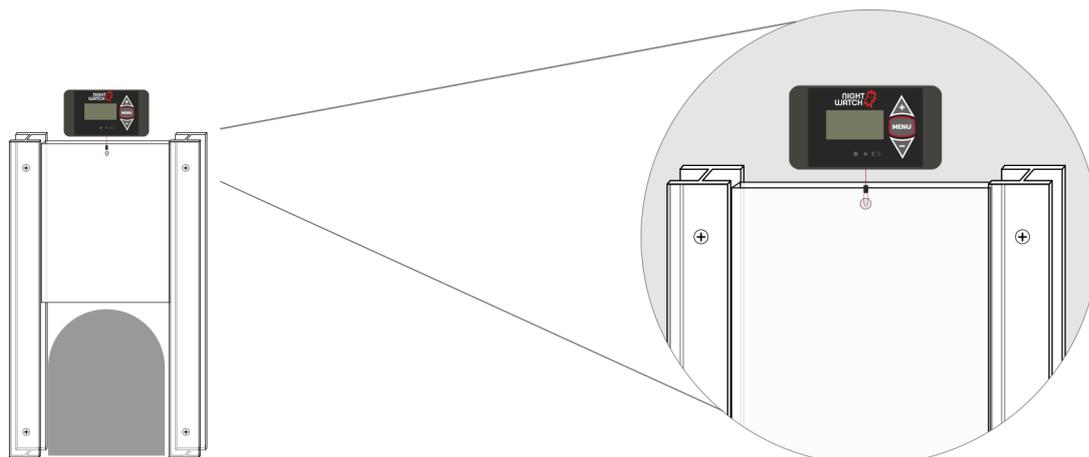

L'APPAREIL

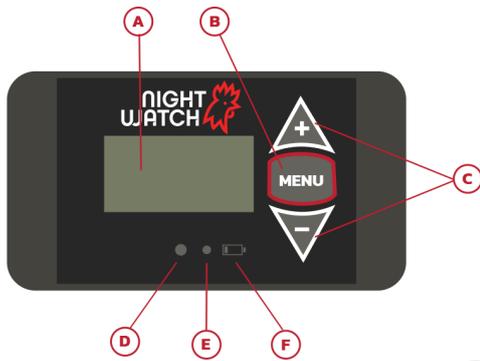

- A — écran d'affichage lumineux
- B — boutons de commande
- C — bouton menu
- D — capteur de lumière
- E — LED d'indication
- F — LED d'indication du niveau



Écran d'affichage A

Bouton menu B

bouton pour ouvrir le menu et pour ouvrir ou sélectionner une option souhaitée du menu.

Boutons de commande C

boutons pour naviguer dans le menu, pour augmenter ou diminuer des valeurs dans le menu et pour actionner la porte manuellement.

Capteur de lumière D

LED verte E


clignote rapidement : une action est requise

clignote lentement : le moteur est en fonctionnement

s'allume toutes les 30 secondes : la porte est fermée

LED rouge F

s'allume quand le niveau des piles est faible et qu'elles doivent être remplacées.

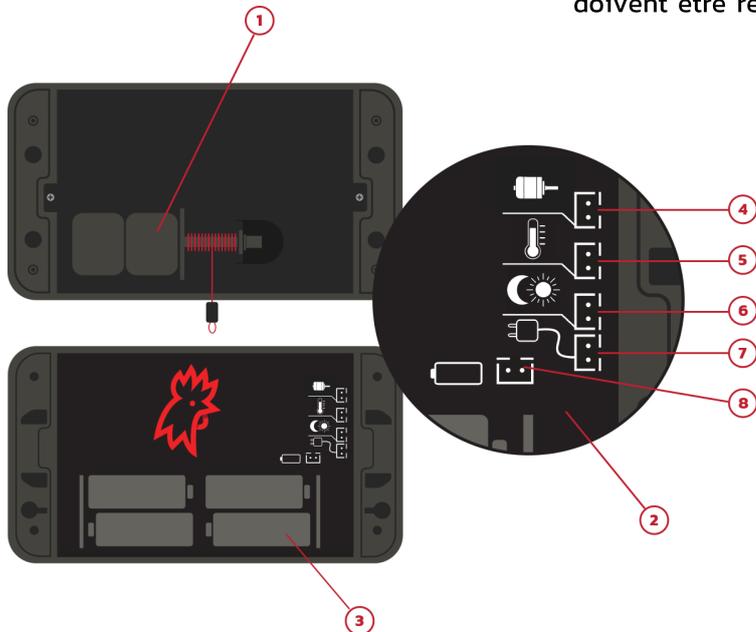

- 1 — moteur
- 2 — connexions
- 3 — emplacement piles
- 4 — connecteur moteur
- 5 — connecteur sonde de température
- 6 — connecteur capteur de lumière
- 7 — connecteur alimentation secteur
- 8 — connecteur piles



DISPLAY



- 🕒 Heure
- ☀️ Ouverture
- 🌙 Fermeture
- ⚡ Paramètres



☀️ Vous voyez ici les paramètres sélectionnés pour l'ouverture. 'TIMER', 'CAPTEUR',

'CAPTEUR + TIMER' ou 'MANUEL'. En choisissant 'TIMER' ou 'CAPTEUR + TIMER' l'heure choisie s'affiche.

🌙 Vous voyez ici les paramètres sélectionnés pour la fermeture. 'TIMER', 'CAPTEUR',

'CAPTEUR + TIMER' ou 'MANUEL'. En choisissant 'TIMER' ou 'CAPTEUR + TIMER' l'heure choisie s'affiche.

⚡ Vous pouvez ici modifier les autres paramètres.

MISE EN SERVICE

Lorsque vous ouvrez l'appareil, vous apercevez les clips à pression pour les piles et les connecteurs. Si vous utilisez un capteur externe, connectez-le en premier lieu. Placez ensuite les piles et/ou l'adaptateur secteur. Si vous utilisez les deux, c'est l'alimentation qui fonctionnera et les piles prendront le relais si l'alimentation venait à se couper. Sûr à 100 % !

Si vous utilisez l'adaptateur réseau et/ou le capteur externe, vous devez retirer la pièce sous l'appareil afin d'y faire passer le câble. Connectez ensuite le câble au connecteur correspondant.

PREMIER EMPLOI

- À la première utilisation de l'appareil, vous devez directement choisir la langue souhaitée.
- Sélectionnez une langue et confirmez en appuyant sur "menu" **B**.
- Vous devez ensuite entrer l'heure. Changez l'heure avec les flèches **C** et confirmez avec "menu" **B**. Répétez l'opération pour les minutes.
- Ensuite, vous devez utiliser les flèches **C** pour choisir un mode d'ouverture et de fermeture.

SENSOR: La porte s'ouvre quand il fait suffisamment clair et se ferme quand il fait suffisamment sombre.

TIMER: La porte s'ouvre ou se ferme à l'heure choisie.

SENSOR + TIMER: La porte s'ouvre quand il fait suffisamment clair mais jamais avant l'heure choisie.

La porte se ferme quand il fait suffisamment sombre mais jamais plus tard que l'heure choisie.

MANUEEL: La porte s'ouvre et se ferme uniquement en appuyant sur les boutons correspondants.

Si votre choix inclut le timer, vous devrez introduire une heure.

- Le moteur enrôle le cordon jusqu'à ce que la boucle soit remontée contre l'appareil.
- Fermez la porte à l'aide des flèches **C** dès que vous y êtes invité, et appuyez ensuite sur "menu" **B**
- La porte s'ouvre à nouveau et l'appareil est prêt à l'emploi.

CONNECTER UN CAPTEUR DE LUMIÈRE EXTERNE

Si vous souhaitez utiliser un capteur de lumière externe, vous devez retirer l'adaptateur réseau et/ou les piles. Vous pouvez retirer la pièce sous l'appareil afin d'y faire passer le câble. Connectez ensuite le câble au connecteur correspondant et rebranchez l'appareil.

Vous pouvez toujours vérifier quel capteur est utilisé dans le menu CAPTEUR LUMIERE. "i"= interne et "e"= externe..

CHANGER L'HEURE

- Appuyez 2x sur "menu" **B** pour que l'horloge clignote et appuyez à nouveau sur "menu" **B** pour changer l'heure.
- Changez l'heure avec les flèches **C** et confirmez avec "menu" **B**.
- Changez les minutes avec les flèches **C** et confirmez avec "menu" **B**.

CHANGER LES PARAMÈTRES OUVERTURE/FERMETURE

- Appuyez 2x sur "menu" **B**. L'horloge va clignoter.
- Sélectionnez le soleil à l'aide des flèches **C** pour modifier les paramètres d'ouverture. Sélectionnez la petite lune pour modifier les paramètres de fermeture.
- Appuyez sur "menu" **B** et sélectionnez un mode. 'TIMER', 'CAPTEUR', 'CAPTEUR + TIMER' ou 'MANUEL' (voir premier emploi).
- Appuyez sur "menu" **B** pour confirmer.
- Si vous avez choisi 'TIMER' ou 'CAPTEUR + TIMER', vous devrez ensuite introduire l'heure.

PARAMÈTRES

CAPTEUR DE LUMIÈRE

Vous pouvez ici ajuster la sensibilité du capteur de lumière. Si vous utilisez un capteur de lumière externe, vous devez connecter ce dernier avant de brancher l'appareil à l'alimentation. De cette façon, le Nightwatch le détectera automatiquement.

- Appuyez 2x sur "menu" **B** pour que l'horloge clignote.
- Choisissez le symbole "PARAMÈTRES" à l'aide des flèches **C** et appuyez sur "menu" **B**.
- "CAPTEUR LUMIÈRE" clignote.
- Appuyez sur "menu" **B**.
Choisissez le soleil (ouvrir) ou la lune (fermer) et ajustez ensuite les valeurs. À droite s'affichent les valeurs que les capteurs interne "i" et externe "e" mesurent à cet instant. Si vous voulez utiliser celles-ci comme référence, veillez bien à ne pas obstruer la lumière en vous plaçant vous-même ou bien votre main devant le capteur.
- Derrière les valeurs choisies, vous voyez quel capteur est utilisé à cet instant. "i" pour interne et "e" pour externe.
- Choisissez "EXIT MENU" ou attendez que l'écran s'éteigne.

TEMPÉRATURE

Si une sonde de température a été connectée, vous pouvez entrer une valeur qui fera en sorte que la porte reste fermée. Nous conseillons ce mode uniquement quand les animaux bénéficient d'un espace intérieur suffisamment spacieux et éclairé. Veillez aussi à ce que les animaux aient toujours accès à leur mangeoire et abreuvoir.

- Appuyez 2x sur "menu" **B** pour que l'horloge clignote.
- Choisissez à l'aide des flèches **C** le symbole "PARAMÈTRES" et appuyez sur "menu" **B**.
- "CAPTEUR LUMIÈRE" clignote.
- Choisissez à l'aide des flèches **C** "TEMPÉRATURE" et confirmez avec "menu" **B**.
- Vous pouvez désormais choisir une valeur à l'aide des flèches **C** (par palier de 5°C).
- Confirmez avec "menu" **B**.

CALIBRER PORTE

- Appuyez 2x sur "menu" **B** pour que l'horloge clignote.
- Choisissez le symbole "PARAMÈTRES" à l'aide des flèches **C** et appuyez sur "menu" **B**.
- "CAPTEUR LUMIÈRE" clignote.
- Choisissez à l'aide des flèches **C** "CALIBRER PORTE" et confirmez avec "menu" **B**.
- La porte s'ouvre. Le moteur enroule le cordon jusqu'à ce que la boucle remonte contre l'appareil.
- Fermez la porte à l'aide des boutons dès que vous y êtes invité, et appuyez ensuite sur "menu" **B**.

La porte s'ouvre à nouveau et l'appareil est à nouveau prêt à l'emploi.

DEFAUTS D'USINE

En choisissant cette option du menu, l'appareil va restaurer les paramètres standards et vous pourrez à nouveau régler l'appareil comme lors de la première utilisation.

IMPORTANT

- Utilisez des piles alcalines jetables. **PAS DE PILES RECHARGEABLES !**
- Si aucune sonde de température n'est connectée, la valeur sélectionnée doit être "—", sinon la porte ne s'ouvrira plus.
- Pour éviter que l'appareil ne réagisse à un éclair ou une occultation soudaine il se peut qu'il y ait un petit décalage avant que l'appareil ne réagisse.
- Le Nightwatch a été conçu pour actionner des portes coulissantes verticales.





www.ChickenCare.be - info@chickencare.be