




# HANDLEIDING PARTYTENT

“

LEES VOOR GEBRUIK  
GOED DE HANDLEIDING

“

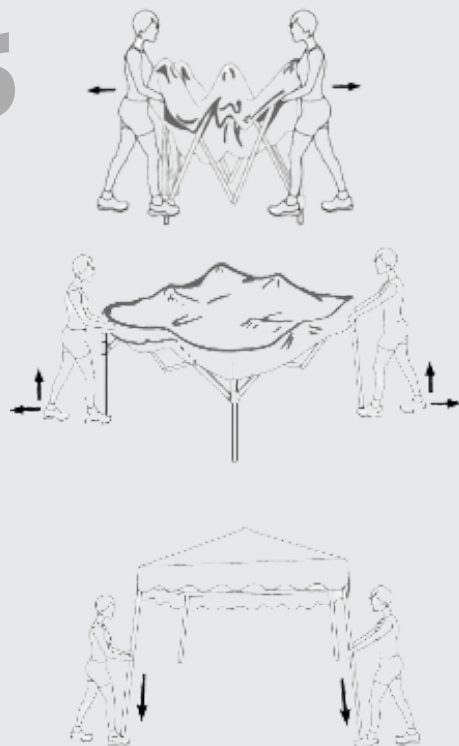

## OPBOUW

- Plaats de partytent in het midden van de plek waar u uw partytent wilt neerzetten.
- Pak de twee buitenste poten en til het frame ietsjes van de grond. Doe een klein stapje achteruit en herhaal dit met de tegenoverstelde hoeken/poten. Zorg dat de partytent geleidelijk opent en omhoog komt. Wees voorzichtig en loop niet hard zodat het frame niet buigt.
- Om de poten in hoogte te verstellen, duwt u met een hand de poot omhoog terwijl u met uw andere hand de bovenkant van de poot vasthoudt, D.m.v. de drukknop zal de poot op zijn plaats klikken.
- Zet een voet op het voetje onderaan en schuif het verlengbare stuk van de poot omhoog tot dat de drukknop in het juiste gaatje valt.
- Zorg ervoor dat de tent goed recht staat.
- Hang de zijdelen d.m.v. klittenband in de tent.
- Gebruik de scheerlijnen door de ringen op elke hoek om de tent goed te verankeren in de grond. De haringen kunt u tevens eventueel ook rechtstreeks door de gaten in elk voetje van de poten steken.

## AFBOUW

- Zorg ervoor dat de tent zonder versieringen en indien mogelijk zo droog mogelijk terug in de geleverde tas/bak geplaatst wordt zoals aangeleverd.