


Bedienungsanleitung für Beleuchtungsmodul der Peak Messlupen 2044 und 2066

Aufladen des Akkus

Der Anschluss zum Aufladen befindet sich unter der Gummiabdeckung auf der gegenüberliegenden Seite Lichtquelle: Verwenden Sie ein USB-C-Kabel und ein gewöhnliches USB-kompatibles Netzteil oder alternativ einen USB-C-Anschluss an einem Computer usw.

In der Nähe des USB-Anschlusses befinden sich die Ein/Aus-Taste und 4 Kontrollleuchten: Während des Ladevorgangs blinken oder diese Anzeigeleuchten. Wenn alle vier leuchten, ohne zu blinken, ist der Akku der Lampe vollständig geladen.

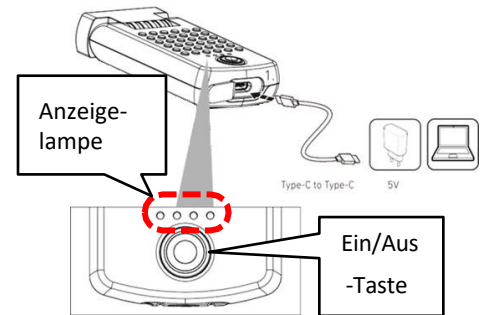

Zusammenbau des Moduls

Schieben Sie die Lupe wie rechts dargestellt in die bogenförmige Halterung, bis sie einrastet.



Schieben Sie die Lampe in die die rechteckige Halterung, bis, wie links dargestellt, einrastet.



Einschalten/Ausschalten

Um das Licht einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste; dadurch wird das Licht mit geringer Leistung (60 Lumen) aktiviert. Um auf die höhere Lichtleistung (220 Lumen) umzuschalten, drücken Sie die Taste innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten des Lichts erneut.

Um das Licht auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

Tastensperre

Das Licht kann "gesperrt" werden, um zu verhindern, dass es sich unbeabsichtigt einschaltet. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht die Taste nach unten und *halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt*. Die Lampe gibt 3-4 kurze Blinksignale ab, um anzuzeigen, dass sie nun gesperrt ist.

Wenn der Benutzer versucht, die Lampe durch einen kurzen Druck auf die Taste einzuschalten, blinkt die Lampe zweimal kurz auf, um anzuzeigen, dass sie gesperrt ist, und bleibt dann ausgeschaltet.

Um Lampe zu entriegeln, damit sie eingeschaltet werden kann, drücken Sie die Taste nach unten und *halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt*. Die Lampe zeigt mit 3-4 Blinksignalen an, dass sie nun entriegelt ist. Danach kann die Beleuchtung wie gewohnt mit einem kurzen Druck auf die Taste eingeschaltet werden.