


Instruções de funcionamento do módulo de iluminação das lupas de medição Peak 2044 e 2066

Carregar a bateria

A porta de carregamento está localizada sob a cobertura de borracha no lado oposto Fonte de luz: Utilize um cabo USB-C e um adaptador de corrente padrão compatível com USB ou, em alternativa, uma porta USB-C num computador, etc.

O botão de ligar/desligar e 4 luzes indicadoras estão localizados perto da porta USB: Estas luzes indicadoras piscam durante o processo de carregamento. Quando as quatro luzes estiverem acesas sem piscar, a bateria da lâmpada está totalmente carregada.

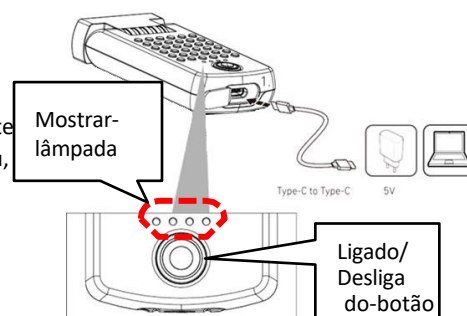

Montagem do módulo

Faça deslizar a lupa para o suporte curvo, como indicado à direita, até encaixar no lugar.



Faça deslizar a lâmpada para dentro suporte retangular até , indicado à esquerda.



Ligar/desligar

Para ligar a luz, prima o botão On/Off; isto ativa a luz de baixa potência (60 lumens). Para mudar para a potência de luz mais elevada (220 lúmenes), prima novamente o botão no espaço de 3 segundos ter ligado a luz.

Para desligar a luz, prima novamente o botão.

Fechadura com chave

A luz pode ser "bloqueada" para evitar que se acenda involuntariamente. Com a luz desligada, prima o botão e mantenha-o *premido* durante 5 segundos. O candeeiro emite 3 a 4 breves lampejos para indicar que está bloqueado.

Se o utilizador tentar acender a lâmpada premindo brevemente o botão, a lâmpada pisca duas vezes por breves instantes para indicar que está bloqueada e depois permanece desligada.

Para a lâmpada de modo a poder ser ligada, prima o botão mantenha-o *premido* durante 5 segundos. A luz piscará 3-4 vezes para indicar que está desbloqueada. A luz pode então ser ligada como habitualmente, premindo brevemente o botão.