


# Instrukcja obsługi modułu oświetleniowego lup pomiarowych Peak 2044 i 2066

## Ładowanie akumulatora

Port ładowania znajduje się pod gumową osłoną po przeciwnej stronie Źródło światła: Użyj kabla USB-C i standardowego zasilacza kompatybilnego z USB lub alternatywnie portu USB-C w komputerze itp.

Przycisk włączania/wyłączania i 4 lampki kontrolne znajdują się w pobliżu portu USB: Kontrolki te migają podczas procesu ładowania. Gdy wszystkie cztery diody świecą się bez migania, akumulator lampy jest w pełni .

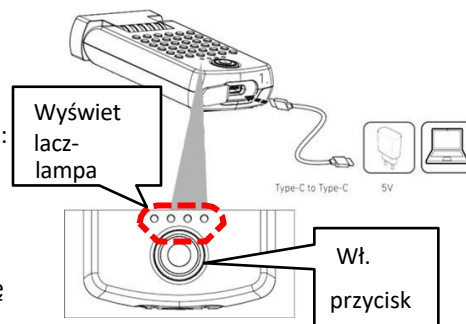

## Montaż modułu

Wsuń szkło powiększające w zakrzywiony , jak pokazano po prawej stronie, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



Wsuń lampę do prostokątnego uchwytu, aż , pokazano po lewej stronie.



## Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć lampę, należy nacisnąć przycisk On/Off; spowoduje to włączenie światła o niskiej mocy (60 lumenów). Aby przełączyć na wyższą moc światła (220 lumenów), należy ponownie nacisnąć przycisk w ciągu 3 sekund włączenia światła.

Aby wyłączyć światło, naciśnij przycisk ponownie.

## Blokada klawiszy

Światło można "zablokować", aby zapobiec jego przypadkowemu włączeniu. Przy wyłączonym świetle naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 5 sekund. Światło wyemituje 3-4 krótkie błyski, wskazując, że jest teraz zablokowane.

Jeśli użytkownik spróbuje włączyć lampę poprzez krótkie naciśnięcie przycisku, lampa mignie dwa razy krótko, aby wskazać, że jest zablokowana, a następnie pozostanie wyłączona.

Aby lampę i umożliwić jej włączenie, należy przycisk przytrzymać go przez 5 sekund. Lampka mignie 3-4 razy, wskazując, że teraz odblokowana. Lampkę można następnie włączyć w zwykły sposób, krótko naciskając przycisk.