

Programmeren - Profit Afstandsbediening motor - Obstakeldetectie

- Haal je producten uit de verpakking
- Controleer op eventuele schade of manco voordat je het rolluik gaat verwerken.
- Verwijder de folie aan de achterzijde van je afstandsbediening bij de batterij.
- Druk op een willekeurige knop en controleer of er een lampje brandt op de afstandsbediening. Indien er GEEN lampje gaat branden dan is mogelijk de batterij leeg of een ander defect.




Belangrijk! Verwijder van alle overige aanwezige zonwering de stroom. Oftewel sluit alleen de stroom aan op het rolluik dat je wilt gaan programmeren. Indien je de netspanning op het rolluik zet, dien je de vervolg stappen binnen 3 seconden uit voeren. Nadat de 3 seconden voorbij zijn, zonder enige invoer, zal de motor automatisch de programmeerodus beëindigen. Hierbij zal geen beweging of piepsignaal te constateren zijn, waardoor je dit zelf in de gaten dient te houden.


Het aanmelden van je afstandsbediening

Sluit de netspanning aan van het desbetreffende rolluik. Je hoort nu 2 x kort piepsignaal bij de motor. Let op! Dit hoor je alleen bij de motor. Druk nu **binnen 3 seconden** 2 x op de P2 toets van de afstandsbediening. Vervolgens druk je 1 x op de OMHOOG knop indien de motor van buitenuit gezien rechts zit of 1 x op de OMLAAG knop indien de motor van buitenuit gezien links zit. Het rolluik zal nu kort op en neer bewegen en bevestigt hiermee de voorgaande stappen.

* Indien je een meer kanaals afstandsbediening hebt selecteer je vooraf eerst je gewenste kanaal.

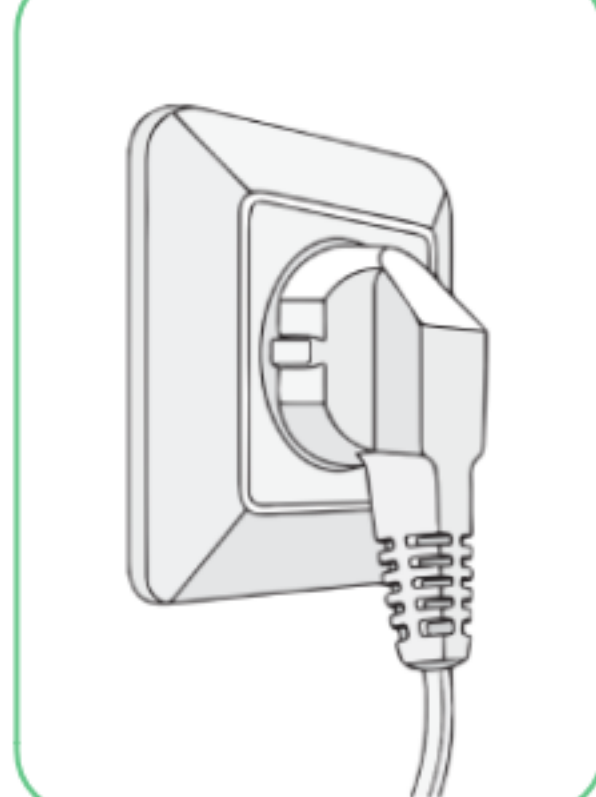

Sluit netspanning aan

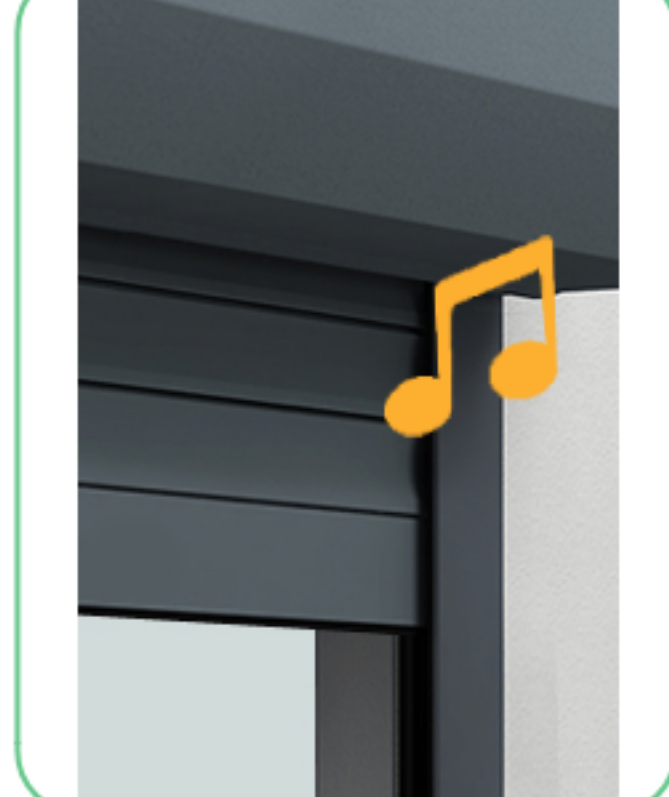

2 x kort piepsignaal



Druk 2 x op P2 knop



Knop Omhoog of Omlaag



Korte beweging



Draairichting fout? Geen punt, we beginnen gewoon opnieuw. Haal de stroom eraf voor enkele seconden en begin opnieuw met de netspanning erop. Er zal nu wederom 2 x kort piepsignaal te horen zijn, vervolgens binnen 3 seconden 2 x op de P2 knop drukken. Heb je bij de eerste keer de foute keuze gemaakt door op de knop omhoog te drukken ipv omlaag? Druk dan nu als je opnieuw bent begonnen op de knop omlaag oftewel het tegenovergestelde van wat je de eerste keer hebt ingedrukt.

Boven positie bepalen

Nu gaan we de boven positie vast leggen. Druk 1 x P2 knop waarbij het rolluik kort op en neer beweegt, druk nu 1 x op de knop OMHOOG waarbij wederom korte beweging van rolluik, druk nu nogmaals 1 x P2 knop waarbij weer korte beweging rolluik. Zet je rolluik in de bovenste gewenste positie en druk de STOP knop in voor 6 seconden lang totdat rolluik korte beweging maakt. De boven positie is nu ingesteld.

Zet je rolluik nu in de gewenste stand beneden en druk vervolgens de STOP knop weer in voor 6 seconden totdat het rolluik wederom korte beweging zal maken. De beneden positie is ingesteld.



Druk 1 x op P2 knop



Korte beweging



Druk 1 x Knop Omhoog



Korte beweging



Druk 1 x op P2 knop



Korte beweging



Zet in gewenste
bovenste positie



Druk STOP Knop in
voor 6 seconden



Korte beweging



Niet gelukt met STOP knop 6 seconden? Mocht het voorkomen dat bij het indrukken van de STOP knop voor 6 seconden dit geen resultaat heeft gegeven? Dan is het ook mogelijk om 5 x de STOP knop in te drukken na elkaar.

Beneden positie bepalen

Tot slot gaan we de beneden positie vast leggen. Plaats het rolluik in de gewenste beneden positie. Druk nu voor 6 seconden lang de STOP knop in totdat rolluik kort beweegt. Je beneden positie is ingesteld.



Zet in gewenste
beneden positie



Druk STOP Knop in
voor 6 seconden




GEFELICITEERD! Je bent klaar met het programmeren van je rolluik. Eventuele overige opties en of reset van de programmering vind je onderstaand. We wensen je veel plezier met de aankoop van je zonwering!

Extra informatie - Profit Afstandsbediening motor

Reset motor

Indien het niet lukt om de motor te bedienen, maar het lampje van de afstandsbediening wel brandt, bij het indrukken van een willekeurige knop, dan is het aanmelden van je rolluik niet gelukt.

Terug naar fabrieksinstelling? Of weet je niet meer in welke stap je bent met programmeren? Reset dan gerust de motor en begin opnieuw. De reset voer je uit door voor 5 seconde de stroom van het rolluik eraf te halen. Vervolgens de stroom er wederom op en druk je vervolgens 1 x P2 knop gevolgd door 1 x STOP knop en nogmaals 1 x P2 knop. Je rolluik is nu gereset en klaar voor aanmelden.

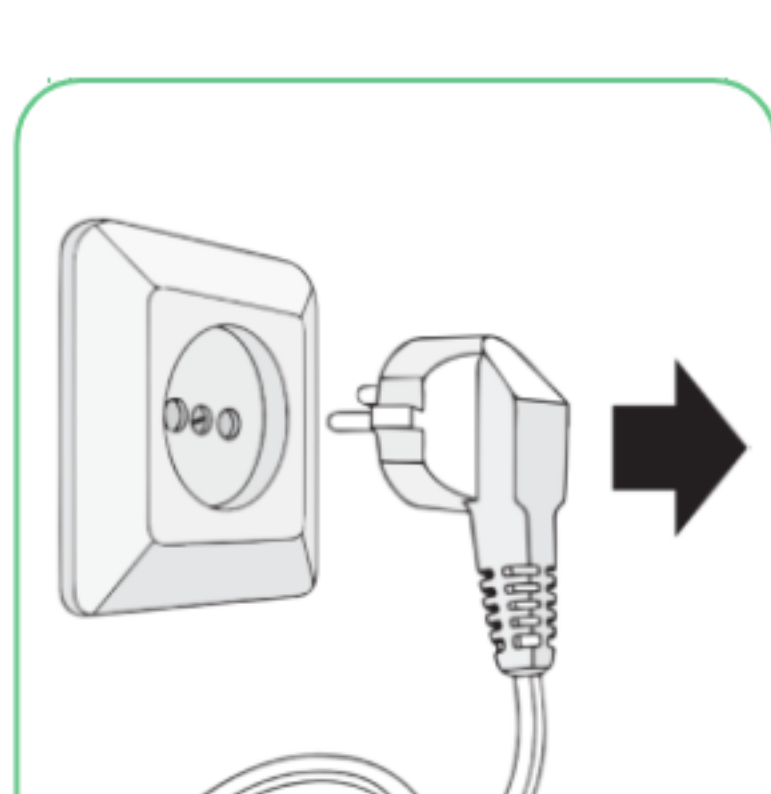

5 seconden stroom eraf
vervolgens er weer op



Druk 1 x P2 knop



Druk 1 x STOP knop



Druk 1 x P2 knop



Extra informatie De P2 knop vind je bij alle type afstandsbedieningen aan de achterzijde. Schuif de achterzijde van je afstandsbediening ertan. De P2 knop vind je zowel links als rechts langs de batterij. Dit is voor zowel linkshandige als rechtshandige personen. Je hoeft voor het aanmelden of eventuele overige stappen, waarbij P2 knop benodigd is, altijd maar 1 van de knoppen te gebruiken/in te drukken.

Aanmelden tweede afstandsbediening

Indien je graag een tweede afstandsbediening wilt toepassen of een extra draadloze wandzender, is het eenvoudig om de volgende stappen uit te voeren. Dit is wel alleen mogelijk als je reeds 1 afstandsbediening geheel hebt geprogrammeerd en de eindposities zijn ingesteld.

Druk 2 x op de P2 knop van de werkende afstandsbediening en druk vervolgens 1 x op de P2 knop van de nieuw te programmeren afstandsbediening. Je nieuwe afstandsbediening is nu klaar voor gebruik.



Druk 2 x P2 knop
huidige afstandsbediening



Druk 1 x P2 knop van
nieuwe afstandsbediening