

Programmeren - Profit Afstandsbediening motor - Obstakeldetectie

- Haal je producten uit de verpakking.
- Controleer op eventuele schade of ontbrekende onderdelen voordat je het roluijk gaat installeren.
- Verwijder de folie aan de achterzijde van je afstandsbediening bij de batterij.
- Druk op een willekeurige knop en controleer of er een lampje op de afstandsbediening brandt. Als er GEEN lampje brandt, kan de batterij leeg zijn of kan er een ander defect zijn.




Belangrijk! Verwijder van alle overige aanwezige zonweringen de stroom. Oftewel sluit alleen de stroom aan op het roluijk dat je wilt gaan programmeren. Indien je de netspanning op het roluijk zet, dien je de vervolgstappen binnen 3 seconden uit te voeren. Nadat de 3 seconden voorbij zijn, zonder enige invoer, zal de motor automatisch de programmeermodus beëindigen. Hierbij zal geen beweging of piepsignaal te constateren zijn, waardoor je dit zelf in de gaten moet houden.


Het aanmelden van je afstandsbediening

Sluit de netspanning aan van het desbetreffende roluijk. Je hoort nu 2x een kort piepsignaal bij de motor. Let op! Dit hoor je alleen bij de motor. Druk nu binnen 3 seconden 2 x op de P2 toets van de afstandsbediening. Vervolgens druk je 1 x op de OMHOOG knop indien de motor van buitenaf gezien rechts zit of 1 x op de OMLAAG knop indien de motor van buitenaf gezien links zit. Het roluijk zal nu kort op en neer bewegen en bevestigt hiermee de voorgaande stappen.

*Indien je een meer kanaals afstandsbediening hebt, selecteer je vooraf eerst je gewenste kanaal.

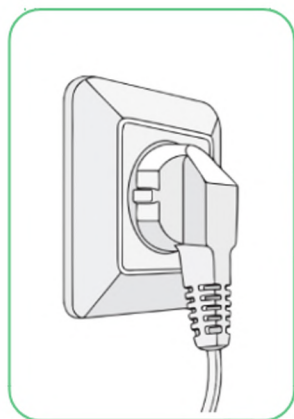

Sluit netspanning aan

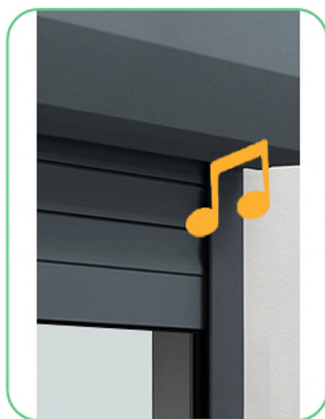

2 x kort piepsignaal



Druk 2 x op P2 knop



Knop Omhoog of Omlaag



Korte beweging



Draairichting fout? Geen probleem, we beginnen gewoon opnieuw. Haal de stroom enkele seconden eraf en start vervolgens opnieuw door de stroom weer aan te sluiten. Je zult nu opnieuw 2 korte piepsignalen horen, druk nu binnen 3 seconden 2 keer op de P2-knop. Heb je bij de eerste poging per ongeluk de verkeerde keuze gemaakt door op de omhoog-knop te drukken in plaats van de omlaag-knop? Druk dan nu, wanneer je opnieuw begint, op de omlaag-knop, oftewel het tegenovergestelde van wat je de eerste keer hebt ingedrukt.

Boven positie bepalen

We gaan nu de boven positie vastleggen. Druk **één keer op de P2-knop**, waardoor het rolluik kort op en neer beweegt. Druk nu **één keer op de OMHOOG-knop**, waardoor het rolluik opnieuw een korte beweging maakt. Druk vervolgens **nogmaals één keer op de P2-knop**, waardoor het rolluik opnieuw een korte beweging maakt. Plaats je rolluik in de gewenste boven positie en houd de STOP-knop ingedrukt gedurende 6 seconden, totdat het rolluik opnieuw een korte beweging maakt. De bovenste positie is nu ingesteld.

Plaats je rolluik nu in de gewenste onder positie en druk vervolgens opnieuw de STOP-knop gedurende 6 seconden in, totdat het rolluik opnieuw een korte beweging maakt. De onder positie is ingesteld.



Druk 1 x op P2 knop



Korte beweging



Druk 1 x Knop Omhoog



Korte beweging



Druk 1 x op P2 knop



Korte beweging



Zet in gewenste
bovenste positie



Druk STOP Knop in
voor 6 seconden



Korte beweging




Niet gelukt met de STOP-knop ingedrukt houden gedurende 6 seconden?

Als het voorkomt dat het indrukken van de STOP-knop voor 6 seconden geen resultaat oplevert, is het ook mogelijk om 5 keer snel achter elkaar op de STOP-knop te drukken.

Beneden positie bepalen

Tot slot gaan we de beneden positie vastleggen. Plaats het rolluik in de gewenste beneden positie. Druk nu voor 6 seconden lang de STOP knop in totdat rolluik kort beweegt. Je beneden positie is ingesteld.

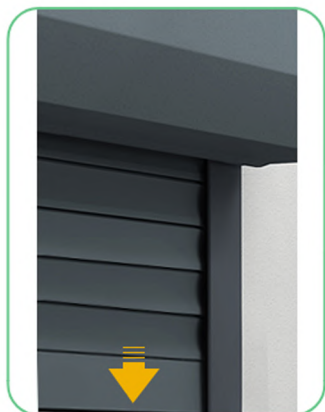

Zet in gewenste beneden positie



Druk STOP Knop in voor 6 seconden




GEFELICITEERD! Je bent klaar met het programmeren van je rolluik. Eventuele overige opties en/of reset van de programmering vind je onderstaand. We wensen je veel plezier met de aankoop van je zonwering!

Extra informatie - Profit Afstandsbediening motor

Reset motor

Als het niet lukt om de motor te bedienen, maar het lampje van de afstandsbediening wel brandt wanneer je een willekeurige knop indrukt, dan is het aanmelden van je rolluik niet gelukt.

Wil je teruggaan naar de fabrieksinstellingen? Of weet je niet meer in welke stap je bent in het programmeerproces? Reset dan gerust de motor en begin opnieuw. De reset voer je uit door de stroom van het rolluik gedurende 5 seconden uit te schakelen. Schakel vervolgens de stroom weer in en druk één keer op de P2-knop, gevolgd door één keer op de STOP-knop, en nogmaals één keer op de P2-knop. Je rolluik is nu gereset en klaar om opnieuw aangemeld te worden.

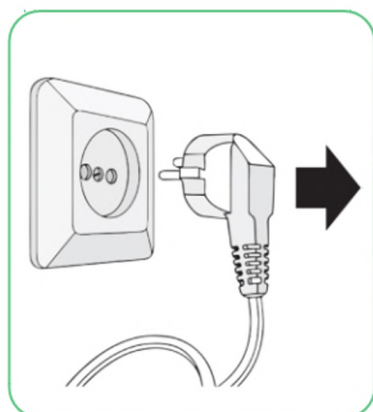

5 seconden stroom eraf vervolgens er weer op



Druk 1 x P2 knop



Druk 1 x STOP knop



Druk 1 x P2 knop




Extra informatie: De P2-knop bevindt zich aan de achterzijde van alle afstandsbedieningen. Schuif het achterpaneel van je afstandsbediening eraf. De P2-knop kun je zowel aan de linker- als rechterkant van de batterij vinden. Dit is handig voor zowel linkshandige als rechtshandige personen. Voor het aanmelden of eventuele andere stappen waarbij de P2-knop nodig is, hoef je altijd maar één van de knoppen te gebruiken/indrukken.

Aanmelden tweede afstandsbediening

Als je graag een tweede afstandsbediening wilt toevoegen of een extra draadloze wandzender wilt installeren, kun je eenvoudig de volgende stappen volgen. Dit is echter alleen mogelijk als je al één afstandsbediening volledig hebt geprogrammeerd en de eindposities zijn ingesteld.

Druk tweemaal op de P2-knop van de werkende afstandsbediening en druk vervolgens eenmaal op de P2-knop van de nieuwe afstandsbediening die je wilt programmeren. Je nieuwe afstandsbediening is nu gereed voor gebruik.

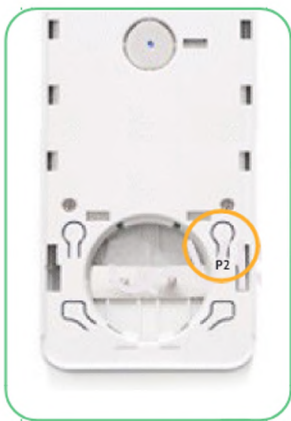

Druk 2 x P2 knop
huidige afstandsbediening



Druk 1 x P2 knop van
nieuwe afstandsbediening