


- Haal je producten uit de verpakking.
- Controleer op eventuele schade of ontbrekende onderdelen voordat je het roluijk gaat installeren.
- Verzamel de benodigde materialen zoals gereedschap en de juiste type bevestigingen- en eventuele afwerkingsonderdelen

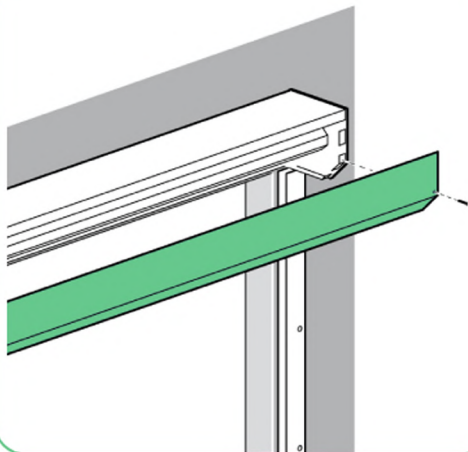

Voorkap verwijderen

Voordat je begint met het afstellen van het roluijk met schakelaar motor, haal je eerst de voorkap van het roluijk eraf.

Schroef de schroefjes links en rechts van de voorkap los met behulp van een kruiskopschroevendraaier, en leg de voorkap voorzichtig weg.


TIP! LEG DE VOORKAP OP EEN ZACHTE DOEK EN VOORKOM SCHADE




Belangrijk! Zodra je het roluijk zelf gaat monteren en aansluiten, doe je dit op eigen risico. Gebruik deze instructie handleiding uitsluitend als hulpmiddel, en deze handleiding is alleen van toepassing op het roluijk dat is geleverd door STORE33 B.V.

Aansluiten schakelaar

Onderstaande afbeelding betref een opbouwdraai schakelaar. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en spanningsloos is! Sluit het 4-aderig snoer van de motor en 3-aderig snoer en stekker aan volgens onderstaande schema. Raadpleeg een installateur indien nodig. Bij overige schakelaar (zoals de Inis Keo opbouwdruck schakelaar) zit het aansluitschema verpakt bij de schakelaar.

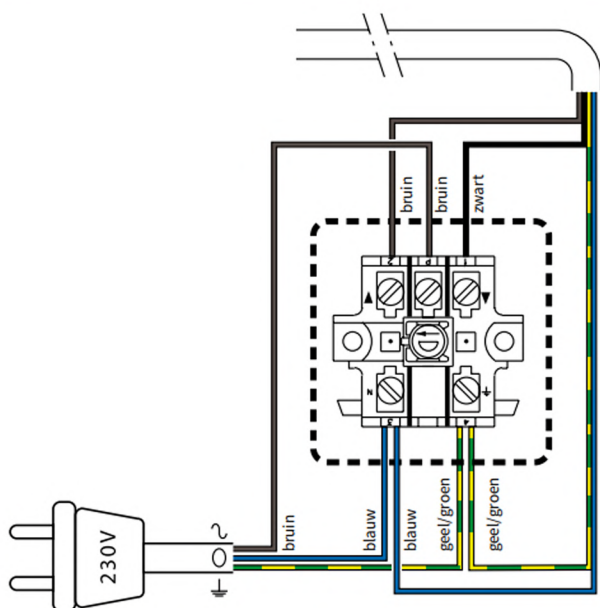


Aansluitschema schakel motor links
(van buitenuit gezien)

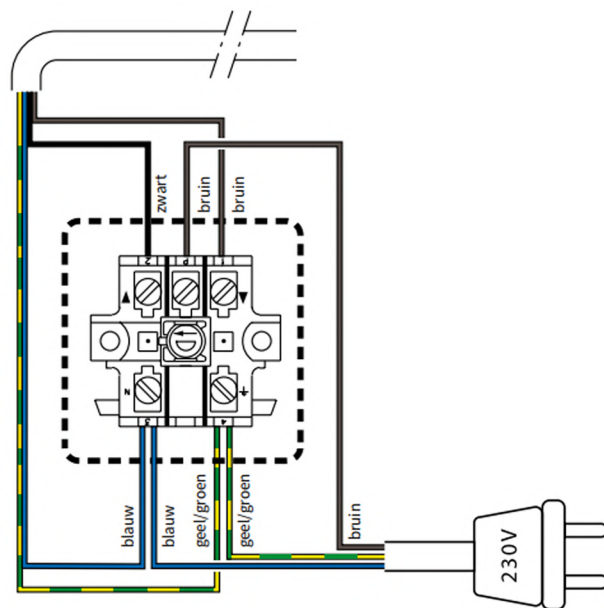


Aansluitschema schakel motor rechts
(van buitenuit gezien)

Draairichting vaststellen


Voordat je het rolluik verfijnd gaat afstellen, dien je de draairichting vast te stellen. Op de kopszijde van de motor staan pijltjes met ieder een stelschroef. Kijk naar de richting van de pijltjes om te bepalen of je het rolluik gaat afstellen voor boven of naar beneden. Bedien je rolluik naar beneden en kijk welke pijl de lamellen volgen. Zet vervolgens het rolluik op stop.

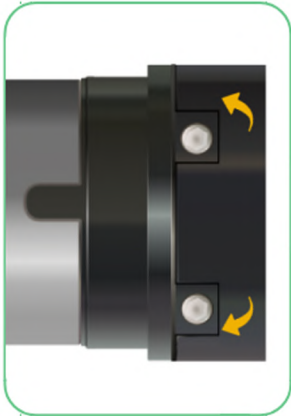


Bekijk de pijltjes op de kopszijde

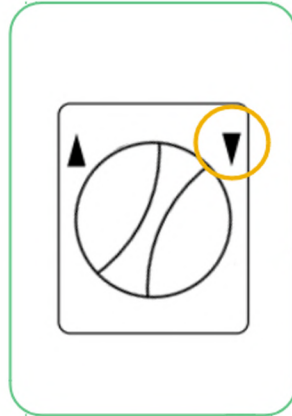

Beweeg je rolluik omlaag

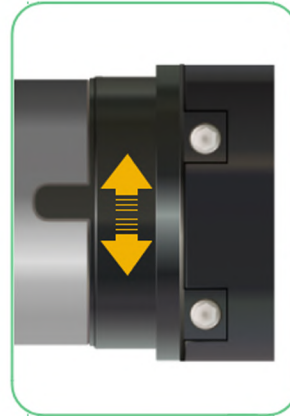

Bekijk welke pijl de lamellen volgen

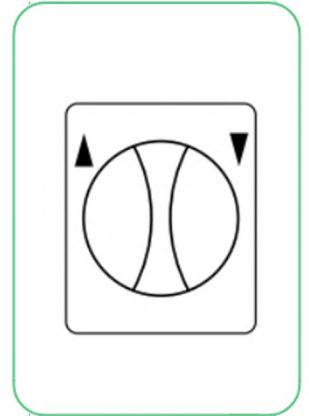

Zet je rolluik stop


Beneden positie bepalen

Nu gaan we de beneden positie vastleggen. Druk de draaistift in de stelschroef. Door de stelschroef naar links draaien, stel je het rolluik minder ver af. Door de stelschroef naar rechts te draaien, stel je het rolluik verder af.


Bedien je rolluik naar beneden en draai ondertussen de stelschroef naar links totdat je het einde van de lamellen vanzelf tegenkomt. Draai vervolgens de stelschroef steeds verder naar rechts tot het rolluik op de juiste positie staat. Let op! Bekijk goed dat je lamellen geheel gesloten zijn en dat je rolluik niet verder draait dan mogelijk is. Hiermee beschadigt je namelijk eventueel het rolluik. Haal nu je draaistift uit de stelschroef. Je beneden positie is nu vastgesteld.




Voorbeeld draaistift

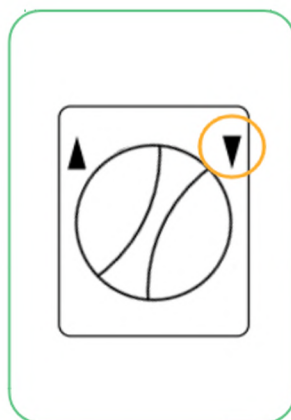

Beweeg je rolluik omlaag

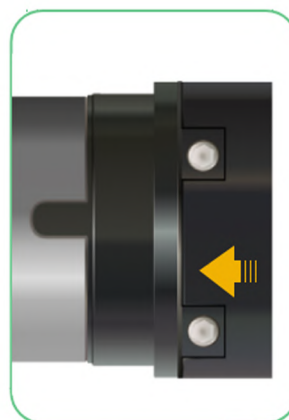


Draai naar links totdat je einde tegenkomt

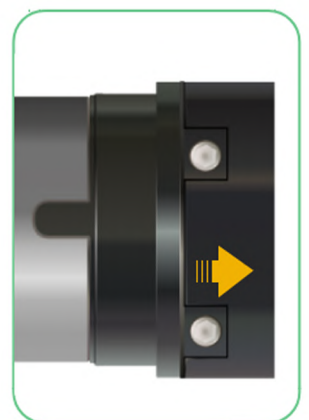

Draai naar rechts tot gewenste positie

Boven positie bepalen

Voor het vastleggen van de bovenpositie voer je dezelfde stappen uit als je bovenstaand hebt uitgevoerd bij de beneden positie. Je gebruikt hierbij alleen de andere stelschroef van de motor.

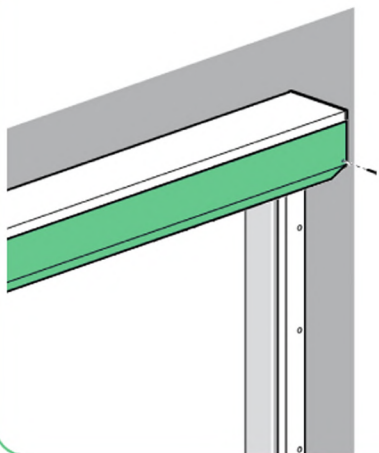

Voorkap monteren

Monteer de voorkap terug op de omkasting van het rolluik. Controleer voor de zekerheid een laatste keer dat er geen vuiligheden aanwezig zijn bij de inlaatstukken (ingang geleiders).

Schroef de schroefjes links en rechts van de voorkap handvast aan.

TIP! CONTROLEER DAT HET ROLLUIK BEWEEGT VOORDAT JE DE KAP VASTZET



GEFELICITEERD! Je bent klaar met het programmeren van je rolluik.
We wensen je veel plezier met de aankoop van je zonwering!