


- Haal je product(en) uit de verpakking
- Controleer op eventuele schade of manco voordat je het rolluik gaat verwerken.
- Verwijder de folie aan de achterzijde van je afstandsbediening bij de batterij.
- Bekijk vooraf indien je afstandsbediening ook IO betreft. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening. Brand het lampje? Dan is je afstandsbediening klaar voor gebruik.

Het aanmelden van je afstandsbediening

Sluit de netspanning aan van het desbetreffende rolluik. Druk nu de knop Omhoog + Omlaag tegelijkertijd in totdat het rolluik **1 x kort beweegt**. Je afstandsbediening is nu gekoppeld aan de motor. Druk nu de Prog knop in op de achterzijde van de afstandsbediening totdat het rolluik kort beweegt. Je rolluik is nu geprogrammeerd en klaar voor gebruik.

* Indien je een meer kanaals afstandsbediening hebt selecteer je vooraf eerst je gewenste kanaal.

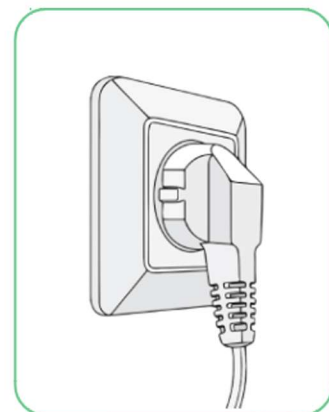


Sluit netspanning aan



Druk op de knoppen Omhoog + Omlaag



1 x Korte beweging

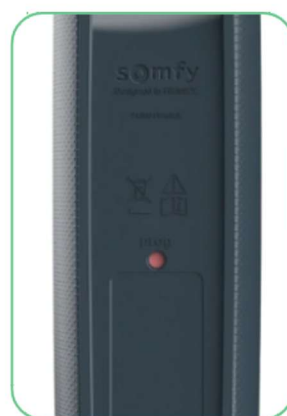

Druk op de PROG knop



1 x Korte beweging

Controle punten - Klaar voor gebruik !

Druk op de knop OMLAAG, gaat je rolluik nu omhoog? Of druk je OMHOOG en gaat het rolluik omlaag? Geen punt, je hoeft alleen het rolluik een aantal maal naar boven + beneden te bedienen. De motor zal geheel automatisch de draairichting aanpassen. Is de draairichting aangepast? Stuur nogmaals het rolluik naar boven + beneden.

Je herkent dat de RS100 IO motor klaar is , zodra deze boven + beneden softclose sluit. Dit is namelijk een unieke eigenschap van de RS100 IO.



Druk op knop Omlaag



Gaat het rolluik omhoog?



Stuur het rolluik een aantal maal naar boven en beneden



De motor zal geheel automatisch de draairichting aanpassen



Stuur het rolluik een aantal maal naar boven en beneden, totdat softclose sluit boven en beneden



GEFELICITEERD! Je bent klaar met het programmeren van je rolluik. Eventuele overige opties en of de reset van het programmeren vind je onderstaand. We wensen je veel plezier met de aankoop!

Reset toepassen - SOMFY RS100 IO

Reset - Verwijderen boven + beneden positie

We beginnen, bij het uitvoeren van de reset, eerst om het rolluik halverwege te plaatsen. Zodoende voorkom je eventuele schade tijdens het op en neer bewegen.


Druk nu tegelijkertijd op de knop Omhoog + Omlaag totdat rolluik 1 x korte beweging geeft. Druk nu alle drie de knoppen Omhoog + Omlaag + MY knop tegelijkertijd in totdat het rolluik 1 x korte beweging geeft. Draai nu de afstandsbediening om en druk op de Prog knop totdat het rolluik 2 x korte beweging geeft. Je hebt de reset nu compleet uitgevoerd en klaar voor om opnieuw te gaan programmeren.



Plaats het rolluik ongeveer in het midden



Druk op knop Omhoog + Omlaag

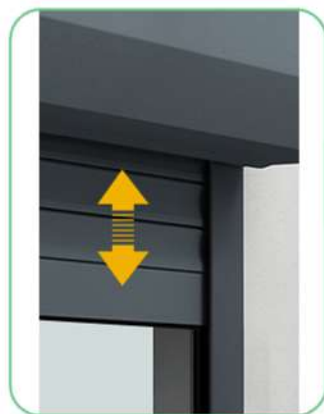

Het rolluik zal nu 1 x kort bewegen



Druk op de PROG knop voor 10 sec.



Het rolluik zal nu 2 x kort bewegen