

- Haal je product(en) uit de verpakking
- Controleer op eventuele schade of manco voordat je het rolluik gaat verwerken.
- Sluit de schakelaar, volgens het aansluitschema, pas aan nadat je de motor volledig hebt afgesteld met de afstelkabel.



Aansluiten van de afstelkabel


Sluit de afstelkabel aan op de motor. Uit de motor komt de kabel met 4 aders.

Aarde (geel/groen) - Nul (blauw) - Bruin / Zwart (schakel).
Afhankelijk van de gekozen motorzijde links of rechts bepaald of deze voor omhoog of omlaag is. Hier komen we verderop op terug bij het afstellen.

TIP! GEBRUIK EEN VERLENGKABEL ZODAT JE BIJ HET ROLLUIK KUNT AFSTELLEN

Voorbereiden van de motor en controle van de draairichting

Neem de afstelkabel bij de hand. We gaan nu eerst de motor resetten. Dit doen we door het knopje rechtsonder ingedrukt te houden totdat het rolluik 2 x korte beweging heeft gegeven. Na de 2 x korte beweging laat je de knop los. De volgende stap is de draairichting controleren. Druk op de knop naar beneden. Loopt de motor naar beneden? Dan kun je verder met het programmeren. Loopt de motor naar boven? Dan is de draairichting niet juist en dien je de bruin/zwart kabel om te draaien.

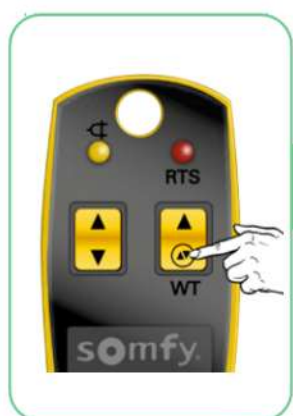

Druk op de knop
Rechtsonder



Totdat rolluik 2 x
korte beweging geeft



Druk op de knop
omhoog




Gaat het rolluik omlaag?
Wissel de bruin/zwart
draad op de schakelaar

Instelmodus selecteren en de beneden positie vastleggen

De volgende stap is de instelmodus selecteren. Druk op de knop rechtsonder totdat het rolluik 1 x korte beweging geeft. Nu gaan we de gewenste beneden positie bepalen. Druk op de knop naar boven voor 3 sec totdat het rolluik 1 x korte beweging heeft gegeven.

Plaats nu het rolluik in de gewenste beneden positie, door middel van de knop naar beneden te drukken. Je kunt eventueel puls gewijs het rolluik met de knop bijstellen indien nodig. Is het gewenste punt bereikt? Dan gaan deze we nu opslaan/vastleggen. Je drukt de knop naar boven tweemaal in. 1 x kort voor 1 sec, laat de knop los en direct een tweede keer indrukken totdat het rolluik 1 x korte beweging geeft. De beneden positie is nu ingesteld.


Nu gaan we de programmering afsluiten. Druk de knop rechtsonder in totdat het rolluik 1 x korte beweging heeft gegeven. De motor is nu afgesteld en klaar voor gebruik.

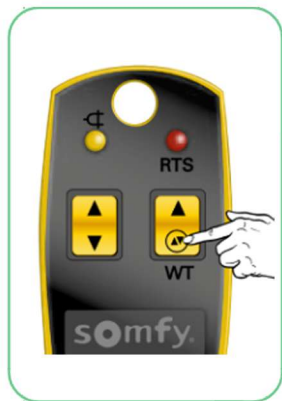

Druk op de knop
Rechtsonder



Totdat rolluik 1x
korte beweging geeft

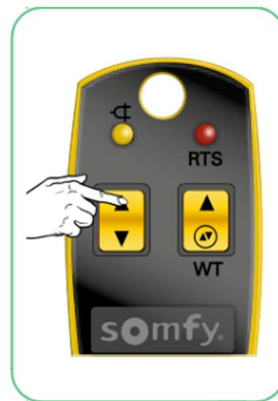

Druk op de knop
omhoog



Totdat rolluik 1x
korte beweging geeft




Plaats rolluik in gewenste
beneden positie met de
knop omlaag



Druk 1x kort (1 sec) knop
omhoog, laat los en druk
direct een 2de maal op
knop omhoog



Totdat rolluik 1 x
korte beweging geeft

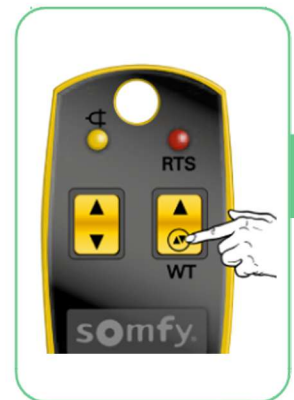

Voor het afsluiten
van programmeren
druk de knop
rechtsonder



Totdat rolluik 1 x
korte beweging geeft



GEFELICITEERD! Je bent klaar met het programmeren van je rolluik. Eventuele overige opties en of de reset van het programmeren vind je onderstaand. We wensen je veel plezier met de aankoop!