Aneitung Fernbedienung

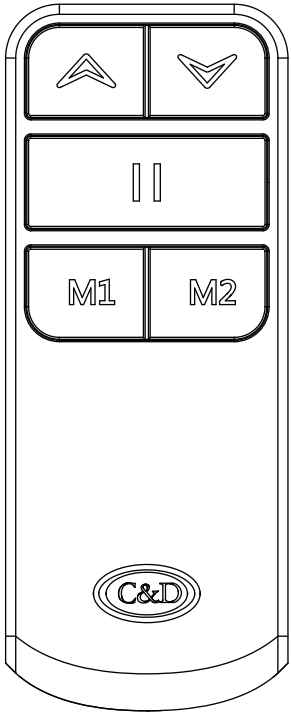

1. Erstes Einschalten

Bitte öffnen Sie die Fernbedienung und legen Sie 2 AAA-Batterien ein.

2. Fernbedienung koppeln

Bitte schalten Sie den Lift zuerst aus und dann wieder an, so dass zwei Pieptöne zu hören sind. Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem zweiten Piepton gleichzeitig die Tasten "^" und "v" drücken, gelangen Sie in den Kopplungsmodus. Nach dem Loslassen der Tasten ertönen erneut zwei Pieptöne, die den erfolgreichen Kopplungsvorgang bestätigen.
Wenn Sie nach 10 Sekunden des Abgleichvorgangs die Tasten "^" und "v" drücken und es nicht funktioniert, führen Sie erneut die Kopplung durch.

3. Funktionsbeschreibung

Symbole	Beschreibung
	Kurzer Tastendruck bewegt das Geärt ca. 10 mm hoch. Langer Tastendruck bewegt das Gerät kontinuierlich nach oben.
	Kurzer Tastendruck bewegt das Geärt ca. 10 mm herunter. Langer Tastendruck bewegt das Gerät kontinuierlich nach unten **Zurücksetzen / Reset:** Wenn das Gerät sich zur niedrigsten Position bewegt oder ein Fehler vorliegt, gelangen Sie durch einen 5 sekündigen Tastendruck " " in den Reset-Modus. Wenn Sie während des Reset-Vorgangs die Taste " " loslassen, stoppt der Vorgang. Halten Sie die Taste " " erneut länger gedrückt, um mit dem Reset fortzufahren. Ein einzelner Piepton bestätigt abschließend den Reset-Vorgang.
M1	Dreisekündiges Drücken der Taste "M1" bzw. "M2" speichert die aktuelle Position. Ein kurzer Tastendruck (auf "M1" bzw. "M2") bewegt das Gerät auf die gespeicherte Postion.
II	Ein kurzer Tastendruck hält die Bewegung des Gerätes an.

4. Schutz vor Überhitzung

Um den Motor zu schützen, wechselt das System bei einer Laufleistung von 4 Metern innerhalb von 18 Minuten, in den Überhitzungsschutzmodus.
Der Überhitzungsschutz muss im ausgeschalteten Zustand erkannt werden. Zu diesem Zeitpunkt sind andere Funktionen des Bedienfelds deaktiviert und die Tasten können nicht verwendet werden.
Nach ca. 18 Minuten endet der Überhitzungsschutzmodus automatisch. Alternativ können Sie den Überhitzungsschutzmodus beenden, indem Sie das Gerät ausschalten und neu starten.

5. Fehlerbehebung

Tritt ein Problem auf, ertönen zwei Pieptöne, die den Benutzer auf einen Fehler hinweisen.
Um die Fehler zu beheben,
- stellen Sie sicher, dass das Motorkabel richtig angeschlossen ist
- entfernen Sie Hindernisse im Bewegungsumfeld des Gerätes

Drücken Sie anschließend die Taste " " für 5 Sekunden, um den Reset-Vorgang zu starten.
Alternativ schalten Sie das Produkt aus und starten Sie es neu. Es ertönen zwei Pieptöne, die den ordnungsgemäßen Betreibsmodus bestätigen.