

TOSOT



Benutzerhandbuch YAP1F

Fernbedienung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Klimageräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie die Bedienungsanleitung verlieren, wenden Sie sich an Ihren Installateur, Händler oder den Importeur.

- GREE behält sich das Recht vor, dieses Handbuch aufgrund von Produktverbesserungen ohne weitere Ankündigung zu ändern.
- GREE Electric Appliances, Inc. of Zhuhai behält sich das letzte Recht vor, dieses Handbuch zu ändern.

Vorwort

Für eine korrekte Installation und Bedienung lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch.

Bevor Sie die Anleitung lesen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

(1) Lesen und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

(2) Während des Betriebs sollte die Gesamtleistung der Innengeräte die Gesamtleistung der Außengeräte nicht überschreiten. Andernfalls kann es zu einem schlechten Kühl- oder Heizeffekt kommen.

(3) Direkte Bediener oder Wartungspersonal sollten dieses Handbuch sicher aufbewahren.

(4) Sollte das Gerät nicht normal funktionieren, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an unseren Kundendienst und geben Sie die folgenden Informationen an:

- Inhalt des Typenschildes (Modellnummer, Kühlleistung, Produktionscode), Datum ab Werk).

- Störungsdetails (vor und nach der Störung).

(5) Jedes Gerät wurde vor dem Verlassen des Werks streng geprüft und für geeignet befunden. Um eine Beschädigung der Geräte oder der normalen Funktion aufgrund einer unsachgemäßen Demontage zu vermeiden, sollten Sie die Geräte nicht selbst zerlegen. Wenn Sie Geräte zerlegen und überprüfen müssen, wenden Sie sich an unser Servicezentrum. Wir werden Spezialisten schicken, die Sie bei der Demontage unterstützen.

(6) Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Aus verkaufs- oder produktionstechnischen Gründen können diese Abbildungen vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Inhalt

1 Fernsteuerung YAP1F1

1.1 Name und Funktion der Schaltflächen Einführung	1
1.2 Zubereitung	2
1.3 Eingabe von Funktionen.....	3
1.4 Eingabe von Sonderfunktionen	7
1.5 Auswechseln der Batterien in der Fernbedienung	8

1 Fernsteuerung YAP1F

1.1 Name und Funktion der Schaltflächen Einführung

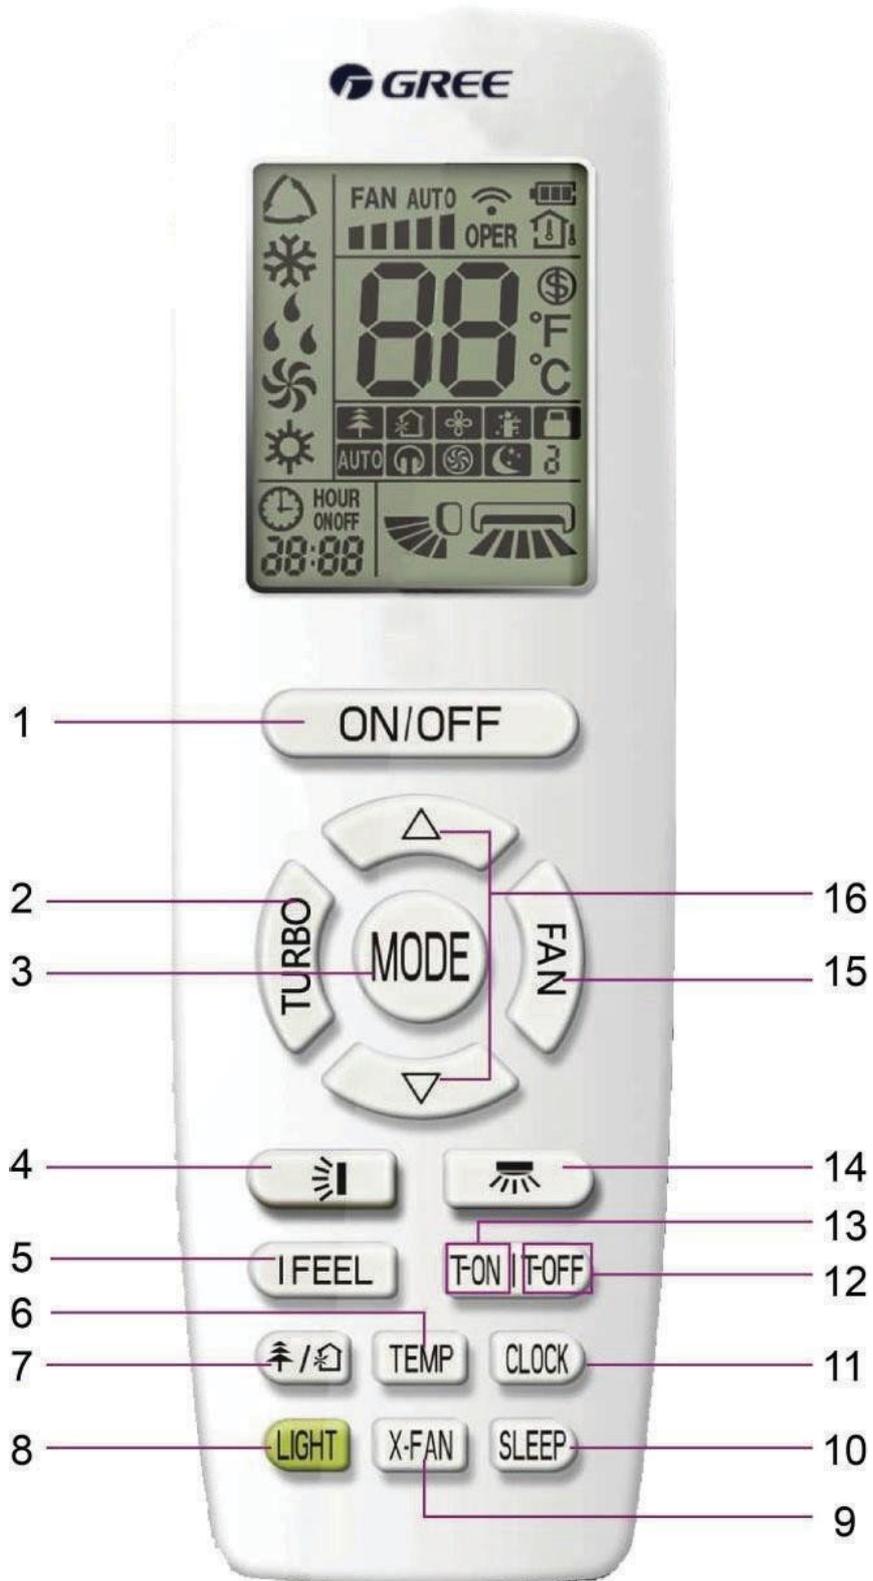

NR	Name der Schaltfläche	Funktion
1	EIN/AUS	Schalten Sie das Gerät ein oder aus
2	TURBO	Einstellen der Turbofunktion
3	METHODE	Einstellung der Betriebsart
4		Ausblaslineal nach oben und unten einstellen
5	ICH FÜHLE	Einstellen der Funktion I FEEL
6	TEMP	Zeigt die Temperatur auf dem Display des Klimageräts an.
7		Einstellen der Gesundheitsfunktion
8	LICHT	Licht ein- und ausschalten
9	X-FAN	Einstellen der Funktion X-FAN
10	SCHLAFEN	Einstellen der Schlaffunktion
11	UHR	Einstellen der Systemuhr
12	TOFF	Einstellen der Timer-Aus-Funktion
13	TON	Stellen Sie die Funktion Timer ein
14		Einstellen des Status der linken und rechten Entladeschwinge
15	FAN	Einstellen der Lüftergeschwindigkeit
16		Temperatur/Zeit nach oben oder unten einstellen.

1.2 Vorbereitung


Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal benutzen oder nachdem Sie die Batterien ausgewechselt haben, stellen Sie die Uhrzeit des Systems anhand der aktuellen Zeit wie folgt ein:

- (1).  Wenn Sie die Taste CLOCK drücken, blinkt.
- (2).  Durch Drücken der Taste oder wird die Uhrzeit erhöht oder verringert.
- (3). Drücken Sie die Taste CLOCK erneut, um die Uhrzeit zu bestätigen und zur aktuellen Zeitanzeige zurückzukehren.

1.3 Eingabe der Funktionen

(1). Auswahl der Betriebsart

Wenn das Klimagerät eingeschaltet ist, drücken Sie die MODE-Taste, um den Betriebsmodus in der folgenden Reihenfolge auszuwählen:



Auto - Kühlen - Entfeuchten - Lüften - Heizen


(2). Einstellbare Temperatur

△▽ Drücken Sie im eingeschalteten Zustand des Geräts die Taste , um die eingestellte Temperatur zu erhöhen, und drücken Sie die Taste , um die eingestellte Temperatur zu verringern. Der Temperaturbereich reicht von 16C bis 30C.

Hinweis: Im automatischen Modus ist eine manuelle Temperatureinstellung nicht erforderlich. Hinweis: Die Temperatur ist dann auf 25 Grad festgelegt.

(3). Einstellen der Lüftergeschwindigkeit

Drücken Sie die FAN-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

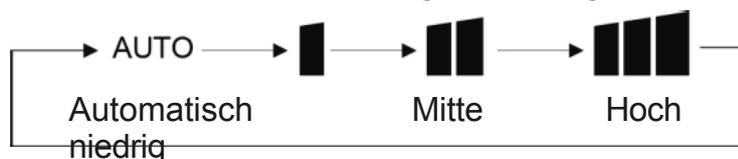

Anmerkungen:

Ⓞ. Beim Wechsel der Betriebsart wird die Gebläsestufe gespeichert;

Ⓞ. Im Trockenmodus ist die Lüftergeschwindigkeit niedrig und kann nicht eingestellt werden.


(4). Einstellung linker und rechter Ausschwing

◆ Einstellung des linken und rechten Schwungs (Nicht in jeder Version möglich).

- 1).  Drücken Sie im einfachen Ausblaseschwüngenmodus die Taste, um den Status der linken und rechten Ausblaseschwüngen einzustellen;
- 2).  Drücken Sie im Mehrfachentladungsmodus die Taste, um den linken und rechten Entladungsschwüngen manuell einzustellen.

wie unten beschrieben

einstellen:



(5). Einstellen der Turbofunktion

Drücken Sie im Kühl- oder Heizmodus die Taste TURBO, um die Turbofunktion einzustellen.  Wenn angezeigt wird, ist die Turbofunktion eingeschaltet.

 Wenn dies nicht angezeigt wird, ist die Turbofunktion ausgeschaltet.

Wenn die Turbofunktion eingeschaltet ist, arbeitet das Gerät mit sehr hoher Geschwindigkeit, um schnell zu kühlen oder zu heizen. Wenn die Turbofunktion ausgeschaltet ist, arbeitet das Gerät mit der eingestellten Lüftergeschwindigkeit.

(6). Funktion zur Einstellung des Lichts

Das Licht auf dem Display des Empfängers des Klimageräts zeigt den aktuellen Betriebszustand an. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie die LIGHT-Taste, um es wieder einzuschalten.

(7). Anzeige der Umgebungstemperatur

Standardmäßig ist das Display der Klimaanlage so eingestellt, dass die eingestellte Temperatur angezeigt wird. Drücken Sie die TEMP-Taste, um die Innen- oder Außentemperatur anzuzeigen.

 Wenn angezeigt wird, bedeutet dies, dass die angezeigte Temperatur die eingestellte Temperatur ist.

 Wenn sie angezeigt wird, bedeutet dies, dass die angezeigte Temperatur die Raumtemperatur ist.

 Wenn sie angezeigt wird, bedeutet dies, dass die angezeigte Temperatur der Umgebungstemperatur im Freien entspricht.

Hinweis: Die Temperatureinstellung wird immer auf der Fernbedienung angezeigt.

(8). Einstellung der X-FAN-Funktion

Drücken Sie im Kühl- oder Trockenmodus die Taste X-FAN, um die X-FAN-Funktion einzustellen.  Wenn dies angezeigt wird, ist die X-FAN-Funktion aktiviert.

 Wenn dies nicht angezeigt wird, ist die X-FAN-Funktion ausgeschaltet.

Wenn die X-FAN-Funktion aktiviert ist, schaltet sich das Klimagerät beim Ausschalten nicht sofort ab. Dies geschieht, um zunächst die Feuchtigkeit aus dem Verdampfer zu blasen.

(9). Einstellung der Gesundheitsfunktion

Drücken Sie die  Taste im Einschaltzustand des Geräts, um die Gesundheitsfunktion zu aktivieren.

Wenn eingestellt, wird ein Weihnachtsbaum  angezeigt,

 Wenn dies nicht angezeigt wird, ist die Gesundheitsfunktion ausgeschaltet.

Die Gesundheitsfunktion ist verfügbar, wenn das Gerät mit einem Anionengenerator ausgestattet ist. Wenn die Gesundheitsfunktion aktiviert ist, schaltet sich der Anionengenerator ein und adsorbiert Staub und Bakterien.

(10). Einstellbare Luftklappe (gilt nicht für alle Modelle)

 Drücken Sie die Taste, bis dies angezeigt wird, dann wird das Luftventil eingeschaltet.  Drücken Sie die Taste, bis diese Anzeige verschwindet und das Luftventil ausgeschaltet wird.

Wenn das Innengerät an ein Frischluftventil angeschlossen ist, kann die Einstellung der Luftfunktion den Anschluss des Frischluftventils steuern, wodurch die Frischluftmenge geregelt und die Luftqualität im Raum verbessert werden kann.

(11). Einschlaffunktion (die Klimaanlage wird nachts weniger laut sein)

Drücken Sie bei eingeschalteter Stauseinheit die Taste SLEEP, um die Einschlaffunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- ◆  Wenn angezeigt wird, ist die Schlaffunktion eingeschaltet.
- ◆  Wenn dies nicht angezeigt wird, ist die Schlaffunktion deaktiviert.

Im Schlafmodus kühlt das Klimagerät über einen Zeitraum von 6 Stunden immer weniger. Dies erhöht den Komfort während des Schlafs.

®. Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus wechseln, wird die Sleep-Funktion abgesagt;

(12). Einstellung der Funktion I FEEL (gilt nicht für alle Modelle).

Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste I FEEL, um die Funktion I FEEL ein- oder auszuschalten.  Wenn die FEEL-Funktion angezeigt wird, ist sie eingeschaltet.

 Wenn dies nicht angezeigt wird, ist die Funktion I FEEL ausgeschaltet.

Wenn die Funktion I FEEL aktiviert ist, passt das Gerät die Temperatur entsprechend der von der Fernbedienung erfassten Temperatur an, um den besten

Benutzerhandbuch für die Fernbedienung

Klimaanlageneffekt zu erzielen. In diesem Fall muss die Fernbedienung innerhalb des Empfangsbereichs platziert werden, ohne dass das Signal des Senders/Empfängers behindert wird.

(13). Einstellung des Timers

Sie können die Betriebszeit des Geräts nach Bedarf einstellen. Sie können den Timer auch ein- und ausschalten.

Vergewissern Sie sich vor der Einstellung, dass die Systemzeit mit der aktuellen Zeit übereinstimmt.

Wenn nicht, stellen Sie die Zeit anhand der aktuellen Uhrzeit ein.

1). Timer aus

CD. Wenn Sie die TOFF-Taste drücken, blinkt "OFF" und die Zeitzone wird angezeigt. der letzten Einstellung.

Ⓢ. $\Delta \nabla$ Drücken Sie oder die Taste , um den Timer einzustellen.

Ⓢ. Drücken Sie die TOFF-Taste erneut, um die Einstellung zu bestätigen.
OFF wird angezeigt und die Zeitanzeige zeigt wieder die aktuelle Zeit an.

1) Drücken Sie die TOFF-Taste erneut, um den Timer abubrechen, und OFF wird nicht angezeigt.

2). Timer einstellen auf

3). Wenn Sie die Taste TON drücken, blinkt "ON" und die Zeitzone wird angezeigt. der letzten Einstellung.

$\Delta \nabla$ 4) Drücken Sie oder die Taste , um den Timer einzustellen.

5) Drücken Sie die Taste TON erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

ON wird angezeigt und die Zeitanzeige zeigt wieder die aktuelle Zeit an.

6) Drücken Sie die Taste TON erneut, um den Timer abubrechen, und ON wird nicht mehr angezeigt.

Die Timer-Aus-Funktion schaltet die Klimaanlage zur eingestellten Zeit bei TOFF aus. Die Funktion "Timer-on" schaltet die Klimaanlage zur eingestellten Zeit bei TON ein.

1.4 Eingabe von Sonderfunktionen

- (1). Einstellen der Kindersicherung

   Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und , um die Tasten auf der Fernbedienung zu sperren, und wird angezeigt.

  Drücken Sie die Tasten und erneut gleichzeitig, um die Tastensperre auf der Fernbedienung aufzuheben, und wird nicht angezeigt.

 Wenn die Tasten gesperrt sind, blinkt die Anzeige 3 Mal, wenn Sie die Taste drücken, und jede Betätigung der Taste ist ungültig.

- (2). Wählen Sie die Größe der Temperatur.

 Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand des Geräts gleichzeitig die Taste MODE und die Taste , um die Temperaturskala zwischen C und E ~~umschalten~~

- (3). Einstellung der Energiesparfunktion

Drücken Sie im Gerätestatus und im Kühlmodus gleichzeitig die Tasten CLOCK und TEMP, um den Energiesparmodus zu aktivieren.

- ◆  Wenn angezeigt wird, ist die Energiesparfunktion eingeschaltet.

- ◆  Wenn dies nicht angezeigt wird, ist die Energiesparfunktion ausgeschaltet. Um die Energiesparfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste CLOCK und  TEMP und diese wird nicht angezeigt.

Hinweis: Die Energiesparfunktion ist nur im Kühlmodus verfügbar und wird beim Umschalten zwischen den Modi oder beim Einstellen der Ruhefunktion beendet.

- (4). Funktion Abwesenheit

Drücken Sie im Gerät auf die Taste status und im Heizmodus auf die Tasten CLOCK und TEMP.

um gleichzeitig die Abwesenheitsfunktion zu aktivieren. Die Temperaturanzeigezone zeigt

 8 und wird angezeigt.

Drücken Sie die Tasten CLOCK und TEMP gleichzeitig, um die Abwesenheitsfunktion zu beenden.

Die Anzeige der Temperaturzone wird in der vorherigen Anzeige fortgesetzt und nicht angezeigt.

Im Winter kann die Abwesenheitsfunktion die Raumtemperatur über 0 °C halten, um ein Einfrieren zu verhindern.

Hinweis: Die Abwesenheitsfunktion ist nur im Heizmodus verfügbar und wird beim Umschalten des Modus oder beim Einstellen der Schlaffunktion beendet.

1.5 Auswechseln der Batterien in der Fernbedienung

- (1). Heben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung an (wie in Abb. 1CD dargestellt).
- (2). Entfernen Sie die Originalbatterien (wie in Abb. 1 dargestellt).
- (3). Legen Sie zwei AAA 1,5V-Batterien ein und achten Sie darauf, dass die Position von "+" polar und "-" polar korrekt ist (wie in Abb. 2 gezeigt).
- (4). Bringen Sie die Abdeckung wieder an (wie in Abb. 2 dargestellt).

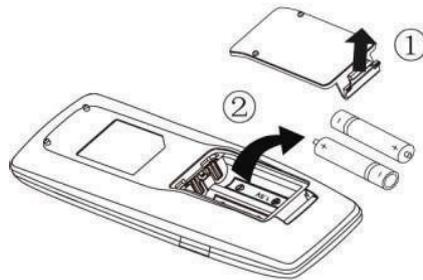


Abb.1

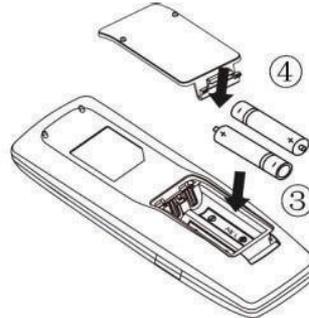


Abb.2

Anmerkungen:

Die Fernbedienung sollte in einem Abstand von 1 m zum Fernsehgerät oder zur Stereoanlage aufgestellt werden.

Der Fernbedienungsbetrieb muss innerhalb des Empfangsbereichs durchgeführt werden.

 Wenn die Fernbedienung ein Signal sendet, blinkt das Symbol " ".

Wenn die Fernbedienung nicht normal funktioniert, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie nach 30 Sekunden wieder ein. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht richtig funktioniert, ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie beim Auswechseln keine alten oder anderen Batterietypen.

Batterien, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. Wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.