

# TOSOT

## Gebruikershandleiding




|                     |
|---------------------|
| BORA-GWH09AAB-I-R32 |
|---------------------|

|                     |
|---------------------|
| BORA-GWH12AAB-I-R32 |
|---------------------|

|                     |
|---------------------|
| BORA-GWH18AAD-I-R32 |
|---------------------|


|                     |
|---------------------|
| BORA-GWH24AAD-I-R32 |
|---------------------|

## 1. Funktionstasten

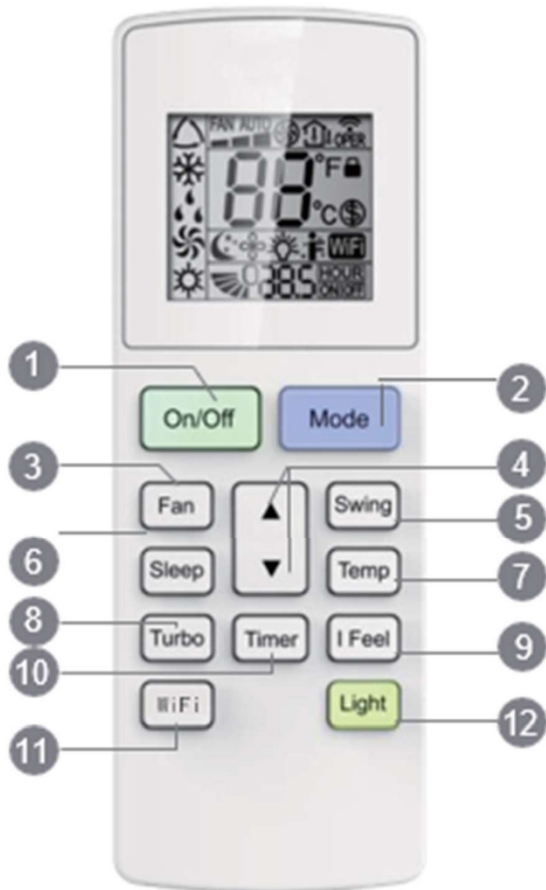

- 1 Aan/Uit
- 2 Modus
- 3 Ventilator
- 4 ▲▼ knop
- 5 Swing
- 6 Slaap modus
- 7 Temperatuur
- 8 Turbo modus
- 9 Thermostaat
- 10 Timer
- 11 WiFi
- 12 Licht

## 2. Anzeigen auf dem LED-Bildschirm

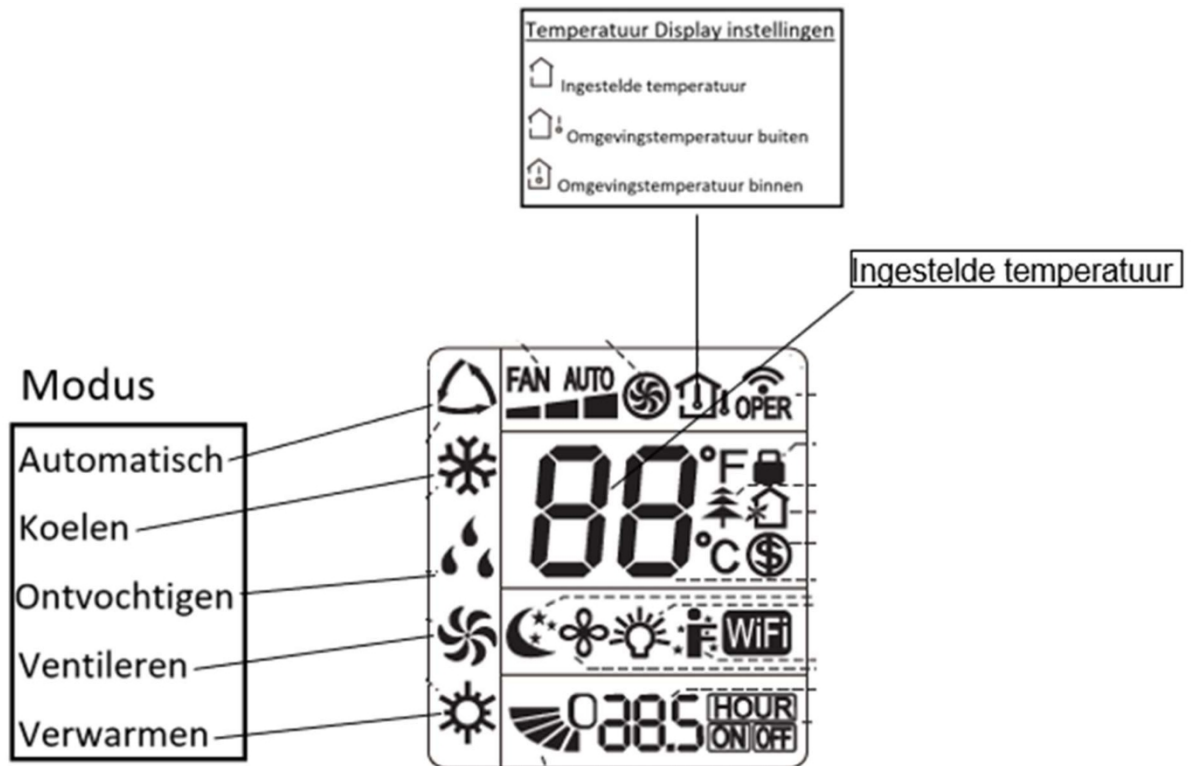

|  |   |
|--|---|
|  | Wordt getoond als er signalen worden verzonden. |
|  | Turbo stand                                     |
|  | Instelling ventilatorsnelheid                   |
|  | Kinderslot                                      |
|  | Ventilatiestand                                 |
|  | Antivriesfunctie                                |
|  | Licht functie                                   |
|  | Slaap stand                                     |
|  | X ventilator modus                              |
|  | Externe thermostaat stand                       |
|  | Wifi  |
|  | Swing knop                                      |
|  | Tijd instellen                                  |
|  | Timer aan/uit                                   |

### **3. Erläuterung der Funktionstasten**

#### **1) Einschalttaste**

Mit dieser Taste wird die Klimaanlage ein- und ausgeschaltet.

#### **2) Modus-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um den Modus der Klimaanlage in der folgenden Reihenfolge zu ändern: AUTO-KÜHLEN-ENTFEUCHTEN-LÜFTEN-HEIZEN

#### **3) Lüfter-Taste**

Steuert die Lüftergeschwindigkeit in vier Modi:

NIEDRIG-MITTEL-HOCH-AUTOMATISCH

**X-Ventilator-Modus:** Halten Sie die Ventilator-taste 2 Sekunden lang gedrückt, während sich das Gerät im Kühl-/Entfeuchtungsmodus befindet. ☼ Das Symbol wird nun angezeigt. In diesem Modus kann das Gerät nach dem Ausschalten noch einige Minuten weiter lüften. Das Innengerät wird auf diese Weise getrocknet, um Schimmelbildung zu verhindern.

*Hinweise: Beim Entfeuchten ist die Lüftergeschwindigkeit niedrig*

#### **4) +/- Taste**

Drücken von + erhöht die eingestellte Raumtemperatur Drücken von - senkt die eingestellte Raumtemperatur

#### **5) Schaltfläche "Schwenken"**




Drücken Sie diese Taste, um die horizontale Luftstromrichtung der Lamellen einzustellen.

#### **6) Schlafmodus**

Drücken Sie diese Taste, wenn sich das Gerät im Kühl-/Heizbetrieb befindet, um den Schlafmodus zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schlafmodus zu deaktivieren. Der Schlafmodus ist nicht verfügbar, wenn sich das Gerät im Modus Lüften/Entfeuchten/Auto befindet.

#### **7) Taste Temperatur**

Drücken Sie diese Taste, um die verschiedenen Temperaturanzeigen aufzurufen:


|   |                             |
|---|-----------------------------|
|  | Ingestelde temperatuur      |
|  | omgevingstemperatuur binnen |
|  | omgevingstemperatuur buiten |
|   | geen weergave               |

*Hinweis: Die Anzeige der Außentemperatur ist nicht bei allen Geräten verfügbar.*

## 8) Turbo-Modus

Drücken Sie diese Taste, um den Turbomodus zu aktivieren, wenn sich das Gerät im Kühl-/Heizmodus befindet.

## 9) Thermostat-Knopf

Drücken Sie diese Taste, um den externen Thermostat zu aktivieren.  Das Symbol wird angezeigt. Wenn diese Funktion eingestellt ist, fungiert die Fernbedienung als Thermostat und überträgt die Umgebungstemperatur an das Innengerät. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

## 10) Timer-Taste

Wenn der Timer eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um den Timer auszuschalten.

Wenn der Timer ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um den Timer einzuschalten. (siehe unten)

Drücken Sie diese Taste einmal und die Zeichen "HOUR ON" blinken auf dem Display.

"▲" "▼" rücken Sie die Taste oder den Druckknopf, um den Timer einzustellen (Die Zeit ändert sich schneller, wenn Sie die Taste

Taste länger). Der Timer hat eine Reichweite von 0,5 Stunden bis 24 Stunden. Drücken Sie die Timer-Taste erneut Taste zur Bestätigung und die Zeichen "HOUR ON" hören auf zu blinken.

## 11) Wi-Fi-Taste

Drücken Sie die Wifi-Taste, um die Wifi-Funktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Symbol "wifi" auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Mode-Taste und die WiFi-Taste gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt, um das WiFi-Modul auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.


*Hinweis: Diese Funktion ist nicht auf allen Geräten verfügbar.*

## 12) Licht-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Displaybeleuchtung einzuschalten. Drücken Sie erneut, um sie auszuschalten.

## 4. Tastenkombinationen

### 1) Kindersicherung

"▲" "▼" Halten Sie und 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren.  
/Deaktivieren. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, erscheint das  Symbol auf dem Display.


### 2) Anzeige der Temperatur

"▼" Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die Modus-Taste und die Taste, um von Celsius auf Fahrenheit und umgekehrt zu wechseln.

### 3) Energiesparmodus

Wenn sich das Gerät im Kühlmodus befindet, drücken Sie gleichzeitig die "Timer"-Taste und die "Temp"-Taste, um den Energiesparmodus zu aktivieren. Auf dem Display wird dann "SE" angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang, um diesen Modus auszuschalten.

### 4) Frostschutzfunktion

Wenn sich das Gerät im Heizbetrieb befindet, drücken Sie gleichzeitig die "Timer"-Taste und die "Temp"-Taste, um den Energiesparmodus einzuschalten.  Daraufhin wird das Symbol auf dem Display angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang, um diese Funktion zu deaktivieren.