

OPTITAG

SLIM CARD

IT Localizzatore a forma di card con tracciante integrato

Compatibile con IOS.

EN Card-shaped locator with integrated tracer

Compatible with iOS.



 Works with
Apple Find My



Aggiungi il tuo Smart Finder all'app "Dov'è"

- 1 Apri l'app "Dov'è" sul tuo iPhone, iPad, iPod Touch o Mac compatibile.
- 2 Consenti le notifiche dall'app.
- 3 Seleziona "Items" in basso, poi tocca "Add Other Item" oppure tocca direttamente l'icona "+".
- 4 Seleziona "Other Supported Items".
- 5 Assicurati che il tuo Smart Finder sia vicino al telefono. Comparirà la schermata "Searching Items".
- 6 Vedrai un pop-up con scritto "Opti Tag", quindi tocca "Connect".
- 7 Segui le istruzioni a schermo per inserire un nome e scegliere un'emoji, poi tocca "Continue".
- 8 Quando compare il messaggio "Questo oggetto è collegato al tuo ID Apple", tocca "Agree".
- 9 Tocca "Finish" per completare la configurazione del tuo Smart Finder.

Per saperne di più

- Questo oggetto può essere localizzato dal suo proprietario tramite l'app Dov'è. Per maggiori informazioni, segui le istruzioni qui sotto.
- Individua il pulsante sulla parte superiore del dispositivo.
- Premi il pulsante due volte. Sentirai un suono di conferma.
- Tocca "Continua sul sito web" per maggiori dettagli, incluso un eventuale messaggio della Modalità Smarrito del proprietario.

Come disattivare

- Individua il pulsante sulla parte superiore del dispositivo.
- Tieni premuto il pulsante per tre secondi, finché non senti due segnali acustici. Questo interromperà la condivisione della posizione del tuo Smart Finder.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

- Premi il pulsante 4 volte rapidamente, poi tienilo premuto una quinta volta finché non senti un suono continuo.
- Il ripristino è necessario per permettere al dispositivo di tornare allo stato di associazione (il collegamento a "Dov'è" richiede anche la disattivazione dal vecchio account) e per poterlo associare a un nuovo ID Apple.

Come impedire che il mio dispositivo venga usato per tracciamenti indesiderati

- Quando il dispositivo di qualcun altro si mescola ai tuoi effetti personali e ti segue per un certo periodo di tempo, verrai avvisato in uno dei seguenti modi:
- Se possiedi un iPhone, iPad o iPod touch, riceverai un avviso sul tuo dispositivo Apple. Questa funzione è disponibile su iOS o iPadOS versione 14.5 o successive.
- Se il dispositivo di un'altra persona finisce tra i tuoi oggetti, il tuo iPhone rileverà che si sta muovendo con te e ti invierà una notifica. Dopo un po', se non lo hai ancora trovato, il Smart Finder inizierà a emettere un suono per farti sapere dove si trova.

IT Manuale di istruzioni

Leggere attentamente e conservare per usi futuri

Introduzione

- Rimuovere il prodotto dalla confezione.
- Conservare la confezione.
- Verificare che tutti i componenti siano contenuti nella scatola.

Contenuto della Confezione


- Slim Card e Manuale istruzioni

Caratteristiche principali

- Smart Finder
- Utilizza l'app "Find My" di Apple per localizzare il dispositivo
- Localizzabile da iPhone, iPad, iPod Touch o computer Mac
- Basta attaccare il dispositivo a chiavi, portafoglio, borse e puoi iniziare a localizzarlo da remoto tramite l'app
- Batteria ricaricabile
- Impermeabile IPX8
- Compatibile con Siri

Specifiche

- Dimensioni: 54x85,6x1,7 mm
- Adatto per: chiavi, portafoglio, borsa o altri oggetti personali
- Batteria: batteria ai polimeri di litio
- Tempo di standby: circa 6 mesi (ricaricabile)
- Peso netto: 11,7 g
- Nome app: Find My
- Temperatura operativa: -20 ~ 50 gradi

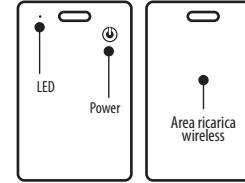

Introduzione alle Funzionalità

- Trova oggetti: tocca "Riproduci suono" per far emettere un segnale acustico al tuo Smart Finder quando si trova nelle vicinanze.
- Trova la posizione del tuo oggetto: L'ultima posizione conosciuta del tuo Smart Finder apparirà sulla mappa con l'emoji che hai scelto durante la configurazione. Tocca "Indicazioni" per ricevere la navigazione verso quella posizione.

Notifiche

- Attiva l'opzione "Notifica quando trovato": quando la posizione del tuo Smart Finder viene rilevata da un altro dispositivo con "Dov'è" abilitato, riceverai una notifica con la sua posizione aggiornata.
- Attiva l'opzione "Notifica se viene dimenticato": riceverai una notifica quando lasci indietro il tuo Smart Finder e non è più nel raggio del tuo dispositivo. Nota: l'opzione "Notifica quando trovato" può essere attivata solo quando lo Smart Finder è fuori portata.

Modalità Smarrito

- Quando il tuo Smart Finder è stato perso, attiva la "Modalità Smarrito" toccando il pulsante "Abilita". Apparirà una schermata per attivare la modalità, tocca "Continua".
- Nella modalità smarrito puoi inserire il tuo numero di telefono o indirizzo email, poi tocca "Avanti".
- Puoi anche inserire un messaggio che verrà mostrato a chi troverà il tuo Smart Finder.
- Tocca "Attiva" per abilitare la modalità smarrito.

Nota:

- Quando la Modalità Smarrito è attiva, anche la Notifica quando trovato viene attivata automaticamente.
- Il tuo Smart Finder viene bloccato e non può essere associato a un nuovo dispositivo finché non viene disattivata la modalità smarrito.

Consigli importanti:

Durante l'associazione di un dispositivo con l'app Dov'è, il telefono si collega ai server Apple. L'associazione potrebbe fallire a causa di problemi di rete. Si consiglia di: Cambia rete sul telefono, ad esempio passando da Wi-Fi a rete mobile (o viceversa).

La prima associazione potrebbe richiedere tempo, attendere con pazienza.

B Reimposta il tuo Smart Finder.

C Quando la Modalità Smarrito è attiva, NON rimuovere l'oggetto dall'app.

Il dispositivo verrà bloccato e non potrà essere associato a un nuovo dispositivo.

Informazioni sul marchio "Funziona con Apple"

L'uso del logo Works with Apple indica che il prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel logo ed è stato certificato dal produttore per rispettare le specifiche e i requisiti della rete Apple Find My. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo, del suo utilizzo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi. Apple Find My, Apple Watch, Dov'è, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi registrati di Apple Inc. iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi, ed è usato su licenza.

Cura e manutenzione

- Leggi le seguenti raccomandazioni prima di utilizzare l'unità. Seguendole, potrai usufruire del prodotto per molti anni:
- Non esporre l'unità a liquidi, umidità o condensa per evitare danni ai circuiti interni.
- Non usare solventi abrasivi per pulire il prodotto.
- Non esporre l'unità a temperature estremamente alte o basse, poiché ciò può ridurre la durata dei componenti elettronici, danneggiare la batteria o deformare parti in plastica.
- Non gettare l'unità nel fuoco, poiché potrebbe esplodere.
- Non mettere l'unità a contatto con oggetti appuntiti, per evitare graffi o danni.
- Non far cadere l'unità a terra: i circuiti interni potrebbero danneggiarsi.
- Non tentare di smontare l'unità se non sei un professionista, potresti danneggiarla irreparabilmente.

Istruzioni di sicurezza

- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce solare diretta, acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare il prodotto se esposto ad acqua, umidità o altri liquidi.
- Non utilizzare il prodotto se caduto o danneggiato in qualsiasi modo.
- Le riparazioni agli apparecchi elettrici devono essere eseguite solo da elettricisti qualificati. Riparazioni improprie possono comportare seri rischi per l'utente.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Batteria ricaricabile

A batteria è scarica, ricaricare con un caricatore wireless compatibile standard Qi. Keychain include una batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio (Li-ion Polymer).

• La luce LED è rossa durante la ricarica e verde a carica completa.

Accensione/spegnimento del prodotto

- Accensione: Premere brevemente il pulsante di accensione una volta. Un segnale acustico avviserà che il prodotto è acceso ed è in modalità di accoppiamento.
- Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi. Due segnali acustici indicheranno che il prodotto è spento.

Rinomina Oggetto

- Il nome del tuo Smart Finder può essere modificato in qualsiasi momento.

Rimuovi Oggetto

- Assicurati che la **Modalità Smarrito** sia disattivata, poi tocca "Rimuovi oggetto". Dopo aver selezionato l'opzione, il sistema mostrerà un messaggio di conferma "Rimuovere oggetto?". Tocca "Rimuovi" per eliminare il dispositivo.
- Il tuo Smart Finder sarà ora ripristinato e pronto per essere associato a un nuovo dispositivo.

Condividi Questo Oggetto

- Tocca "Aggiungi persona" per condividere il tuo Smart Finder.
- Tocca "Continua" e seleziona le persone con cui desideri condividerlo.
- Tocca "Condividi" e attendi che accettino l'invito.
- Anche altri potranno localizzare questo oggetto, e le notifiche di tracciamento saranno disattivate.
- Disponibile solo per versioni iOS 17 e successive.

Requisiti di Sistema e Compatibilità

- ID Apple
- iPhone con iOS 14.5 o versioni successive
- iPad con iPadOS 14.5 o versioni successive

Informazioni sull'app Dov'è

- La rete Apple "Dov'è" fornisce un modo semplice e sicuro per localizzare i tuoi oggetti tramite l'app "Dov'è" su iPhone, iPad, Mac o tramite l'app "Trova Oggetti" su Apple Watch.
- Per utilizzare l'app "Dov'è" per localizzare il tuo Smart Finder, si consiglia di aggiornare l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS.
- L'app "Trova Oggetti" su Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.

  IT Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le disposizioni della Direttiva 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE/2015/863/UE. Con ciò Lampy S.p.A. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed a altre rilevanti disposizioni previste dalla Direttiva 2014/53/UE e della Direttiva 2011/65/UE/2015/863/UE. È fatto divieto all'utente di eseguire variazioni o apportare modifiche di qualsiasi tipo al dispositivo. Variazioni o modifiche non espresseamente approvate da Lampy S.p.A. annulleranno l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito web: www.optiline.it

Informazioni sullo smaltimento nell'Unione Europea

 Il simbolo riportato sopra significa che, in base alle leggi e ai regolamenti locali, il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge il termine della sua vita utile, portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali. La raccolta e il riciclaggio separati del prodotto e/o della batteria al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

