



# F91 Gebruiksaanwijzing

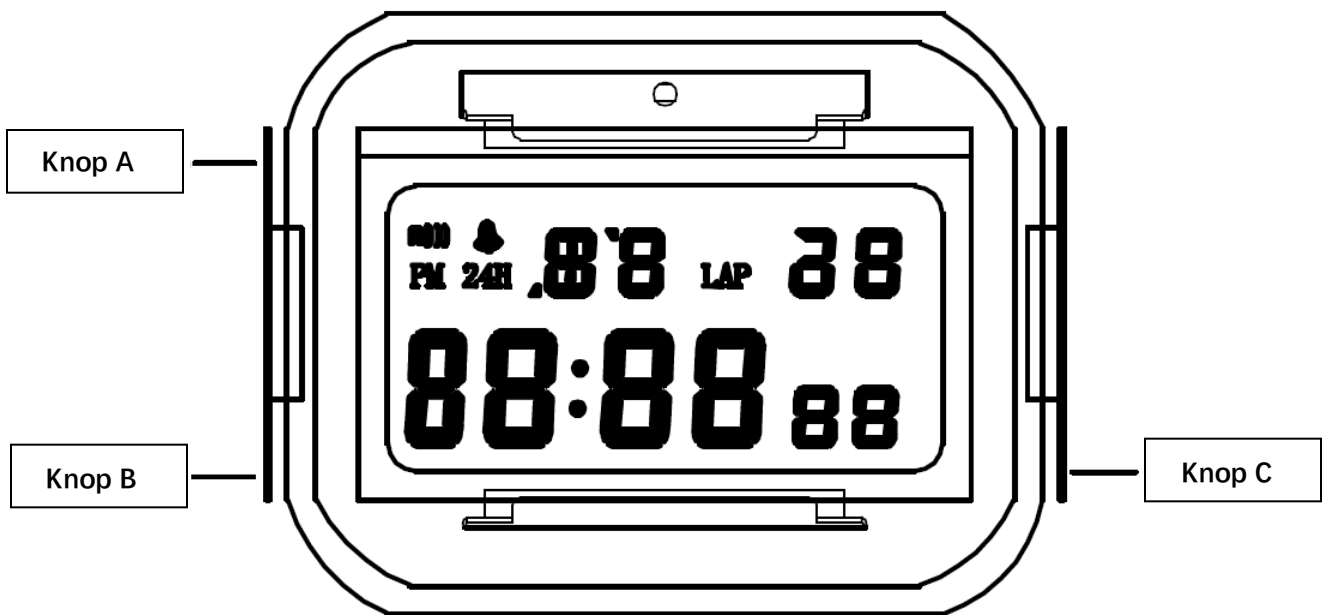

## Functies

- 10-digitale chronograaf met uren, minuten, seconden, datum en weekdag
- Alarm/Wekker
- 12/24-uur tijdaanduiding
- 1/100ste seconde stopwatch
- Backlight

## Gebruiksaanwijzing

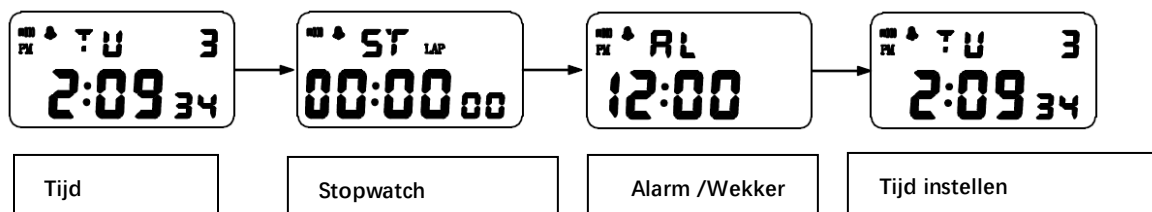

1. Druk knop A in voor backlight.
2. Stopwatch en split timer functie
  - Stopwatch: druk 1 keer knop C in om de stopwatch te starten, druk knop C nogmaals in om de stopwatch te stoppen, en druk knop A in om de stopwatch weer op nul te zetten.
  - Split Timer: druk 1 keer knop C in om de split timer te starten, druk knop A in om



naar de tweede tijdmeting te gaan, (LAP-symbool). Druk daarna knop A in om de timer te starten, d.w.z. om de eindtijd van de eerste hardloper te registreren.

- Druk nogmaals knop C in om de meting te beëindigen, noteer de eindtijd van de tweede hardloper en druk ten slotte knop A in om de meting te wissen.

### 3. Tijd instellen

- Om de tijd in te stellen, druk knop C in om de seconden op nul te zetten; druk knop A in om "uur" te laten knipperen. U kunt nu de tijd instellen met knop C. Druk vervolgens op A om "minuten", "maand", "dag", "week" te laten knipperen en vervolgens knop C om deze in te stellen.
- Druk bij het instellen van het "uur" op knop C om de 12-uursaanduiding in te stellen wanneer "PM" verschijnt.
- Seconden: als de seconde tussen 30 en 59 ligt, worden de minuten met 1 verhoogd zodra de seconde weer op 00 staat. Als de seconde tussen 00 en 29 ligt, blijven de minuten ongewijzigd.

### 4. Alarm instellen

- Alarm/Wekker in- en uitschakelen: druk knop C in om het alarm in te schakelen ( display) en daarna de wekker ( display).
- Alarm instellen: druk knop A in voor het "uur" en druk knop C in om het juiste uur in te stellen. Druk knop A in voor de "minuten" en vervolgens knop C om de juiste tijd in te stellen.

### 5. Druk knop C in om 12- of 24-uursaanduiding in te schakelen.