

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL


 Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les Consignes d'installation.

PANNEAU DE COMMANDE

- Bouton « ON/OFF » 
- Sélecteur de programme 
- Bouton « Départ/Pause » 
- Bouton « Essorage » 
- Bouton « Extra Rinçage » 
- Bouton « Clean+ » / « Verrouillage des touches » 
- Bouton « Départ différé » 
- Bouton « FreshCare+ » 
- Bouton « Température » 

INDICATEURS À L'ÉCRAN

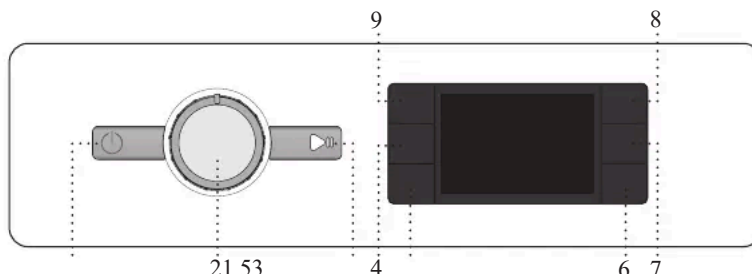Porte verrouillée 

FreshCare+ activé 
 Départ différé activé 
 Verrouillage des touches activé 
 Phase de lavage 
 Indique la phase de lavage du cycle
 Erreur : Appeler SAV 
 Voir la section Dépannage
 Erreur : Filtre à eau obstrué 
 L'eau ne peut pas être drainée ; le filtre à eau est peut-être colmaté
 Erreur : Absence eau 
 Absence d'eau d'alimentation ou quantité d'eau insuffisante.
 En cas de panne, consulter la section « DÉPANNAGE »

TABLEAU DES PROGRAMMES

Charge maximale 7 Kg Consommation électrique en mode arrêt 0.5 W / en mode marche 8.0 W					Lessives et additifs			Lessive recommandée		Humidité résiduelle % (*)	Consommation d'énergie (kWh)	Nombre total de litres d'eau	Température de lavage °C
Programme	Températures		Vit. max. essorage (tr/min)	Charge max. (kg)	Durée (h : m)	Pré-lavage	Lavage principal	Adoucissant	Poudre	Liquide			
	Réglage	Gamme											
Mixte	40°C	 - 40°C	1000 7.0	** -					-				
Blanc	60°C	 - 90°C	1400 7.0	2:30							52.1	360.75	55
Coton	40°C	 - 60°C	1400 7.0	3:40 -							50.0	980.75	45
Eco 40-60	40 °C	40°C	1351 7.0	3:25 -							53.0	635.54	34
			1351 3.5	2:40 -							53.0	445.44	32
			1351 2.0	2:25 -							53.0	187.35	23
Sport	40°C	 - 40°C	600 4.0	** -					-				
Couette	30°C	 - 30°C	1000 3.5	** -					-				
Steam Refresh	2.0	**											
Essorage & Vidange	-	- 1400 7.0	**										
Rinçage & Essorage	-	- 1400 7.0	**										
Rapide 30'	30°C	 - 30°C	1200 (***)	4.0 0:30	-				-		73.0	194.31	27
20°C	20 °C	 - 20 °C	1400 7.0	1:50	-				-		52.0	160.64	22
Laine	40°C	 - 40°C	800 2.0	** -					-				
Délicat	30°C	 - 30°C	600 (***)	1.0 **	-				-				
Synthétiques	40°C	 - 60°C	1200 4.0	2:55	-						35.0	860.60	43

☐ Dosage requis ☐ Dosage en option

Ces données peuvent différer à la maison du fait d'un changement de conditions de la température de l'eau en entrée, de la pression d'eau, etc. Les valeurs de durée de programme approximatives se réfèrent à des réglages par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

Eco 40-60 - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Ecodesign 2019/2014. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

Remarque: les valeurs de vitesse d'essorage affichées sur l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Pour tous les Instituts de Test

Cycle de lavage long pour les cotons : réglez le cycle de lavage Coton avec une température de 40°C.

Programme synthétique longue durée : réglez le cycle de lavage Synthétiques avec une température de 40°C.

* Après la fin du programme et avec un essorage à une vitesse d'essorage sélectionnable maximale, réglage du programme par défaut.


** La durée du programme est indiquée sur l'écran.

*** L'écran affichera la vitesse d'essorage suggérée comme valeur par défaut.

6th Sense - la technologie à capteur adapte l'eau, l'énergie et la durée du programme à votre charge de lavage.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Plan de travail
- Distributeur de lessive
- Panneau de commande
- Poignée de porte
- Porte
- Filtre à eau - derrière la plinthe
- Plinthe (amovible)
- Supports réglables (4)

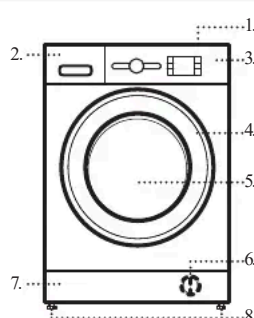

DISTRIBUTEUR DE LESSIVE

Compartiment de lavage principal 
 Lessive pour le lavage principal, détachant ou adoucissant de l'eau. Pour une lessive liquide, il est recommandé d'utiliser une boule en plastique amovible A (fournie) pour un dosage correct. En cas d'utilisation d'une lessive en poudre, placer la séparation dans la fente B.

Compartiment de pré-lavage

Lessive pour le pré-lavage.

Compartiment adoucissant 

Assouplissant. Amidon liquide.

Verser l'adoucissant ou la solution d'amidon uniquement jusqu'au repère « max ».

Bouton de relâchement 

Appuyez pour enlever le distributeur de lessive et pour le nettoyer.

