

Gebruikershandleiding
Wasdroger



HWD80-B14959EU1

NL

Haier

Dank u voor uw aankoop van dit Haier product.

Lees deze handleiding grondig voor u het apparaat in gebruik neemt. De handleiding bevat belangrijke informatie die u zal helpen uw apparaat optimaal te gebruiken en het veilig en correct te installeren, gebruiken en onderhouden.

Bewaar deze handleiding zodat u hem steeds kunt raadplegen voor het veilig en correct gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, wegschenkt, of achterlaat wanneer u verhuist, moet u deze handleiding ook meegeven zodat de nieuwe eigenaar vertrouwd kan raken met het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen.

Legende



Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Verwijdering



Help het milieu en de gezondheid te beschermen. Plaats de verpakking in de geschikte containers om het te recyclen. Help afval van elektrische en elektronische apparaten recyclen. Gooi apparaten die voorzien zijn van dit symbool niet weg met huishoudelijk afval. Retourneer het product naar uw lokale instelling of neem contact op met uw gemeentelijk kantoor.



WAARSCHUWING!

Risico op letsels of verstikking!

Ontkoppel het apparaat van het netwerk. Snijd het netsnoer door en verwijder het. Verwijder de scharnieren om te vermijden dat kinderen of huisdieren in het apparaat vastgeklemd kunnen raken.



WAARSCHUWING!

Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien via een extern schakelsysteem, zoals ene timer, of aangesloten op een circuit dat doorgaans in of uit wordt geschakeld via een nutsvoorziening.

1-Veiligheidsinformatie	4
2-Productbeschrijving	8
3-Bedieningspaneel	9
4-Programma's	14
5-Verbruik	15
6-Dagelijks gebruik	16
7-hOn	21
7-Milieuvriendelijk gebruik	24
8-Zorg en reiniging	25
9-Probleemoplossen	28
10-Installatie	32
11-Technische gegevens	36
12-Klantendienst	37

1- Veiligheidsinformatie

NL

Voor u het apparaat de eerste maal inschakelt, moet u het veiligheidsadvies lezen!:



WAARSCHUWING!

Voor de eerste ingebruikname

- ▶ Zorg ervoor dat er geen schade is opgetreden tijdens het transport.
- ▶ Zorg ervoor dat alle transportbouten verwijderd zijn.
- ▶ Verwijder alle verpakking en buiten de buurt van kinderen bewaren.
- ▶ Het apparaat moet altijd door minimum twee personen worden gedragen omdat het zo zwaar is.

Dagelijks gebruik

- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico's.
- ▶ Houd het apparaat uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar oud tenzij ze onder constant toezicht staan.
- ▶ Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- ▶ Laat kinderen of huisdieren niet dichtbij het apparaat komen als de deur geopend is.
- ▶ Bewaar alle wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
- ▶ Sluit ritssluitingen, bevestig losse draden en let erop dat kleine items niet verstrikt kunnen raken. Indien noodzakelijk moet u een zak of net gebruiken.
- ▶ U mag niet op het apparaat drukken of het gebruiken op blote voeten of met natte of vochtige handen of voeten.
- ▶ U mag het apparaat niet afdekken of omwikkelen tijdens de werking of achteraf zodat eventueel vocht kan verdampen.
- ▶ U mag geen zware voorwerpen of bronnen van warmte of vocht bovenop het apparaat plaatsen.
- ▶ Gebruik of bewaar geen ontvlambaar wasmiddel of stomerij reinigingsmiddel dichtbij het apparaat.
- ▶ Gebruik geen ontvlambaar sprays dichtbij het apparaat.
- ▶ Was geen kledingstukken die behandeld werden met oplosmiddelen in het apparaat zonder ze vooraf in de lucht te hebben laten drogen.
- ▶ U mag de stekker niet verwijderen of invoeren in de aanwezigheid van ontvlambaar gas

**WAARSCHUWING!****Dagelijks gebruik**

- ▶ U mag schuimrubber of sponsachtig materiaal wassen in heet water.
- ▶ U mag geen wasgoed wassen dat vuil is met bloem.
- ▶ U mag de lade met het wasmiddel niet openen tijdens een wascyclus.
- ▶ Druk niet op de deur tijdens een wascyclus. Ze wordt namelijk heet.
- ▶ U mag de deur niet openen als het waterniveau zichtbaar is door het kijkvenster.
- ▶ U mag de deur niet open forceren. De deur is uitgerust met een zelfgrendelend mechanisme en ze opent kort aan het einde van de wasprocedure.
- ▶ Schakel het apparaat uit na elk programma en voor u routine onderhoudswerken uitvoeren. Verwijder de stekker uit het stopcontact om elektriciteit te besparen en uit veiligheidsoverwegingen.
- ▶ U mag nooit aan het netsnoer trekken om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- ▶ Zorg ervoor dat de ruimte droog is en goed geventileerd. De omgevingstemperatuur moet tussen 5°C en 35°C zijn.
- ▶ U mag de ventilatieopeningen niet afdekken onderaan door een tapijt of iets gelijkwaardigs.
- ▶ Houd de zone rond het apparaat vrij van stof en pluus.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen wasgoed in het apparaat aanwezig is en dat er geen huisdieren of kinderen in de buurt zijn.
- ▶ U mag enkel textiel drogen dat gewassen werd in water.
- ▶ Zorg ervoor niet meer dan de nominale lading te laden.
- ▶ Verwijder alle voorwerpen zoals aanstekers en lucifers uit de zakken.
- ▶ Gebruik wasverzachters of gelijkaardige producten zoals gespecificeerd op de verpakking van de fabrikant.
- ▶ Merk op dat het laatste gedeelte van de droogcyclus wordt uitgevoerd zonder warmte (afkoelcyclus) om zeker te zijn dat de kledingstukken aan een temperatuur toets blijven waardoor ze niet beschadigd worden.
- ▶ Laat het apparaat niet zonder toezicht als het gedurende een bepaalde periode ingeschakeld is. Als een lange afwezigheid gepland is, moet de droogcyclus worden onderbroken door het apparaat uit te schakelen en de stekker te ontkoppelen.
- ▶ Schakel het apparaat niet uit als de droogcyclus beëindigd is tenzij alle items snel kunnen worden verwijderd en verspreid zodat ze kunnen afkoelen.



WAARSCHUWING

Dagelijks gebruik

U mag de volgende items niet drogen in het apparaat:

- ▶ Items die ongewassen zijn.
- ▶ Items die vervuild zijn met brandbare stoffen zoals kookolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was, wasverwijderaars of andere chemicaliën. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken. Deze items moeten altijd eerst met de hand worden gewassen in warm water met een extra hoeveelheid wasmiddel en daarna gedroogd in de open lucht voor ze te drogen in het apparaat.
- ▶ Items met een vulling (bijv. kussens,) omdat de vulling kan loskomen met het risico het apparaat in brand te steken.
- ▶ Items met een grote hoeveelheid rubber, schuimrubber (latexschuim) of rubber zoals materiaal voor een douchemuts, waterdicht textiel, rubberen items en kledingstukken en kussens met een schuimrubberen vulling.

Schakel het apparaat uit na elk droogprogramma om elektriciteit te besparen en uit veiligheidsoverwegingen.

Onderhoud & reinigen

- ▶ Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze het apparaat reinigen of onderhouden.
- ▶ Verwijder de stekker uit het stopcontact voor u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- ▶ Houd het onderste deel van het kijkvenster schoon en open de deur en de lade met het wasmiddel als het apparaat niet in gebruik is om geurtjes te voorkomen.
- ▶ Gebruik geen waterspray of stoom om het apparaat te reinigen.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.
- ▶ Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Neem contact op met onze klantendienst om reparaties te laten uitvoeren.

Installatie

- ▶ Zorg voor een locatie die toelaat de deur volledig te openen. Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de andere kant van het apparaat want dit beperkt de volledige opening van de deur van het apparaat.

**WAARSCHUWING**

- ▶ Het apparaat moet in een goed geventileerde locatie worden geplaatst. Zorg voor een locatie die toelaat de deur volledig te openen.
- ▶ Installeer het apparaat nooit buiten op een vochtige locatie, of in een locatie waar waterlekken kunnen optreden, zoals onder of dichtbij een wastafel. In het geval van een waterlek moet u de elektrische voeding loskoppelen en de machine natuurlijk laten drogen.
- ▶ Installeer of gebruik het apparaat enkel als de temperatuur hoger is dan 5 °C.
- ▶ Plaats het apparaat niet rechtstreeks op een tapijt of dichtbij een muur of meubelstuk.
- ▶ U mag het apparaat niet blootstellen aan vorst, warmte of direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. fornuizen, verwarming).
- ▶ Zorg ervoor dat de elektrische informatie op het naamplaatje overeenstemt met de stroomtoevoer. Zo niet moet u contact opnemen met een elektricien.
- ▶ Gebruik geen multi-stekker adapters of verlengsnoeren.
- ▶ Zorg ervoor dat enkel het geleverde netsnoer en slangenset worden gebruikt.
- ▶ Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn. Indien beschadigd moet het worden vervangen door een elektricien.
- ▶ Voor de voeding moet u een afzonderlijk geaard stopcontact gebruiken dat eenvoudig toegankelijk zijn na de installatie. Het apparaat moet geaard worden.
Enkel voor het VK: Het netsnoer van het apparaat is uitgerust met een driepolige stekker (aarding) die past in een driepolige (geaarde) stekker. Snij de derde pin (aarding) nooit weg of demonteer ze niet. De stekker moet ook na de installatie toegankelijk zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat de naden en de verbindingen van de slang stevig zijn aangebracht en dat er geen lekken zijn.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is enkel bedoeld voor wasgoed dat in de wasmachine mag worden gewassen. U moet altijd de instructies volgen vermeld op het etiket van elk kledingstuk. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen in huis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegelaten. Onbedoeld gebruik kan gevaar en het verlies van de garantie en aansprakelijkheidsclaims betekenen.

2-Productbeschrijving

NL

i Opmerking: Afwijkingen


Omwille van technische wijzigingen en uiteenlopende modellen kunnen de illustraties in de volgende hoofdstukken verschillen van uw model.

2.1 Afbeelding van het apparaat

Voorzijde (afb. 2-1):



Achterzijde (Afb. 2-2):

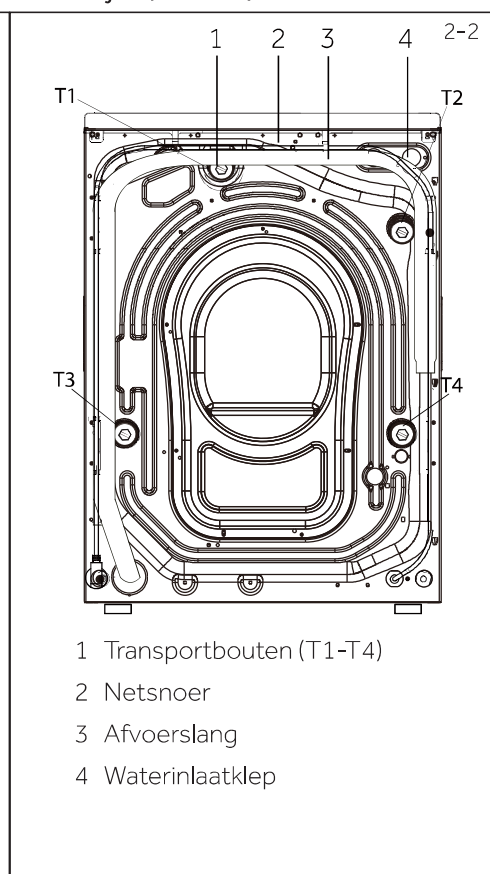


2.2 Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur op basis van de onderstaande lijst (Afb. 2-3)



3-Bedieningspaneel

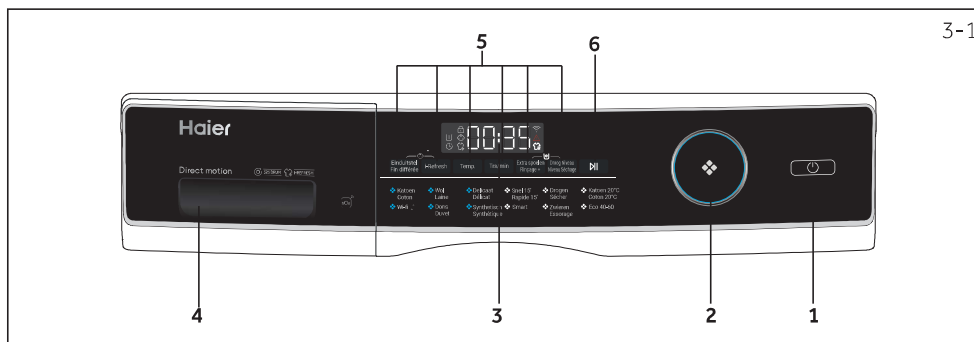

- 1 "Aan-uit" knop 3 Scherm 5 Functieknoppen
2 Programma selectieschakelaar 4 Wasmiddel/wasverzachtter lade 6 "Start/Pauze"-knop



Opmerking: Geluidssignaal

In de volgende situaties heeft een geluidssignaal standaard geen geluid:

- ▶ wanneer een knop wordt ingedrukt
- ▶ wanneer men draait aan de programmaselectieknop
- ▶ aan het einde van een programma

Het geluidssignaal kan indien noodzakelijk: zie DAGELIJKS GEBRUIK (P20, 6.13)

3.1 "Aan-uit" knop

Druk zacht op de knop (Afb. 3-2) om in te schakelen. Het scherm licht op, de indicator van de "Start/Pauze" knop begint te knipperen. Raak de knop opnieuw aan gedurende ca. 2 seconden om uit te schakelen. Als er geen onderdeel van het paneel of programma wordt ingeschakeld, zal de machine automatisch uitschakelen.




3.2 Programma selectieschakelaar

Met kan één van 12 programma's selecteren met de knop (Afb. 3-3). Het LED-lampje van het programma licht op en de standaardinstellingen worden weergegeven.

3.3 Scherm

Het scherm (Afb. 3-4) geeft de volgende informatie weer:


- ▶ Was- en droogtijd
- ▶ Eindtijd startuitstel
- ▶ Foutcodes en onderhoudsinformatie
- ▶ Weergavesymbolen
- ▶ Snelheid, temperatuur, etc.

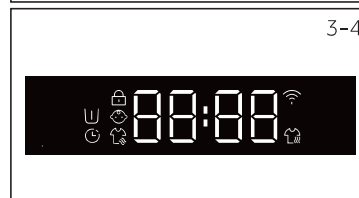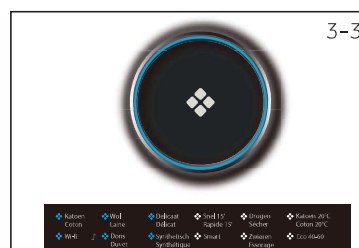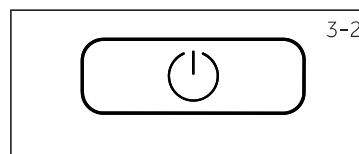

3-Bedieningspaneel

NL

Symbolen	Betekenis	Symbolen	Betekenis
	De deur van de trommel is vergrendeld		Alarm
	Bedieningspaneel vergrendeling		Voorwassen
	i-refresh		Startuitstel
	Apparaat is verbonden met WiFi		Drogen

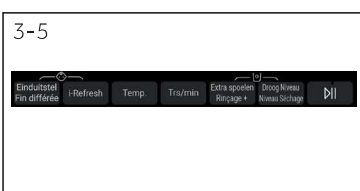

3.4 Functieknoppen

De functieknoppen (Afb. 3-5) schakel bijkomende opties in voor het geselecteerde programma voor de start van het programma. De betrokken indicatoren worden weergegeven. Als het apparaat wordt uitgeschakeld of een nieuw programma ingesteld, worden alle opties uitgeschakeld. Als een knop meerdere opties heeft, kan de gewenste optie worden geselecteerd door de knop achtereenvolgens in te drukken.

Opmerking: Fabrieksinstellingen

Als er geen speciale vereiste is, worden standaardinstellingen aanbevolen.



3.4.1 Functieknop "Einduitstel"

Druk op deze knop (Afb. 3-6) om het programma te starten met startuitstel. Het uitstel kan worden verhoogd in stappen van 30 minuten van 0,5 tot 24 uur (de eindtijd is langer dan de originele programmaduur). Wanneer bijvoorbeeld 6:30 wordt weergegeven, betekent dat dat het wasprogramma zal eindigen na 6 uur en 30 minuten. Druk op de "Start/Pauze"-knop om met uitstel te starten. Het is niet van toepassing op het programma "Centrifugeren", "Afstand" en "Drogen".


Opmerking: Vloeibaar wasmiddel

Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, wordt het afgeraden het startuitstel in te schakelen.



3.4.2 Functieknop "i-Refresh"

Raak deze knop aan (Afb. 3-7); het programma kan worden geselecteerd, het i-Refresh pictogram zal oplichten. Dit programma wordt gebruikt om geurtjes, stof, mijten en vocht te verwijderen.

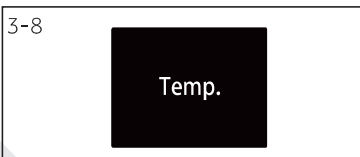

3.4.3 Functieknop "Temp."

Druk op deze knop (afb. 3-8) om de wastemperatuur van het programma te wijzigen. Als er geen waarde oplicht (het scherm "--"), wordt het water niet opgewarmd.

3.4.4 Functieknop "Trs/min"

Druk op deze knop (Afb. 3-9) om de toeren/minuut van het programma te wijzigen of te deselecteren. Als er geen waarde oplicht op het scherm ("0"), wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd.

**3.4.5 Functieknop "Extra spoelen"**

Druk op deze knop (Afb. 3-10) om het wasgoed intensiever te spoelen met fris water. Dit wordt aanbevolen voor personen met een gevoelige huid. Door de knop meerdere malen aan te raken, kan men één tot drie bijkomende cycli selecteren. Ze verschijnen op het scherm als P--0/P--1/P--2/P--3. Andere programma-opties zijn anders.

**3.4.6 Functieknop "Droogniveau"**

Druk op deze knop (Afb. 3- 11) om het droogniveau van het programma te wijzigen of te deselecteren.

DL-1: Strijkdroog, stoffen geschikt om te strijden en kreuken te vermijden. De kleding kan bovendien worden opgehangen om te drogen.

DL-2: Kastdroog, voor stoffen van een laag. Kleding die onmiddellijk kan worden opgeborgen na het drogen. Dit is de standaard droogmodus.

DL-3: Extra droog, voor stoffen gemaakt van dikke kledingstukken met meerdere die langer moeten drogen. Kleding die onmiddellijk kan worden opgeborgen na het drogen. De droogtijd kan worden ingesteld door deze knop herhaaldelijk in te drukken 30, 60, 90 minuten. Als het scherm 0 of geen waarde weergeeft, wordt de droogfunctie uitgeschakeld.

**Opmerking: i-Refresh tips**

- ▶ U moet ritssluitingen en knopen luiten voor u i-Refresh gebruikt. Kleding met een zelfklevende voering, decoratie (PU zoom, diamant gesp, gesp, pin, metalen decoraties, coating, hangertjes, etc.), zelfklevers, finaliseer het design van metalen voorwerpen, wees voorzichtig.
- ▶ Als u i-Refresh wilt gebruiken, moet de kleding droog zijn. Als de kleding nat is, moet u ze eerst drogen voor u i-Refresh kunt gebruiken. Als u natte kleding onmiddellijk gebruikt in i-Refresh riskeert u krimpen of vervormen van de kleding.
- ▶ Gebruik een zachte doek om het borduurwerk en decoratie op de kleding te beschermen en krassen op de kleding te voorkomen.
- ▶ Bij kleding met een beugel (zoals de rok van een trouwjurk) moet u de beugel verwijderen voor u het wast.
- ▶ i-Refresh helpt om geurtjes te verwijderen, verstuipt niet te veel parfum, verfrisser, etc.
- ▶ Plaats niet te veel kledingstukken in de machine. Enkelvoudige verzorging is aanbevolen voor optimale resultaten.
- ▶ Er kan stof achterblijven op de deur en venster na het gebruik van i-Refresh. Wrijf de tussenliggende laag van het venster en het glas in de deur regelmatig.
- ▶ Niet geschikt voor grote donsacks; geschikt voor kleine, korte donsacks.

3-Bedieningspaneel

NL


3-12



3.5 "Start/Pauze"-knop

Druk zacht op deze knop (afb. 3-12) om het weergegeven programma te starten of te onderbreken. Tijdens de instelling en uitvoering van het programma licht het LED-lampje boven de knop op, of indien onderbroken begint het te knipperen.

3-13

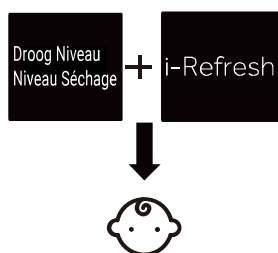

3.6 "Kinderslot"

Een programma kiezen en dan starten, druk op de knop "Uitsteltijd" en "i-Refresh Pauze" (afb. 3-13) gedurende 3 seconden tegelijkertijd om alle paneelelementen te blokkeren tegen activering, paneelweergaven. Om te ontgrendelen, raakt u opnieuw beide knoppen aan. De kinderslot indicator licht op wanneer het kinderslot werkt. De functie is optioneel wanneer de machine werkt.

3-14




Het scherm geeft **CL01** weer (Afb. 3-14) als een knop wordt ingedrukt wanneer het kinderslot ingeschakeld is. De wijziging is niet actief.



Opmerking: Kinderslot

- ▶ Het kinderslot dat handmatig is ingesteld moet handmatig worden geannuleerd of het wordt automatisch geannuleerd aan het einde van toets het programma. Het uitschakelen en de foutinformatie zullen het kinderslot niet annuleren. Het werkt nog steeds de volgende maal het apparaat wordt ingeschakeld.
- ▶ Als u het kinderslot gebruikt, drukt u eerst op de programmatoets en daarna schakelt het kinderslot in.
- ▶ Houd het ingedrukt gedurende 3 seconden. Het kinderslot schakelt over op volledig licht en het kinderslot wordt ingeschakeld.
- ▶ Het kinderslot kan worden ingesteld of geannuleerd met de hOn App.

3-15

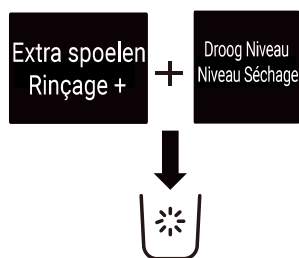

3.7 Zelfreinigend

Na het "Drogen" en "i-Refresh" programma's kan er pluis, stof of andere materie los zijn gekomen van het wasgoed in de machine of de trommel. Dit is geen probleem van het product en het is raadzaam dit te reinigen. Het product is voorzien van een speciaal programma voor deze reiniging. Gebruik geen wasmiddel en zorg ervoor dat er geen wasgoed aanwezig is in de trommel.


Voor een programma in de stand-bymodus, druk langdurig op "Extra spoelen" + "Droogniveau" om de stabilisator in te schakelen voor de zelfreiniging. Eerst verschijnt de letter "SFL"-code gedurende ca. 2 seconden. Daarna verschijnt **0:00**. Druk op "Start" om de aftelling te starten. Daarna verschijnt "End" aan het einde van het programma.

Na de reiniging kunt u de deur openen op een kiertje en ze open houden.

3.8 Wasmiddellade

Open de lade van de dispenser, er zijn drie compartimenten zichtbaar (Afb. 3- 16):

- 1: Het hoofdwaskvak voor poeder of vloeibaar wasmiddel.
- 2: Wasmiddel klep selectie, til omhoog voor poederwasmiddel, houd het omlaag voor vloeibaar wasmiddel.
- 3: Vak voor de wasverzachter
- 4: Voorwasvak voor een kleine hoeveelheid wasmiddel.
- 5: Vergrendeling tab, druk deze omlaag om de lade van de dispenser te verwijderen.

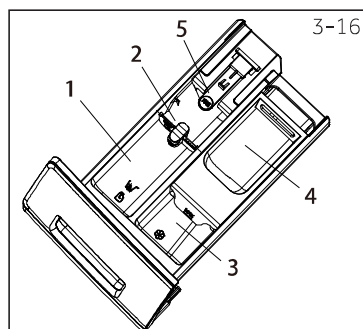


De aanbeveling van het type oplosmiddelen is geschikt voor uiteenlopende wastemperaturen. Raadpleeg de handleiding van het oplosmiddel.

4-Programma's

NL

• Ja, ○ Optioneel, / Nee

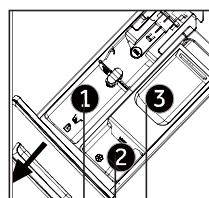

Oplosmiddel compartiment voor:

- 1 Wasmiddel
- 2 Verzachter of verzorgingsproduct
- 3 Wasmiddel³⁾

Programma	Max. lading ⁴⁾ in kg		Temperatuur in °C ¹⁾ selecteerbaar bereik	Voorinstelling				Stoftype	Voor- inge- stelde zwie- ren TR/ min in tpm	Functie			
	wassen in kg	drogen in kg			1	2	3			Startuitstel	i-Refresh	Extra Rinse	Droogniveau
Katoen	8	6	* tot 90	40	●	○	○	Katoen	1400	●	●	●	●
Wol	1	/	* tot 40	*	●	○	○	Machine wasbare stof van wol of met wol-inhoud	800	●	●	●	/
Delicaat	2,5	/	* tot 30	30	●	○	○	Delicaat wasgoed en zijde	600	●	●	●	/
Quick 15 ²⁾	1	1	* tot 40	*	●	○	/	Katoen/Synthetisch	1000	●	/	●	●
Drogen	/	6	/	/	/	/	/	Katoen/Synthetisch	/	/	/	/	●
Katoen 20°C	8	6	/	/	●	○	○	Katoen	1000	●	/	●	●
Afstandsbediening	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dekbed	2,5	/	* tot 40	30	●	○	○	Katoen	800	●	●	●	/
Synthetisch	4	3	* tot 60	40	●	○	○	Synthetische of gemengde stoffen	1200	●	●	●	●
Intelligent	8	6	* tot 60	30	●	○	/	Licht vuil gemengd wasgoed van katoen en synthetische stoffen	1000	●	/	●	●
Centrifuger	8	6	/	/	/	/	/	Niet-delicate stof	1000	/	/	/	●
ECO -40-60	8	6	/	/	●	○	/	/	/	●	/	/	●

* Water is niet verwarmd.

¹⁾ Kies 90 °C enkel als wastemperatuur voor hygiënische vereisten.

²⁾ Verminder de hoeveelheid wasmiddel omdat de programmaduur kort is.

³⁾ Geen of een kleine hoeveelheid poeder wasmiddel.

⁴⁾ Met betrekking tot droog wasgoed.

Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving om de kwaliteit te verbeteren.

De gebruiker mag geen ontsmetter, wasmiddel of wasverzachter toevoegen aan het i- FUNCTIES.

Scan de QR-code op het energielabel voor informatie over het energieverbruik. Het reële energieverbruik kan verschillen van het verklaarde verbruik in naargelang de lokale omstandigheden.

Ga naar de Europese standaard testprocedure:

1. Selecteer "Eco 40-60" en raak daarna de startknop aan om naar het wasprestatie programma te gaan.
2. Selecteer "Eco 40-60" en raak vervolgens de knop "Droogniveau" aan. Raak daarna de startknop aan en ga naar het programma droogprestatie.

Indicatieve informatie (volgens de verordening van de commissie (EU) 2019/2023):

Nominaal vermogen	Programma	 (kg)	 (UU:MM)	ENERGY (kWh/cyclus)	 (L/cyclus)	Max. temperatuur (°C)	Effectieve snelheid (RPM)	 Resterend vocht (%)
8 kg	Eco 40-60	8,0	03:48	0:750	68,0	30	1330	52,0
	Eco 40-60	4,0	02:52	0:510	40,0	30	1330	52,0
	Eco 40-60	2,5	02:45	0:265	32,0	25	1330	55,5
	Eco 40-60+ Droogniveau 	6,0	08:50	3:820	98,0	26	-	0,0
	Eco 40-60+ Droogniveau 	3,0	05:20	1:960	66,0	25	-	0,0
	Katoen 20°C	8,0	00:53	0:330	80,0	20	1000	65,0
	Katoen 60°C	8,0	01:57	2:000	80,0	57	1400	55,0
	Wol 30°C	1,0	00:45	0:380	40,0	30	800	37,0
	Express15' 30°C	1,0	00:23	0:380	40,0	30	1000	65,0

De vermelde waarden voor de andere programma's dan het Eco 40- 60 programma en de en droogcyclus zijn louter indicatief.




Opmerking: Automatisch gewicht

Het apparaat is uitgerust met een lading herkenning. Met een kleine lading wordt de energie, het water en de wasduur automatisch verminderd in sommige programma's. De weergegeven standaardtijd kan variëren naargelang het gewicht van het C wasgoed "Mix, Synthetisch, Katoen, Katoen 20°C, Eco 40-60" programma.

6-Dagelijks gebruik

NL

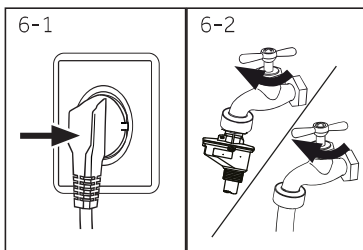

6.1 Voeding


Sluit de wasmachine aan op het lichtnet (220V tot 240V~/50Hz; afb. 6-1). Raadpleeg ook de sectie INSTALLATIE (P-28).

6.2 Waterverbinding

- ▶ Controleer of de watertoevoer schoon en in goede staat is, voor u de wateraanvoerslang aansluit.
- ▶ Draai de kraan open (afb.6-2).

i Opmerking: Strakheid

Voor gebruik moet u controleren op lekken in de verbindingen tussen de kraan en de inlaatslang door de kraan open te draaien.

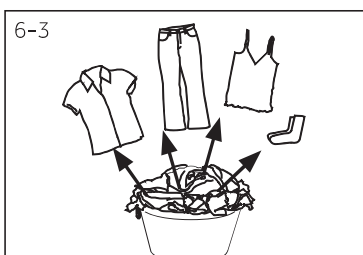

6.3 Wasgoed voorbereiden

- ▶ Sorteer de kledij naargelang de stof (katoen, synthetisch, wol of zijde) en vuilheid (afb. 6-3). Let op de onderhoudssymbolen op de etiketten.
- ▶ Scheid witte kledij van gekleurde kledingstukken. Was gekleurde textiel eerst met de hand om te controleren of de kleuren verbleken of uitlopen.
- ▶ Maak de zakken leeg (sleutels, munten, etc.) en verwijder hardere decoratieve voorwerpen (bijv. spelden).
- ▶ Kledingstukken zonder zomen, delicaat wasgoed en fijn gewoven textiel zoals fijne gordijnen moeten in een waszak worden geplaatst (handwassen of de stomerij zijn betere opties).
- ▶ Sluit ritssluitingen, velcro bevestigingen en haken, zorg ervoor dat de knoppen stevig zijn aangehaaid.
- ▶ Plaats gevoelige items zoals wasgoed zonder een stevige zoom, delicaat ondergoed en kleine items zoals sokken, riemen, beha's, etc. in een waszak.
- ▶ Ontvouw grote stukken wasgoed zoals beddengoed, spreien, etc.
- ▶ Draai jeans, gedecoreerde of kleur-intensieve textiel binnenste buiten; was ze mogelijk afzonderlijk.

i Opmerking: Speciale tips voor het drogen

- ▶ Sorteer de kledingstukken naargelang de stof (katoen, kunststof, etc.), het gewenste droog-niveau en gelijkmatig resterend vocht. Volg de instructies op het etiket van het wasgoed en droog enkel kledingstukken die drogerbestendig zijn.
- ▶ Zwier het wasgoed aan de maximale zwiersnelheid voor het drogen.
- ▶ U mag de maximale lading niet overschrijden.
- ▶ Extra grote stukken kunnen buigen. Als het wasgoed onvoldoende droog is, moet u het los maken en opnieuw drogen met het programma DRY.
- ▶ Delicate stoffen die gemakkelijk kunnen krimpen of hun vorm verliezen, net als bijv. zijden kousen, lingerie, etc. mogen niet worden gedroogd met het apparaat. Plaats delicate kledingstukken in een waszak en zorg ervoor dat ze niet te veel worden gedroogd.
- ▶ Truien en breigoed mogen niet worden gedroogd om krimpen te vermijden.

6.4 Zorgetabel

Wassen		
 Wasbaar tot 95°C normaal programma	 Wasbaar tot 60°C normaal programma	 Wasbaar tot 60°C delicaat programma
 Wasbaar tot 40°C normaal programma	 Wasbaar tot 40°C delicaat programma	 Wasbaar tot 40°C heel delicaat programma
 Wasbaar tot 30°C normaal programma	 Wasbaar tot 30°C delicaat programma	 Wasbaar tot 30°C heel delicaat programma
 Handwassen max. 40°C	 Niet wassen	
Bleken		
 Bleken toegestaan	 Enkel zuurstof/ niet-chloor	 Niet bleken
Drogen		
 Trommeldrogen mogelijk normale temperatuur	 Trommeldrogen mogelijk lagere tem- peratuur	 Niet trommeldrogen
 Drogen aan de waslijn	 Plat drogen	
Strijken		
 Strijken op een maxi- mum temperatuur tot 200 °C	 Strijken op een ge- middelde tempera- tuur tot 150°C	 Strijken aan een lage temperatuur tot 110 °C; zonder stoom (stoomstrijken kan onherroepelijke schade veroorzaken)
 Niet strijken		
Professionele textielverzorging		
 Stomen in tre- rachlooretheen	 Stomen in koolwa- terstoffen	 Niet stomen
 Professioneel nat reinigen	 Niet professioneel nat reinigen	

Niet al deze symbolen worden weergegeven in het apparaatmenu.

6.5 Het apparaat laden

- ▶ Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.
- ▶ Niet overladen. Let op de verschillende maximum lading naargelang het programma. Controleer of u uw hand rechtop kunt houden boven de lading.
- ▶ Sluit het deksel voorzichtig. Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur geklemd raakt.

**OPGELET!**

Niet-textiel en kleine, losse items, of items met een scherpe rand kunnen defecten veroorzaken en schade toebrengen aan de kledij en het apparaat.

6-Dagelijks gebruik

NL

6.6 Het wasmiddel selecteren

- ▶ De efficiëntie en de prestatie van het wasprogramma wordt bepaald door de kwaliteit van het wasmiddel.
- ▶ Gebruik enkel wasmiddel dat is goedgekeurd voor wasmachines.
- ▶ Indien noodzakelijk moet u specifieke wasmiddelen gebruiken, bijv. voor synthetische stoffen of wol.
- ▶ Let altijd op de aanbevelingen van de wasmiddel fabrikant.
- ▶ Gebruik geen stoom reinigingsmiddelen zoals trichloroethyleen en gelijkaardige producten.

Programma	Type wasmiddel				
	Universeel	Kleur	Delicaat	Speciaal	Wasverzachter
Katoen	L/P	L/P	-	-	o
Wol	-	-	L/P	L/P	o
Delicaat	-	-	L/P	L/P	o
Quick 15'	L	L	-	-	o
Drogen	-	-	-	-	-
Katoen 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Afstandsbediening 	L/P	L/P	-	L	-
Dekbed	-	-	L	L/P	-
Synthetisch	-	L/P	-	-	o
Intelligent	L/P	L/P	-	-	o
Centrifugereren	-	-	-	-	-
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o

L = gel-/vloeibaar wasmiddel

P = poeder wasmiddel

O = optioneel


- = nee

Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, wordt het afgeraden het startuutstel in te schakelen.

We raden aan de volgende producten te gebruiken:

- ▶ Waspoeder: 20°C tot 90°C* (optimaal gebruik: 40-60°C)
- ▶ Kleur wasmiddel: 20°C tot 60°C (optimaal gebruik: 30-60°C)
- ▶ Wol/delicaat wasmiddel: 20°C tot 30°C* (= optimaal gebruik: 20°C tot 30°C)

* Kies 90°C enkel als wastemperatuur voor hygiënische vereisten.

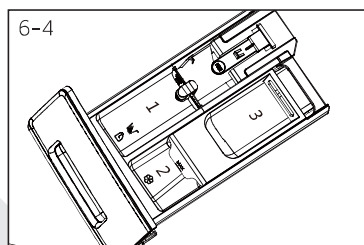

6.7 Wasmiddel toevoegen


1. Open de wasmiddellade.
2. Plaats de vereiste middelen in de overeenstemmende bakjes (Afb 6- 4)
3. Sluit de lade zachtjes.

**Opmerking:**

- ▶ Verwijder wasmiddelresten voor de volgende wascyclus uit de wasmiddellade.
- ▶ Gebruik niet te veel wasmiddel of wasverzachter.
- ▶ Volg de instructie op de verpakking van het wasmiddel.
- ▶ Vul het wasmiddel altijd bij net voor het begin van de wascyclus.
- ▶ Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel moet worden aangelengd met water voor het wordt toegevoegd.
- ▶ Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als "Startuitstel" is geselecteerd.
- ▶ Kies de programma-instellingen zorgvuldig in overeenstemming met de onderhoudssymbolen op alle etiketten en met de programmatabel.


6.8 Het apparaat inschakelen

Raak de "Aan/uit"-knop aan om het apparaat in te schakelen (afb. 6-5). Het LED-lampje van de "Start/Pauze" knop knippert.

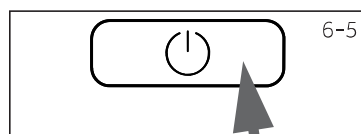**6.9 Selecteer een programma**

Voor een optimaal wasresultaat selecteert u een programma dat past bij de graad van vervuiling en het type wasgoed.


Draai aan de programmaknop (Afb. 6-6) om het gewenste programma te selecteren. Het relevante LED-lampje licht op en de standaardinstellingen worden weergegeven.

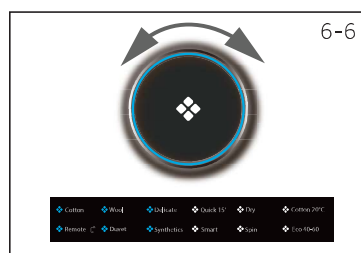**Opmerking: Geurtjes verwijderen**

Voor het eerste gebruik raden we aan het programma "Zelfreiniging" ("Droogniveau" + "Extra spoelen") te gebruiken zonder lading en met een kleine hoeveelheid wasmiddel in het wasmiddel compartiment (2) of met speciale machinereiniger om mogelijke corrumperende resten te verwijderen.

6.10 Individuele selecties toevoegen

Selecteer de vereiste opties en instellingen (Afb. 6-7); raadpleeg **BEDIENINGSPANEEL**.

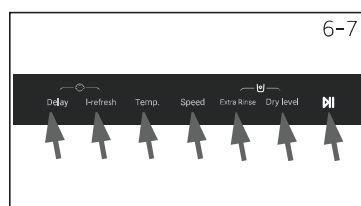**6.11 Het wasprogramma starten**

Raak de "Start/Pauze" knop (Afb. 6-8) aan om het programma te starten. Het LED-lampje van de "Start/Pauze" knop knipperen en brandt voortdurend. Het apparaat werkt in overeenstemming met de aanwezige instellingen. Wijzigingen zijn enkel mogelijk door het programma te annuleren.



6-Dagelijks gebruik

NL

6.12 Wasprogramma onderbreken - annuleren

Een actief programma onderbreken drukt u zacht op de "Start/Pauze" knop. Het LED-lampje boven de knop knippert. Druk opnieuw op de knop om het programma te hervatten.

Om een actief programma en alle individuele instellingen te annuleren

1. Raak de knop "Start/Pauze" knop aan om het actieve programma te onderbreken.
2. Draai de knop rechtstreeks om een nieuw Programma te kiezen en start dit.
3. Wanneer het waterniveau lager is dan het waterniveau ingesteld door het Programma, zal er water binnen stromen.

6.13 Na het wassen



Opmerking: Deurvergrendeling

- Uit veiligheidsoverwegingen wordt de deur gedeeltelijk vergrendeld tijdens de wascyclus. Het is enkel mogelijk de deur te openen aan het einde van het programma of na de annulering van het programma (zie bovenstaande beschrijving).
- In het geval van een hoog waterniveau, een hoge watertemperatuur en tijdens het zwieren is het niet mogelijk de deur te openen; **Loc L** - verschijnt

1. Aan het einde van het programma verschijnt **End**.
2. Het apparaat schakelt automatisch uit.
3. Verwijder het wasgoed zo snel mogelijk voor een goede zorg en om meer kreuken te voorkomen.
4. Schakel de watertoevoer uit.
5. Ontkoppel het netsnoer.
6. Open de deur om de opbouw van vocht en geurtjes te voorkomen. Laat ze open wanneer de ze niet in gebruik is.
7. Kleine kledingstukken kunnen gemakkelijk aan de wand plakken na het centrifugeren aan hoge snelheid. Vergeet deze kledingstukken niet wanneer u de deur opent om de kleding te verwijderen.



Opmerking: Stand-bymodus / energiebesparende modus

Het ingeschakelde apparaat schakelt over op de stand-bymodus als het niet wordt ingeschakeld binnen 2 minuten voor de start van het programma of aan het einde van het programma. Het scherm schakelt uit. Dit bespaart energie. Om de stand-bymodus te onderbreken, drukt u op de "Power" knop.



Opmerking: Afkoelcyclus voor droogcyclus

Het laatste gedeelte van de droogcyclus wordt uitgevoerd zonder warmte om zeker te zijn dat de kledingstukken aan een temperatuur blijven waardoor ze niet beschadigd worden.

6.14 De zoemer in- of uitschakelen

Het geluidssignaal kan indien noodzakelijk worden gedeselecteerd:

1. Het apparaat inschakelen.
2. Selecteer het "Centrifugeren" programma.
3. Druk gelijktijdig op de knop "i-Refresh" en "Snelheid" gedurende ca. 3 seconden. "**bEEP on**" verschijnt en de zoemer wordt uitgeschakeld. Om de zoemer uit te schakelen, drukt u opnieuw gelijktijdig op deze beide knoppen. "**bEEP off**" verschijnt.

i Opmerking: Afwijkingen

Omwille van de constante updates van hOn, kunnen de functies en de scherm interface van de APP verschillen van de volgende beschrijving.

7.1 Algemeen

Dit apparaat werkt met Wifi. Met de hOn app kunt u uw smartphone gebruiken om het programma te bedienen.

**WAARSCHUWING!**

Observeer de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding en zorg ervoor dat deze worden nageleefd, zelfs als het apparaat wordt gebruikt via de hOn APP wanneer u niet thuis bent. U moet ook de instructies volgen in de hOn app.

7.2 Vereisten

1. Een draadloze router (802.11b/g/n protocol) dat enkel de frequentieband van 2.4 GHz ondersteunt. De lengte van de router SSID bevat 1-31 tekens (inclusief 1 en 31) en het wachtwoord bevat 8-64 tekens. Minimum lengte van het wachtwoord is 8 tekens. Router coderingmethoden omvatten open, WPA-PSK en WPA2-PSK.
2. De app is beschikbaar voor Android, Huawei of iOS apparaten, zowel voor tablets als smartphones.
3. Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een positie waar het sterke WIFI-signalen kan ontvangen. Zodra het apparaat correct is geassocieerd met de app maar er geen goede verbinding met de draadloze router verschijnt er geen Wifi-pictogram op het scherm.

7.3 De download en installatie van hOn app:

Download de hOn App op uw apparaat met de volgende QR-code:



of via de link: go.haier-europe.com/download-app

Frequentiegraad (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Max. vermogen (ERP)	20dBm
Draadloze standaard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

i Opmerking: Registratie

De registratie is vereist bij het eerste gebruik of wanneer de formele account wordt verwijderd/afgesloten. Voor een bijkomend gebruik moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren nadat u zich aanmeldt.

7.4 Registratie en App koppeling

1. Verbind de smartphone met het thuis Wifi-netwerk waarmee u het product wenst te verbinden.
2. Open de App.
3. Maak het gebruikersprofiel aan (of meld u aan als het reeds eerder is aangemaakt).
4. Sluit de deur.
5. Koppel het apparaat op basis van de instructies op het scherm.



Opmerking: Wi-Fi netwerk

Het is niet mogelijk het apparaat te verbinden met een openbaar WIFI- netwerk Dit kan een defect veroorzaken.



Opmerking: Gebruik dezelfde Wi-Fi

Verbind de smartphone met het netwerk waarmee u het product wenst te verbinden.

7.5 Afstandsbediening inschakelen

1. Controleer of de router is ingeschakeld en verbonden is met het internet.
2. Laad het wasgoed en sluit de deur.
3. Selecteer het programma "Remote", de deur wordt vergrendeld.
4. Start de cyclus met de APP, het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld, met uitzondering van de "Aan/Uit"- en "Start/Pauze"-knoppen.
5. Aan het einde van de cyclus ontgrendelt de deur en de afstandsbediening schakelt uit.
6. Na 2 minuten schakelt het apparaat uit.



Opmerking: Afstandsbediening verval

Als de afstandsbediening is ingeschakeld, en de eindgebruiker kan geen cyclus starten via de app binnen de 10 minuten, schakelt het apparaat over op de Netwerk startuitstelmodus en houdt de afstandsbediening ingeschakeld gedurende 24 uur, en schakelt daarna uit.

7.6 Afstandsbediening uitschakelen

1. Als u de afstandsbediening wilt afsluiten wanneer de cyclus is ingeschakeld, drukt u op de start/ Pauze/ op de afstandsbediening. De cyclus wordt gepauzeerd en de afstandsbediening knippert.
2. Als dit aanhoudt, zal de deur ontgrendelen.
3. Om de cyclus te hervatten, moet u de deur sluiten en drukken op de knop "Start/Pauze". De afstandsbediening wordt opnieuw ingeschakeld en ze wordt vastgezet.
4. Bedien het apparaat met de APP.

7.7 Einde van de cyclus met de afstandsbediening ingeschakeld

1. Aan het einde van de cyclus zal de deur ontgrendelen en de afstandsbediening zal worden uitgeschakeld.
2. Na 2 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

**Opmerking: Netwerk verificatiegegevens annulering/reset**

Volg deze procedure enkel als u uw wasmachine wilt verkopen.

7.8 Netwerkverificatie annulering

1. Selecteer het programma "Afstandsbediening";
2. "hOn"/"hOFF" verschijnt op het scherm.
3. Druk de knop "Uitstel" in gedurende 5 seconden tot "PAr-" verschijnt.
4. De configuratiegegevens worden verwijderd en de configuratie wordt opnieuw ingesteld. Draai de knop om een ander programma te selecteren of schakel uit om af te sluiten.

8-Milieuvriendelijk gebruik

NL



Milieuverantwoordelijk gebruik

Wassen

- ▶ Voor een optimaal gebruik van energie, water, wasmiddel en de tijdsduur moet u de aanbevolen maximum lading grootte gebruiken.
- ▶ Niet overladen (handbreedte tussenruimte boven wasgoed).
- ▶ Voor licht vervuild wasgoed selecteert u het Quick 15' programma.
- ▶ Gebruik exacte doseringen van elk wasmiddel.
- ▶ Kies het laagste geschikte wastemperatuur - moderne wasmiddelen reinigen efficiënt onder 60°C.
- ▶ Verhoog de standaardinstellingen enkel als er veel vlekken zijn.
- ▶ Centrifugeer het wasgoed aan de minimum snelheid als u achteraf een droogprogramma wilt gebruiken.

Drogen

- ▶ Gebruik de maximale hoeveelheid van ca. 6kg.
- ▶ Spreid het wasgoed los in de trommel voor u het droogprogramma start.
- ▶ Gebruik geen wasverzachter tijdens het wassen - het wasgoed wordt pluizig en zacht in het drogerprogramma.




Opmerking: Algemene informatie:

- ▶ Het Eco 40-60-programma is in staat om normaal bevuild katoenen wasgoed dat is aangegeven als wasbaar op 40°C of 60°C in dezelfde cyclus te reinigen en dat dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen;
- ▶ De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die bij lagere temperaturen en een langere duur presteren;
- ▶ Geluiden en resterend vocht worden beïnvloed door de centrifugecyclus: hoe hoger de centrifugesnelheid in de centrifugefase, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vochtgehalte.

9.1 De wasmiddellade reinigen

U moet altijd goed opletten of er geen wasmiddelresten zijn. Reinig de lade regelmatig (Afb. 9-1):

1. Trek de lade uit tot ze stopt.
2. Druk op de vrijgave knop en verwijder de lade.
3. Spoel daarna de lade tot ze schoon is en plaats de lade opnieuw in het apparaat.

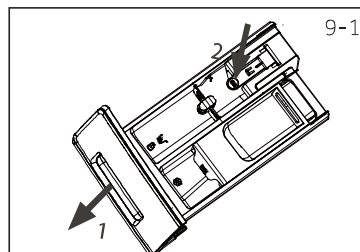

9.2 De machine reinigen


- ▶ Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens de reiniging en het onderhoud.
- ▶ Gebruik een zachte doek met vloeibare zeep om de machine behuizing te reinigen (Afb. 9-2) en rubberen onderdelen.
- ▶ Gebruik geen organische chemicaliën of schurende oplosmiddelen.



9.3 Waterinlaatklep en inlaatklepfilter


Om blokkeringen van de watertoevoerleiding door vaste stoffen zoals kalk te voorkomen, moet u het inlaatklepfilter regelmatig reinigen.

- ▶ Ontkoppel het netsnoer en sluit de watertoevoer.
- ▶ Maak de watertoevoerslang los aan de achterzijde (afb. 9-3) van het apparaat en de kraan.
- ▶ Spoel de filters met water en een borstel (afb. 9-4).
- ▶ Voer het filter in en installeer de inlaatslang.
- ▶ Open de kraan om te zien of deze lekt.

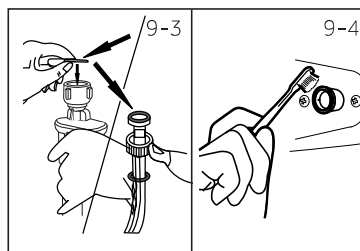


9.4 De trommel reinigen

- ▶ Verwijder per ongeluk gewassen kledingstukken, in het bijzonder metalen voorwerpen zoals spelden, munten, etc. uit de trommel en de groef van de deurpakking (rubberen ring) want deze kunnen roestvlekken en schade veroorzaken..
- ▶ Gebruik een chloorvrij reinigingsmiddel om roestvlekken te verwijderen. Observeer de waarschuwingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel.
- ▶ Gebruik geen harde voorwerpen of staalwol voor de reiniging.
- ▶ Na de procedure opent u de deur, gebruik een handdoek om de vlekken en het schuim rond de pakking te reinigen. Houd de binnen- en buitenzijde van de pakking schoon (Afb. 9-5).

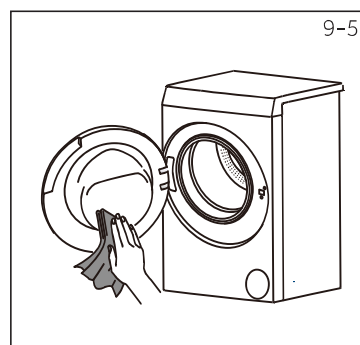

9-Zorg en reiniging

NL

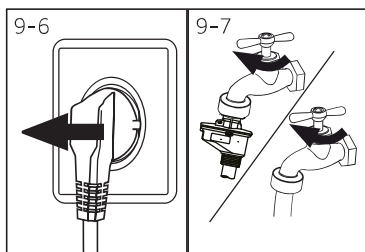


9.5 Lange perioden van inactiviteit

Als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een lange periode:

1. Haal de stekker uit het stopcontact (afb. 9- 6).
2. Draai de kraan dicht (afb. 9- 7).
3. Open de deur om de opbouw van vocht en geurtjes te voorkomen. Laat de deur open wanneer de machine niet in gebruik is.

Voor het volgende gebruik moet u het netsnoer, water invoerleiding en afvoerslang zorgvuldig controleren. Zorg ervoor dat alles correct geïnstalleerd is en dat er geen lekken zijn.

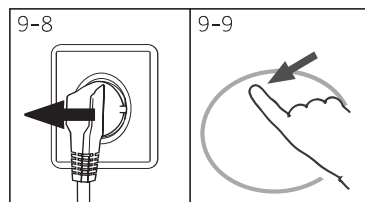

9.6 Pomppfilter


Reinig het filter één maal per maand en controleer het pomppfilter bijvoorbeeld als het apparaat:

- ▶ Voert geen water af.
- ▶ Centrifugeert niet.
- ▶ Veroorzaakt abnormaal lawaai tijdens de werking.




WAARSCHUWING!

Gevaar van brandwonden! Het water in het pomppfilter kan heel warm zijn! Voor u een handeling uitvoert, moet u het water laten afkoelen.

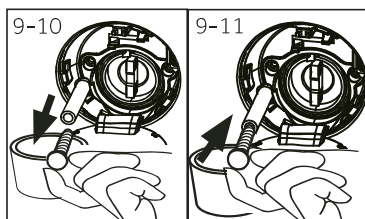


1. Schakel de machine uit en verwijder de stekker uit het stopcontact (afb. 9- 8).
2. Open de service klep. U kunt een muntstuk of een schroevendraaier gebruiken (Afb. 9-9).
3. Gebruik een vlakke container om het water op te vangen (afb. 9- 10). Dit kan een grote hoeveelheid water zijn!
4. Verwijder de afvoerslang en houd de uiteinden boven de container (afb. 9-10).
5. Verwijder de afdichtingsstop uit de afvoerslang (Afb. 9- 10).
6. Nadat u al het water gedraineerd hebt, sluit u de afvoerslang (Afb. 9-11) en brengt u ze opnieuw aan in de machine.

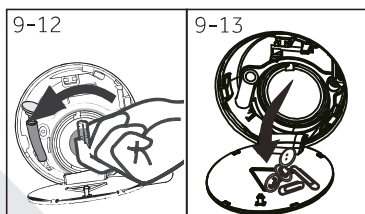

7. Schroef de schroeven los en verwijder het pomppfilter tegen wijzerzin (Afb. 9-12).
8. Verwijder verontreinigingen en vuil (Afb. 9-13).

9. Reinig het pompfilter zorgvuldig, bijv. onder stromend water (afb. 9-14).
10. Breng het opnieuw stevig aan (Afb. 9-15).
11. Sluit de service klep.

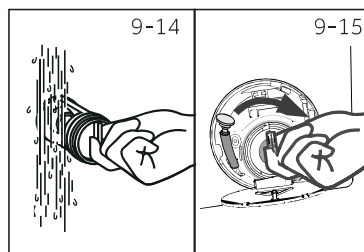**OPGELET!**

- De afdichting van het pompfilter moet schoon en onbeschadigd zijn. Als het deksel niet volledig aangedraaid is, kan water ontsnappen.
- Het filter moet aangebracht zijn, zo niet kan dit tot lekken leiden.

10-Probleemoplossen

NL

Veel van de voorkomende problemen kunt u zelf oplossen zonder specifieke expertise. In het geval van een probleem moet u alle weergegeven mogelijkheden controleren en de onderstaande instructies volgen voor u contact opneemt met de dienst na verkoop. Zie KLANTENDIENST.



WAARSCHUWING!

- ▶ Voor ieder onderhoud moet u het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen uit het stopcontact.
- ▶ Elektrische apparaten mogen uitsluitend door gekwalificeerde elektrische experts worden onderhouden. Incorrecte reparaties kunnen aanzienlijke gevolgschade veroorzaken.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.

10.1 Informatiecodes

De volgende codes worden enkel weergegeven ter informatie met verwijzing naar de wascyclus. Er hoeven geen maatregelen te worden uitgevoerd.

Code	Bericht
0 1:25	De resterende wasduur is 1 uur en 25 minuten
06:30	De resterende wasduur, inclusief het gekozen eindtijd startuitlet, is 6 uur en 30 minuten
End	De wascyclus is beëindigd. Het apparaat schakelt automatisch uit.
CLDi -	De kinderslotfunctie is ingeschakeld.
Locl -	De deur is gesloten omwille van het hoge waterniveau, hoge watertemperatuur of centrifugeercyclus.
bEEP oFF	De zoemer wordt uitgeschakeld
bEEP on	De zoemer wordt ingeschakeld

10.2 Probleemoplossing met weergavecode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
CLFLt	• Draineringsfout, water wordt niet volledig afgevoerd binnen 6 minuten	• Reinig het pompfilter. • Controleer de installatie van de afvoerslang.
E2	• Vergrendelingsfout.	• Sluit de deur correct.
E4	• Het waterniveau niet bereikt na 8 minuten. • Afvoerslang blijft doorlopend overhevelen.	• Zorg ervoor dat de kraan volledig geopend is en dat de waterdruk normaal is. • Controleer de installatie van de afvoerslang.
EB	• Water beschermingsniveau fout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
H	• De droogtemperatuur is te hoog	• Als de temperatuur hoger is dan 80°C schakelt het droogalarm in, bij minder dan 80°C schakelt het alarm automatisch uit.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
F3	• Temperatuursensor storing.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
F4	• Verwarmingsfout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
F7	• Motorstoring.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
F9 of FA	• Droogtemperatuursensor fout	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
FA	• Waterniveau sensorfout	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
FE1 of FE2 FE3	• Abnormale communicatiefout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
Fd	• Drogen verwarmingselement - fout	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
E9	• De lading is bevestigd aan de wand van de trommel.	• Open de deur, schud het wasgoed los en plaats het terug in de interne trommel om de machine te starten.
FE	• Droogmotor fout	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
E12	• Waterpeil te hoog tijdens drogen.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
Fb	• Abnormaal overspoelen van water	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
E5	• Afvoerfout. Het water wordt niet volledig afgevoerd binnen 1 minuut. (i-Refresh programma	• Reinig het pompfilter. • Controleer de installatie van de afvoerslang.

10.3 Probleemoplossen zonder weergavecode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet.	• Programma is nog niet gestart. • Deur is niet correct gesloten. • Machine is niet ingeschakeld. • Stroompanne. • Kinderslotfunctie ingeschakeld.	• Controleer het programma en start het. • Sluit de deur correct. • Schakel de machine aan. • Controleer de stroomstekker. • Schakel kinderslot uit.
Apparaat niet gevuld met water.	• Geen water. • Inlaatslang is gebogen. • Inlaatslangfilter is geblokkeerd. • Waterdruk is minder dan 0,03 MPa. • Deur is niet correct gesloten. • Watertoevoer defect.	• Controleer de waterkraan. • Controleer de inlaatslang. • Verwijder de blokkering uit het inlaatslangfilter. • Controleer de waterdruk. • Sluit de deur correct. • Controleer de watertoevoer.
De machine draineert terwijl ze wordt opgevoerd	• De afvoerslang hangt lager dan 80 cm. • Het uiteinde van de afvoerslang kan in het water hangen.	• Zorg ervoor dat de afvoerslang correcte geïnstalleerd is. • Zorg ervoor dat de afvoerslang niet in het water hangt.
Fout tijdens drainering.	• Afvoerslang is geblokkeerd. • Het pompfilter is geblokkeerd. • Het uiteinde van de afvoerslang is hoger dan 100 cm boven de vloer.	• U moet de blokkering verwijderen uit de afvoerslang. • Reinig het pompfilter. • Zorg ervoor dat de afvoerslang correcte geïnstalleerd is.

10-Probleemoplossen

NL

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Sterke trillingen tijdens het centrifugeren.	- Niet alle transportbouten werden verwijderd. - Het apparaat staat niet op een stevige ondergrond. - De lading in de machine is niet correct.	- Verwijder alle transportbouten. - Zorg voor een stevige ondergrond en een genivelleerde plaatsing. - Controleer het gewicht en het evenwicht van de lading.
De werking stopt voor het einde van de wascyclus.	Water of elektrische fout.	Controleer de stroom- en water-toevoer.
De machine stopt gedurende een bepaalde periode.	- Het apparaat geeft een foutcode weer. - Probleem omwille van het ladingpatroon. - Programma voert de spoelcyclus uit.	- Overweeg de weergavecodes. - Verminder de lading of pas ze aan. - Annuleer het programma en start het opnieuw.
Overmatig schuim drijft in de trommel en/of de wasmiddellade.	- Wasmiddel is niet geschikt. - Overmatig gebruik van wasmiddel.	- Controleer de wasmiddel aanbevelingen. - Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Automatische aanpassing van de wasduur.	De duur van het wasprogramma wordt aangepast.	Dit is normaal en heeft geen impact op de werking.
Centrifugeren mislukt.	Wasgoed niet in evenwicht.	Controleer de lading en het wasgoed en laat het centrifugeprogramma opnieuw draaien.
Ontoereikend wasresultaat.	- Graad van vervuiling stemt niet overeen met het geselecteerde programma. - Onvoldoende wasmiddel aanwezig. - Maximum lading is overschreden. - Wasgoed was ongelijkmatig verdeeld in de trommel.	- Selecteer een ander programma. - Kies het wasmiddel in overeenstemming met de graad van vervuiling en de specificaties van de fabrikant. - Verminder de lading. - Breng het wasgoed losser aan.
Er zijn waspoeder resten aanwezig op het wasgoed.	Onoplosbare deeltjes wasmiddel kunnen als witte puntjes achterblijven op het wasgoed.	- Extra spoelen uitvoeren. - Probeer de puntjes weg te borstelen van uw droge wasgoed. - Kies een ander wasmiddel.
Wasgoed heeft grijze vlekken.	Veroorzaakt door vetten zoals oliën, crèmes of zalfjes.	Behandel het wasgoed vooraf met een speciaal reinigingsmiddel.



Opmerking: Schuimvorming


Als er te veel schuim aanwezig is tijdens het zwieren, stopt de motor en de afvoerpomp wordt gedurende 90 seconden ingeschakeld. Als die verwijdering van het schuim niet geslaagd is na 3 pogingen eindigt het programma zonder centrifugeren.

Als de foutberichten opnieuw verschijnen, zelfs na het nemen van maatregelen, moet u het apparaat uitschakelen, de voeding loskoppelen en Neem contact op met de klantendienst.

10.4 In het geval van een stroomstoring

Het huidige programma en de instelling worden opgeslagen.
Als de stroom hersteld is, kunt u de bewerking hervatten.

Als een wasprogramma wordt onderbroken door een stroomstoring is de deur mechanisch geblokkeerd. Om het wasgoed uit de machine te verwijderen, mag u geen water zien in het glazen kijkvenster van de deur – Risico van brandwonden! Het waterniveau moet worden verlaagd zoals beschreven in "Pump filter". Trek niet aan de hendel (A) onder de onderhoudsklep (afb. 10-1) tot de deur met een zachte klik wordt ontgrendeld. Breng daarna alle onderdelen opnieuw aan.

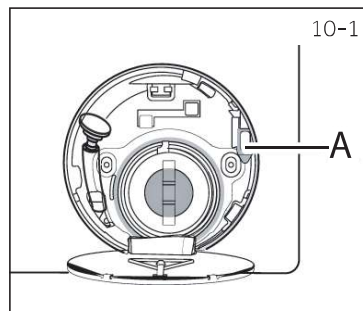

Opmerking: Ontgrendel de deur

Wanneer de wasmachine veilig is (onder het waterniveau onder het venster over een bepaalde afstand, de trommeltemperatuur minder dan 55°C, de interne trommel heeft niet gedraaid) kan de deuren van de machine ontgrendelen.



Opmerking: Telfunctie

Als u het programma "Centrifugeren" selecteert, druk u gelijktijdig op de knoppen "i-Refresh" en "Extra spoelen" gedurende 3 seconden. Het scherm geeft het aantal volledige cycli van meer dan 2 seconden weer en keert daarna terug naar normaal.

11-Installatie

NL


11.1. Voorbereiding

- ▶ Verwijder het apparaat uit de verpakking.
- ▶ Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de polystyreen basis, houd ze buiten het bereik van kinderen. Wanneer u de verpakking opent, kunnen waterdruppels zichtbaar zijn op de plastic zak en het kijkvenster. Dit normale fenomeen is het resultaat van watertests in de fabriek.




Opmerking: Weggooien van de verpakking

Houd alle verpakking buiten het bereik van kinderen en gooi ze weg op een milieuvriendelijke wijze.

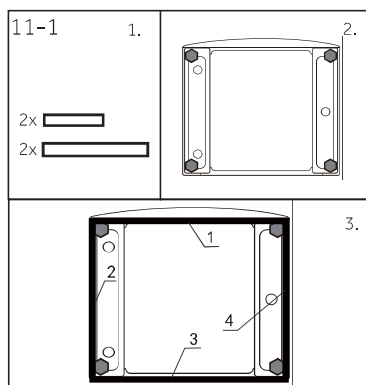


11.2 OPTIONEEL: Breng trillingdemperblokken aan

1. Wanneer u de krimpverpakking opent, zult u een aantal geluidsreductie pads zien. Deze worden gebruikt om het geluid te verminderen. (Afb. 11.-1).
2. Leg de wasmachine op de zijkant, met het kijkvenster naar boven en de onderzijde naar de operator gericht.
3. Verwijder de geluiddempende pads en verwijder de dubbelzijdige klevende beschermende folie; plak rond de onderzijde; de geluiddempende pads onder de wasmachine zoals weergegeven in Afbeelding 3 (twee langere pads in positie 1 en 3 kortere pads in positie 2 en 4). Zet de machine opnieuw recht.

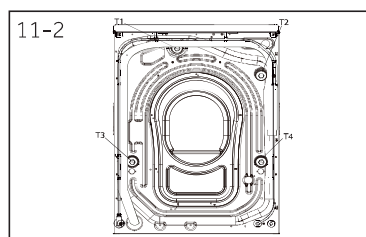


11.3 Ontmantelt de transportbouten

De transportbeveiliging op de achterzijde is ontworpen om trilling dempende onderdelen in het apparaat te klemmen tijdens het transport om interne schade te voorkomen. Alle elementen (I, R, S en T, Afb. 11-2) moeten worden verwijderd voor gebruik.

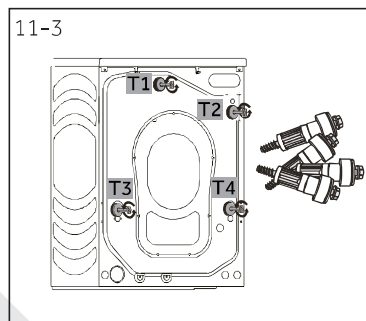

2. Vul de 5 openingen met afdichtpluggen (afb. 11-4).

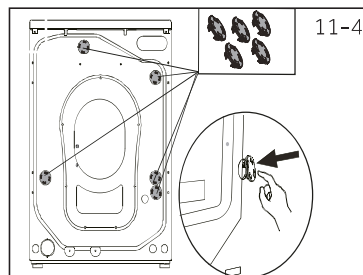**Opmerking: Bewaren op een veilige locatie**

Houd de transportbouten op een veilige plaats voor later gebruik. Als het apparaat moet worden verplaatst, moet u eerst de bouten opnieuw monteren.


11.4 Het apparaat verplaatsen

Als de machine naar een verre locatie moet worden verplaatst, moet u de transportbouten opnieuw aanbrengen die u hebt verwijderd voor de installatie om schade te vermijden:

11.5 Het apparaat uitlijnen

Pas alle voetjes aan (Afb. 11-5) om een volledige horizontale positie te bereiken. Dit herleidt de trillingen en dus het lawaai tot een minimum tijdens het gebruik. Dit vermindert ook de slijtage. We raden aan een waterpas te gebruiken voor de bijstelling. De vloer moet zo stabiel en vlak mogelijk zijn.

1. Schroef de borgmoer (1) los met een sleutel.
2. Pas de hoogte aan door te draaien aan de voetjes (2).
3. Draai de borgmoer (1) aan tegen de behuizing.

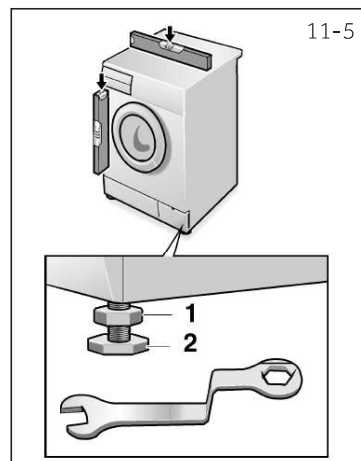

11-Installatie

NL

11.6 afvoerwater verbinding


Bevestig de waterafvoerslang correct op de leidingen. De slang moet een punt bereiken tussen 80 en 100 cm boven de onderste lijn van het apparaat! Indien mogelijk, moet u de afvoerslang altijd bevestigd houden met de klep op de achterzijde van het apparaat.



WAARSCHUWING!


- ▶ Gebruik enkel het geleverde slangenset voor de aansluiting.
- ▶ U mag nooit oude slangensets opnieuw gebruiken!
- ▶ Uitsluitend aansluiten op een toevoer van koud water.
- ▶ U moet controleren of het water zuiver en helder is voor u de verbinding tot stand brengt.

De volgende verbindingen zijn mogelijk:

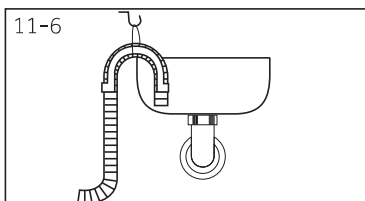


11.6.1 Afvoerslang naar gootsteen

- ▶ Hang de afvoerslang met de U-beugel over de rand van een voldoende grote wastafel (Afb. 11-6).
- ▶ Bescherm de U-beugel voldoende tegen slippen.

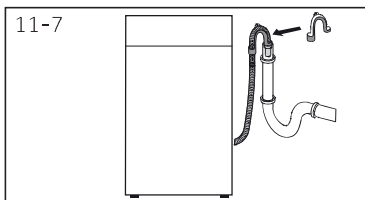

11.6.2 Afvoerslang naar afvalwaterverbinding

- ▶ De interne diameter van de standpijp met ventilatieopening moet minimum 40 mm zijn.
- ▶ Plaats de afvoerslang ca. 80-100 mm in de afvalwaterleiding.
- ▶ Bevestig de U-beugel en zorg dat deze niet kan bewegen (Afb. 11-7).

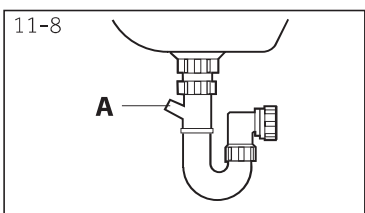

11.6.3 Afvoerslang naar wastafel aansluiting

- ▶ De verbinding moet boven de sifon
- ▶ Een tapkraanverbinding wordt gewoonlijk afgesloten met een dop (A). Deze moet worden verwijderd om slecht functioneren te voorkomen (afb. 11-8).
- ▶ Beveilig de afvoerslang met een klem.




OPGELET!

- ▶ De afvoerslang moet ondergedompeld zijn in water en ze moet beveiligd worden en lekvrij zijn. Als de afvoerslang op de vloer wordt geplaatst of als de leiding op minder dan 80 cm hoog wordt aangebracht, zal de wasmachine doorlopend blijven draineren terwijl ze wordt opgevuld (zelf-overheveling).
- ▶ Afvoerslang mag niet worden verlengd. Indien noodzakelijk neemt u contact op met de dienst na verkoop.

11.7 Zoetwater verbinding

Zorg ervoor dat de pakkingen ingevoegd zijn.


1. Verbind de wateraanvoerslang met het gehoekte uiteinde op het apparaat (Afb. 11-9). Schroef de schroeven vast met de hand.
2. Het andere uiteinde wordt verbonden op een waterkraan met een 3/4" draad (Afb. 11-10).

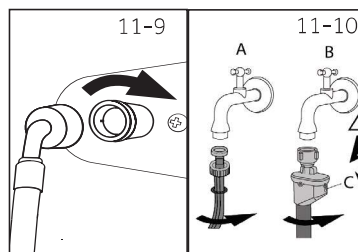

11.8 Elektrische verbinding

Voor elke aansluiting moet u controleren of:

- ▶ het elektrisch net, stopcontact en de zekeringen overeenstemmen met de informatie op het naamplaatje.
- ▶ het stopcontact geaard is en er geen multi-stekker of verlengsnoer wordt gebruikt.
- ▶ de stekker en het stopcontact overeenstemmen.
- ▶ **Enkel UK:** De UK stekker voldoet aan de BS1363A norm.

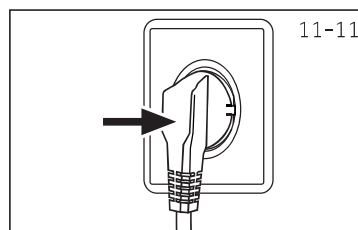

Steek de stekker in het stopcontact (Afb. 11-11).



WAARSCHUWING!

- ▶ Zorg er altijd voor dat alle verbindingen (voeding, afvoer- en zoetwaterslag) stevig zijn aangebracht en dat ze droog zijn en geen lekken vertonen!
- ▶ Zorg ervoor dat deze onderdelen nooit worden samengedrukt, verwrongen of gebogen
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de onderhoudsagent (zie garantiekaart) om elk risico uit te sluiten.


12-Technische gegevens

NL

12.1 Bijkomende technische gegevens

	HWD80
Voltage in V	220-240 V~/50Hz
Stroom in A	10
Max. vermogen in W	2000
Waterdruk in MPa	$0,03 \leq P \leq 1$
Nettogewicht in kg	74

12.2 Productbeschrijving

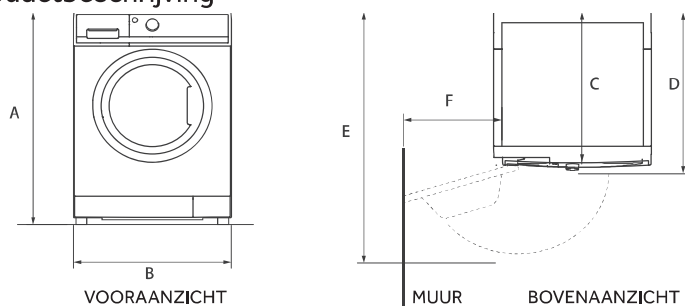

PRODUCTAFMETINGEN	HWD 80
A Totale hoogte van het product mm	850
B Totale breedte van het product mm	595
C Totale diepte van het product (tot bedieningspaneel grootte) mm	530
D Diepte van deur open mm	610
E Minimum deur tussenruimte met de aanpalende muur mm	1085
F Algemene diepte van het product (inclusief de dikte van de deur) mm	230



Tip: Exacte hoogte

De exacte hoogte van uw wasmachine hangt af van hoe ver de voeten zijn uitgestrekt vanaf de basis van de machine. De locatie waar u uw wasmachine wilt installeren, moet ten minste 40mm breder en 20mm dieper zijn dan de afmetingen van de machine.

12.3 Normen en richtlijnen



Dit product stemt overeen met de vereisten van alle toepasselijke EU-richtlijnen met de overeenstemmende geharmoniseerde normen die gelden voor de CE-markering. Haier verklaart hierbij dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.haier.com.

Wij raden onze Haier klantendienst en het gebruik van originele reserveonderdelen aan. De reserveonderdelen voor huishoudelijke wasmachines blijven beschikbaar gedurende minimaal 10 jaar.

Als u een probleem ondervindt met uw apparaat moet u eerst de sectie PROBLEEMOPLOSSEN controleren.

Als u daar geen oplossing vindt, kunt u contact opnemen met

- ▶ uw lokale verkoper.
- ▶ de Onderhoud & Ondersteuning zone op www.haier.com waar u telefoonnummers en VGV kunt vinden en waar uw service claim kunt activeren.

Voor specifieke productinformatie kunt u zich aanmelden op de Haier officiële website:

https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/

en het model zoeken dat u gebruikt. Klik op het product om naar de detailpagina te gaan en klik op "Documenten" om de handleiding te zoeken en deze te downloaden.

U kunt de productinformatie ook terugvinden op deze pagina.

Informatie over het model is beschikbaar in de productdatabank op

<https://eprel.ec-europa.eu/> door de model ID te zoeken vermeld op het productetiket.

Wanneer u contact opneemt met onze service moet u de volgende informatie bij de hand hebben.

De informatie staat vermeld op het naamplaatje.

Model _____ Serienr. _____

Controleer ook de garantiekaart dat wordt geleverd met het product met betrekking tot de garantie. Voor algemene zakelijke vragen vindt u hieronder onze adressen in Europa:

Europese Haier adressen			
Land*	Postadres	Land*	Postadres
Italië	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIË	Frankrijk	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANKRIJK
Spanje Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANJE	België-FR België-NL Nederland Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIË
Duitsland Oostenrijk	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München DUITSLAND	Polen Tsjechië Hongarije Griekenland Roemenië Rusland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa Polen
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Voor meer informatie verwijzen wij naar www.haier.com



HWD80-B14959EU1_EN

Haier