



SIEMENS

Wasdroger

WT45W490NL

siemens-home.com/welcome

nl Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding

Register
your
product
online

Uw nieuwe wasdroger

Hartelijk dank voor uw keuze voor een wasdroger van het merk Siemens.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasdroger te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Siemens te voldoen, zijn de werking en onberispelijke toestand van elke wasdroger die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder www.siemens-home.com of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasdroger pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift in gebruik nemen!

Weergaveregels

⚠ Waarschuwing!

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Attentie!

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

Aanwijzing/tip

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

Inhoudsopgave

	Correct gebruik van het apparaat	4
	Veiligheidsvoorschriften	4
	Elektrische veiligheid	4
	Veiligheid voor kinderen	5
	Apparaatveiligheid	5
	Mileubescherming	7
	Verpakking/Oude apparaat	7
	Koelmiddel	7
	Besparingstips	7
	Het belangrijkste in het kort	8
	Het apparaat leren kennen	9
	Droogautomaat.	9
	Bedieningspaneel.	10
	Display	11
	Wasgoed	12
	Wasgoed voorbereiden	12
	Wasgoed sorteren op.	12
	Programma's en toetsen	13
	Programma's	13
	Toetsen.	15
	Apparaat bedienen	16
	Wasgoed in de droogautomaat doen en deze inschakelen	16
	De wolkorf	16
	Drogen met de wolkorf	16
	Programma instellen.	18
	Programma starten.	18
	Programmaverloop.	18
	Programma wijzigen of wasgoed bijvullen.	18
	Programma afbreken	18
	Einde van het programma	18
	Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen	19
	Pluizenfilter reinigen	19
	Condenswaterreservoir leegmaken	20
	Signaalinstelling	21
	Geluiden	22
	Reinigen	23
	Droogautomaat en bedieningspaneel reinigen	23
	Vochtigheidssensor reinigen	23
	Filter in condenswaterreservoir reinigen	24
	Storingen, wat te doen?	25
	Servicedienst	27
	Verbruikswaarden	28
	Verbruikswaardetabel	28
	Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen	28
	Technische gegevens	29
	Plaatsen en aansluiten	30
	Inhoud van de verpakking.	30
	Droogautomaat plaatsen en aansluiten.	30
	Condenswaterafvoer omschakelen	31
	Optionele toebehoren	33
	Transporteren en vorstbeveiliging	33



Correct gebruik van het apparaat

- Gebruik de droogautomaat:
 - niet buiten,
 - alleen in het huishouden en
 - alleen voor het drogen en opfrissen van textiel, waarvan op het textiellabel is aangegeven dat het geschikt is voor de droogautomaat.
- De droogautomaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met fysieke, sensorische of psychische beperkingen of door personen met gebrekkige ervaring of kennis, indien deze **onder toezicht staan** of door een verantwoordelijke persoon **worden geïnstrueerd**.
- Houd kinderen onder de 3 jaar onder de buurt van de droger.
- Laat kinderen geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de droogautomaat uitvoeren zonder toezicht.
- Houd huisdieren uit de buurt van de droogautomaat.



Veiligheidsvoorschriften

Elektrische veiligheid



Waarschuwing Levensgevaar!

De droogautomaat gebruikt elektriciteit, daarbij bestaat het gevaar van elektrische schokken.

Let er daarom op:

- De stekker nooit aanraken met natte handen.
- Trek de aansluitkabel altijd uitsluitend aan de stekker en niet aan de kabel zelf, omdat deze anders beschadigd kan raken.
- Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken.
- Laat een defecte aansluitkabel uitsluitend vervangen door de Servicedienst.

Veiligheid voor kinderen

Waarschuwing **Gevaar voor ernstig of dodelijk letsel!**

Let er daarom op:

- Laat de droogautomaat niet zonder toezicht, wanneer kinderen of personen die de gevaren niet in kunnen schatten, in de buurt zijn.
- Laat kinderen niet spelen met de droogautomaat.
- Kinderen kunnen zich bij het spelen in verpakkingen/folie wikkelen of deze over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingen, folie en verpakkingsdelen uit de buurt van kinderen.
- Kinderen kunnen zich in de droogautomaat opsluiten. Verwijder daarom bij afgedankte apparaten de aansluitkabel, knip de aansluitkabel door en maak het slot van de deur van de droogautomaat onklaar.

Apparaatveiligheid

Waarschuwing **Levensgevaar!**

- Gebruik de droogautomaat niet, wanneer industriële chemicaliën voor de reiniging zijn gebruikt.
- Wasgoed dat in contact is geweest met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf, vet- of vlekverwijderaar, kan in de droogautomaat ontsteken en tot een explosie leiden. Was het wasgoed voorafgaande aan het drogen in heet water met wasmiddel.
- Stof van kolen of meel in de omgeving van de droger kan tot een explosie leiden.
- Vervang defecte onderdelen uitsluitend door originele vervangende onderdelen.

Attentie!

Beschadiging van de droogautomaat of het textiel!

- Gebruik de droogautomaat uitsluitend voor het drogen en opfrissen in het huishouden en van met water gewassen textiel dat geschikt is voor de droogautomaat. Elke andere toepassing geldt als niet correct gebruik en is niet toegestaan.
- Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten. Droog geen wasgoed dat schuimstof of schuimrubber bevat.
- Niet op de deur van de droogautomaat steunen of gaan zitten, omdat deze kan kantelen.
- U kunt struikelen over losse leidingen of slangen. Voorkom struikelen.
- Lichte dingen, zoals haren, kunnen bij het gebruik door de luchtinlaat naar binnen worden gezogen; houd deze daarom uit de buurt.
- De laatste fase van de droogcyclus vindt plaats zonder warmte (afkoelcyclus), om te waarborgen dat het wasgoed rust bij een temperatuur welke niet leidt tot beschadiging van het wasgoed.



Milieubescherming

Verpakking/Oude apparaat



De verpakking milieuvriendelijk (laten) afvoeren.

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Koelmiddel

De warmtewisselaar van de droogautomaat bevat in een hermetisch gesloten systeem, gefluoriseerd broeikasgas.

Broeikasgas:	R134a
Vulgewicht (g):	220
GWP (kgCO₂/kgRefrig):	1300
Totaal GWP (kgCO₂):	286


Voer de droogautomaat deskundig af.

Besparingstips

- Centrifugeer het wasgoed vóór het drogen. Droger wasgoed verkort de droogtijd en reduceert het energieverbruik.
- Vul de droogautomaat met de maximale beladingshoeveelheden.
Aanwijzing: Overschrijd de maximale beladingshoeveelheden van het programma niet, omdat dit tot verlenging van de droogtijd en verhoging van het energieverbruik leidt.
- Ventileer de ruimte en houdt de luchtinlaat op de droogautomaat vrij, zodat de luchtuitwisseling is gewaarborgd.
- Reinig het pluizenfilter na elke keer drogen. Een verontreinigd pluizenfilter verlengt de droogtijd en verhoogt het energieverbruik.
- **Energiebesparingsmodus:** Wanneer de droogautomaat langere tijd niet bediend wordt dan schakelt deze voor de programmastart en na het programma-einde automatisch uit om energie te besparen. Display en indicatielampen doven na enkele minuten en de startknop knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen, deur van de droogautomaat openen of aan de programmakiezer draaien.




Het belangrijkste in het kort

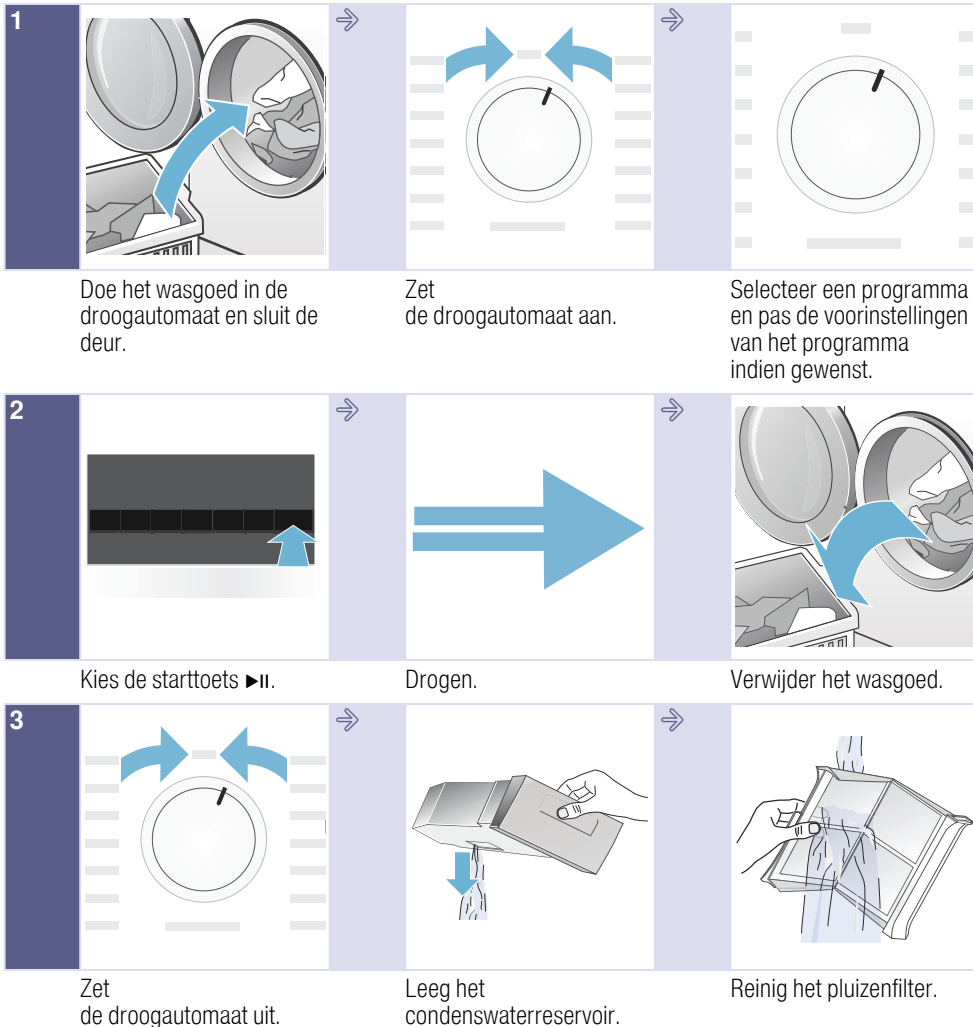

Het apparaat leren kennen


Droogautomaat

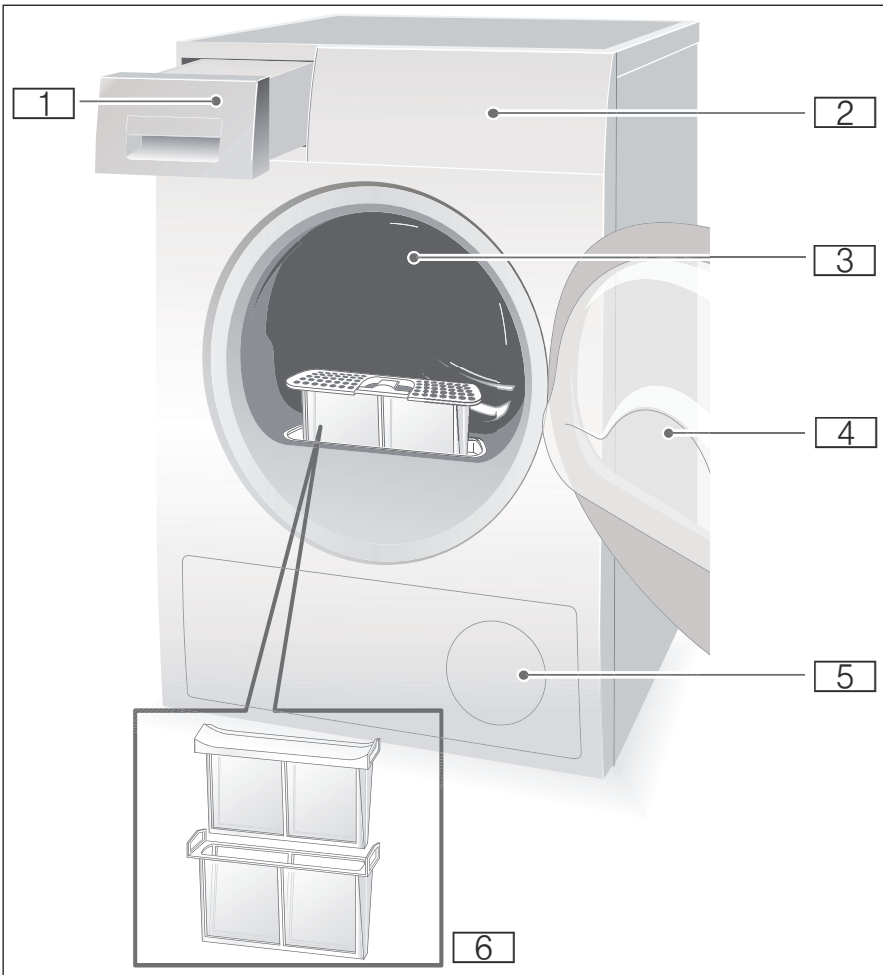

- 1 Condenswaterreservoir
- 2 Bedieningspaneel en display
- 3 Trommel-binnenverlichting
(afhankelijk van het model)
- 4 Deur van de droogautomaat
- 5 Luchtinlaat
- 6 Pluizenfilter

Bedieningspaneel


Aanwijzing: Alle toetsen zijn gevoelig, kort aanraken is voldoende.

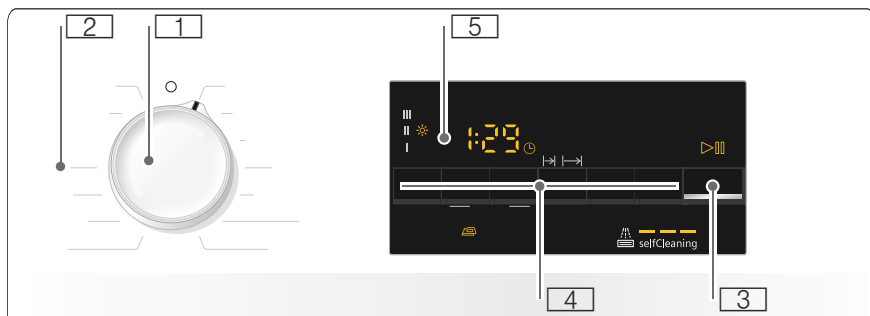

- 1 **Programmakieler** voor het aan- en uitschakelen en het kiezen van een programma.
- 2 **Programma** → Blz. 13.
- 3 **Starttoets** voor het starten of onderbreken van het programma → Blz. 15.
- 4 **Toetsen** → Blz. 15.
- 5 **Display** met **toetsen** → Blz. 11.

Display


Tasten am Anzeigefeld

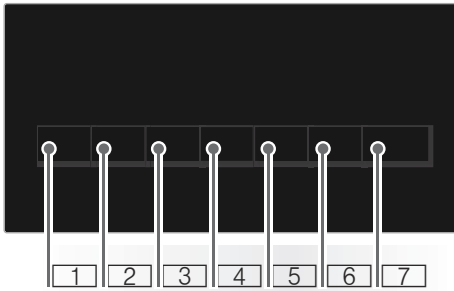

- 1** Drooggraad kiezen.
- 2** Droogtijd kiezen.
- 3** Klaar in - tijd kiezen.
- 4** Antikreuk kiezen.
- 5** Voorzichtig drogen kiezen.
- 6** Signaal in - of uitschakelen.
- 7** Start/Pauze kiezen.

Uitgebreide beschrijving van de toetsen vanaf → Blz. 15.

Display

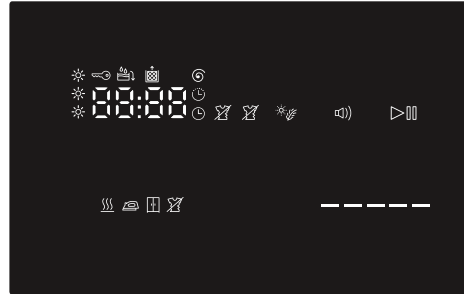

- Antikreuk gekozen.
- Fijninstelling van de drooggraad.
- Tijdprogramma gekozen.
- Klaar in tijd gekozen.
- Kinderslot gekozen.
- Centrifugetoerental gekozen.
- Voorzichtig drogen gekozen.
- Signaal actief.
- Start of Pauze gekozen.
- 3h** Programmavertraging in uren bij selectie van de Klaar in-tijd.
- 1:27** Vermoedelijke programmaduur in uren en minuten.
- End - P -**
Programmavoortgang: droog, strijkdroog, kastdroog; antikreuk; einde en pauze. De warmtewisselaar wordt automatisch gereinigd.
- Condenswaterreservoir legen; → Blz. 20.
- Pluizenfilter reinigen; → Blz. 19.



Wasgoed

Wasgoed voorbereiden



Waarschuwing

Explosie- en brandgevaar!

Verwijder aanstekers en lucifers uit de zakken van het wasgoed.

Attentie!

De trommel van de droogautomaat en het textiel kan anders beschadigen.

Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen en het volgende aanhouden:

- Bind stoffen riemen, schortbanden etc. samen, of gebruik een waszak.
- Sluit ritssluitingen, haken en ogen en knoop overtrekken dicht.
- Sorteert het wasgoed voor een gelijkmatig droogresultaat op textielsoort en droogprogramma.
- Verwijder metalen delen, zoals bijvoorbeeld paperclips uit het wasgoed.
- Gebreid textiel, bijv. T-shirts, tricot, krimpt vaak bij de eerste keer drogen. Gebruik een voorzichtig programma.
- Kreukherstellend wasgoed niet te lang drogen. Dit leidt tot meer kreukels in het wasgoed.
- Doseer de wasverzachter bij het wassen van de te drogen was volgens opgaven van de fabrikant.

Wasgoed sorteren op

- ☐ Geschiktheid voor droogautomaat
- ☐ Drogen met normale temperatuur
- ☐ Drogen met lage temperatuur
- ☒ Niet in de droogautomaat drogen

Wanneer u dun, meer- of dik textiel gezamenlijk droogt, dan worden deze in verschillende mate droog. Droog daarom alleen wasgoed van hetzelfde soort materiaal en structuur samen, om een gelijkmatig droogresultaat te verkrijgen. Is voor u het wasgoed daarna nog steeds te vochtig, dan kunt u een tijdprogramma voor het nadrogen selecteren → Blz. 13.

Attentie!

Beschadiging aan de droger of het textiel mogelijk.

Droog geen luchtondoorlaatbaar textiel, zoals bijv. rubber gecoat wasgoed.



Programma's en toetsen

Programma's

Programma en textiel	maximale belading en programma-instellingen/ Info
Naam programma Voor welk textiel is het programma geschikt.	maximale belading op basis van het droog gewicht van het textiel mogelijke programma-instellingen
Katoen Kastdroog extra Meerlaags dik, stevig en kookbestendig textiel van katoen of linnen, dat moeilijk droogt.	8 kg
Katoen Kastdroog Normaal, enkellaags stevig en kookbestendig textiel van katoen of linnen.	8 kg
Katoen Strijkdroog Normaal, eenlaags stevig en kookbestendig textiel van katoen of linnen dat na het drogen vochtig moet zijn en geschikt is om te strijken of op te hangen.	8 kg
Kreukherstellend Kastdroog extra Meerlaags dik, textiel van synthetisch of gemengd materiaal, dat moeilijk droogt.	3,5 kg
Kreukherstellend Kastdroog Normaal eenlaags textiel van synthetische of gemengde weefsels.	3,5 kg
Kreukherstellend Strijkdroog Normaal, eenlaags textiel van synthetisch of gemengd materiaal, dat na het drogen vochtig moet zijn en geschikt is om te strijken of op te hangen.	3,5 kg
Outdoor Waterdichte- en outdoor kleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten.	1,5 kg
Handdoeken Stevige handdoeken van katoen.	6 kg
Mix Gemengde lading van katoen en synthetisch textiel.	3 kg

Warm ☺

Alle textielsoorten; tijdprogramma.

Geschikt voor voorgedroogde of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.

3 kg

U kunt de programmaduur met de toets voor de droogtijd aanpassen.

Aanwijzingen

- Droog wol, sportschoenen en knuffeldieren uitsluitend met de wolkorf → Blz. 33.
- In het tijdprogramma wordt de restvochtigheid van het wasgoed niet automatisch herkend. Is het wasgoed na het drogen nog vochtig, herhaal dan het programma en verleng eventueel de programmaduur.

Wol in korf

Voor de droger geschikt textiel van wol of deels van wol.

Aanwijzing: Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf → Blz. 16.

1,5 kg

Overhemden

Strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.

3 kg

SuperKort 40

Synthetische stoffen en licht katoen.

1 kg

Dons

Met dons gevuld textiel, kussens of donzen dekbedden.

Grote items afzonderlijk drogen.

1,5 kg

Lingerie

Voor gevoelig wasbaar ondergoed, bijv. van fluweel, lycra-kant, zijde of satijn.

1 kg

Toetsen

Toetsen	Uitleg en instructies
Aanwijzing: Niet alle toetsen en hun functies kunnen in alle programma's gekozen worden.	
Anpassing *	Is uw wasgoed na het drogen te vochtig, dan kunt u de droogdoelen, zoals bijvoorbeeld kastdroog, verder instellen. Het droogdoel kan met de drooggraad in drie stappen van * tot *** verhoogd worden. Wanneer u het droogdoel heeft ingesteld, dan blijft de instellen voor alle programma's met een selecteerbare droogdoel ook na het uitschakelen van de droogautomaat opgeslagen.
Tijd ⌚	Pas voor de tijdprogramma's de droogtijd aan. 20 Minuten tot maximaal 3 uur, in stappen van 10 minuten.
Klaar in ⌚	Het programma eindigt over 1h - 24h. Stel de Klaar in tijd in stappen van 1 uur in en stel op die manier het begin van het programma uit. Het gewenste aantal uur nadat het programma eindigt, wordt in het display weergegeven.
Antikreuk	De trommel beweegt het wasgoed na het drogen 60 tot 120 minuten, in elk programma, met regelmatige tussenpozen, om kreukvorming te voorkomen.
Voorzichtig	Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel, zoals bijvoorbeeld polyacryl of elastaan, kunnen de droogduur verlengen.
Signaal actief	Na het einde van het programma klinkt een signaal.
Kinderslot 3 s.	Activeer of deactiveer het kinderslot door de toets voor de Klaar in tijd en voor de droogtijd gedurende 3 s tegelijkertijd ingedrukt te houden.
▶ Start/Pauze	Starten en pauzeren van het programma.



Apparaat bedienen

Wasgoed in de droogautomaat doen en deze inschakelen

Aanwijzing: De droger moet deskundig worden geplaatst en aangesloten, → Blz. 30.

1. Doe het wasgoed in de trommel.
2. Draai de programmakiezer op een willekeurig programma om de droger uit te schakelen.
3. Sluit de deur van de droger.

Attentie!

Beschadiging aan de droger of het textiel mogelijk.

Klem geen wasgoed tussen de deur van de droger en de deurafdichting.


De wolkorf

Aanwijzing: De wolkorf is meegeleverd met uw droogautomaat* of kan als toebehoren via de servicedienst worden verkregen.

Attentie!

Anders kunnen er beschadigingen optreden aan de droogautomaat en het textiel.


Gebruik de droogautomaat nooit met een beschadigde wolkorf.

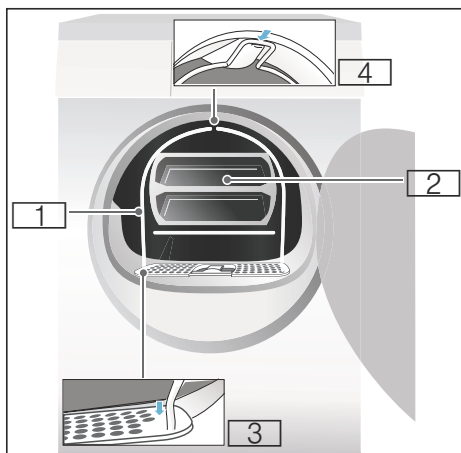


- ☐ 1 Wolkorf
- ☐ 2 Houder voor wolkorf
- ☐ 3 Verdiepingen voor de bevestiging van de wolkorf
- ☐ 4 Borging voor de wolkorf

Drogen met de wolkorf

1. Steek de voet van de wolkorf in de gaten op het pluizenfilter.

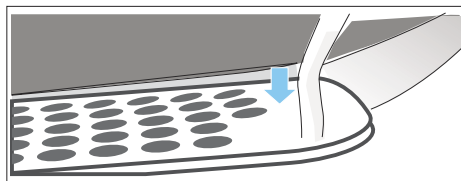

2. Plaats de wolkorf tegen de bovenste borging.

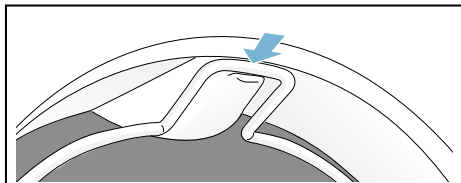

De wolkorf moet nu vast in de trommel van de droogautomaat steken.

* afhankelijk van model


3. Plaats het gewenste textiel in de houder van de wolkorf

Aanwijzingen


- Centrifugeer het textiel voordat u deze in de houder plaatst.
- Plaats de was losjes in de houder. Beknel textiel niet.

Toepassingsvoorbeelden:

- a) **Broek of rok**

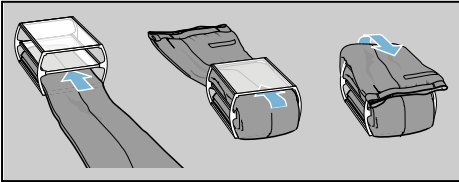


- b) **Pullover**

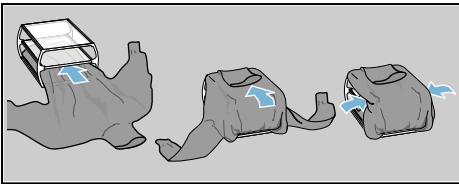

- c) **Sportschoenen**


Plaats de sportschoenen **zonder** de houder in de wolkorf. Trek de lip van de schoenen ver uit en verwijder inlegzolen of hielkussens.

Rol een handdoek op en leg deze onder de sportschoenen, zodat een schuin vlak ontstaat. Sportschoenen met de hakken op de handdoek plaatsen.

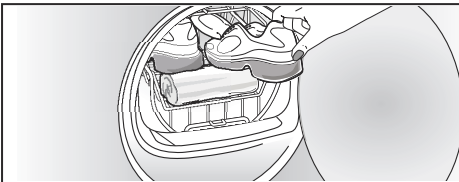

- d) **Knuffeldieren**

Droog de knuffeldieren in de wolkorf zonder de houder. Doe slechts zoveel knuffeldieren in de wolkorf, dat deze er niet uit vallen.

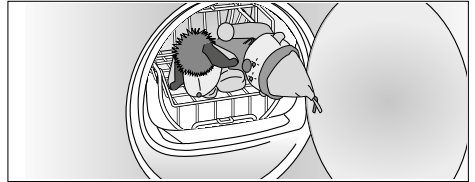


4. Plaats de houder onder de sportschoenen in de wolkorf.

Attentie!

Anders kunnen er beschadigingen optreden aan het textiel.

Plaats het textiel zodanig in de houder van de wolkorf, dat deze niet de trommel aanraakt.

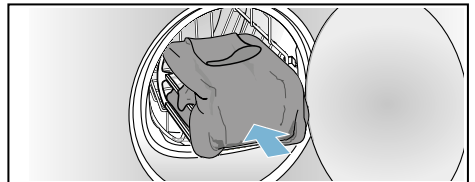

5. Kies het programma voor de wolkorf of een tijdprogramma op de programmakiezer.

6. Stel de droogtijd in.

Dunne wollen trui: ca. 1:20 h

Dikke wollen trui: ca. 1:30 h - 3:00 h

Rok: ca. 1:00 h - 1:30 h

Broek: ca. 1:00 h - 1:30 h h

Handschoenen ca. : 30 min

Sportschoenen: ca. 1:30 h / met ventileren max. 2:00 h

Aanwijzing: Bij dikker of meerlaags textiel moet u eventueel de droogtijd verlengen om het gewenste droogdoel te bereiken.


7. Programma starten.

8. Textiel uitnemen en droogautomaat uitschakelen.

Programma instellen

Aanwijzing: Is het kinderslot nog geactiveerd, dan moet u dit eerst deactiveren, voordat u een programma kunt instellen, zie → Blz. 15.

1. Kies het gewenste programma, gedetailleerde informatie over de programma's vanaf → Blz. 13.
2. Kies het gewenste programma met de programmakiezer. Op het display verschijnen de programmavoorinstellingen voor het gekozen programma.

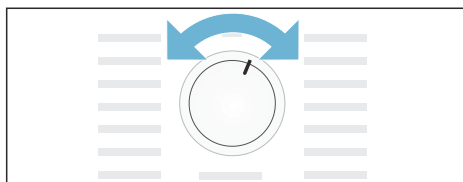

Aanwijzing:

Programmavoorinstellingen zijn standaard instellingen welke bij de keuze van een programma al zijn vastgelegd. U ziet de programmavoorinstellingen na de keuze van een programma in het display.

3. Pas indien gewenst de programmavoorinstellingen aan. Gedetailleerde informatie daarover vanaf → Blz. 13.

Programma starten

Kies de starttoets.

Aanwijzing: Wilt u het programma tegen onbedoeld wijzigen beveiligen, selecteer dan het kinderslot, zie → Blz. 15.

Programmaverloop

De status van het programma wordt op het display weergegeven.

Programma wijzigen of wasgoed bijvullen

U kunt tijdens het drogen te allen tijde wasgoed uitnemen of bijvullen en het programma wijzigen of aanpassen.

1. Open de deur van de droger of selecteer de starttoets voor een pauze.
2. Doe het wasgoed er bij of haal het uit de droogautomaat.
3. Selecteer, indien gewenst, een ander programma of een extra functie.
4. Sluit de deur van de droger.
5. Druk op de starttoets.

Aanwijzing: De programmaduur in het display wordt bijgewerkt, naar gelang de belading en het restvochtgehalte van het wasgoed. De weergegeven waarden kunnen na een programmawijziging of aanpassing van de belading wijzigen.

Programma afbreken

Het programma kan te allen tijde onderbroken worden, door de deur van de droogautomaat te openen of op de starttoets drukt voor een pauze.

Attentie!

Brandgevaar. Wasgoed kan ontbranden.


Breek het programma af, verwijder al het wasgoed en spreid het uit, zodat de hitte kan ontsnappen.

Einde van het programma

Op het display verschijnt **End**.

Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

1. Haal het wasgoed uit de automaat.
2. Draai de programmakiezer op de Uit-stand.

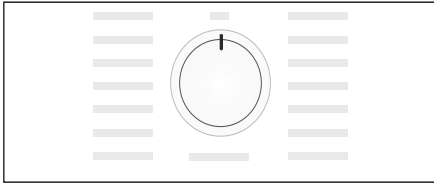


Pluizenfilter reinigen


Aanwijzing: Tijdens het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt of verontreinigd pluizenfilter reduceert de luchtstroom en dan kan de droogautomaat niet haar volledige capaciteit bereiken. Schone pluizenfilters verminderen daarnaast het stroomverbruik en de droogtijd.

Reinig het pluizenfilter **na elke keer** drogen:

1. Open de deur van de droogautomaat en verwijder alle pluizen van de deur.
2. Trek het tweedelige pluizenfilter er uit.

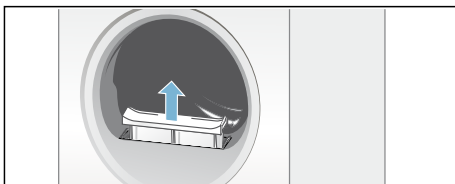


3. Verwijder de pluizen uit de uitsparing van het pluizenfilter.

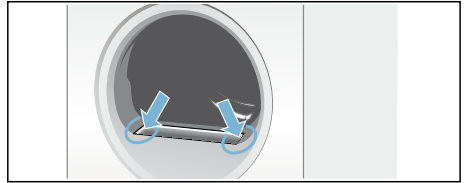


Aanwijzing: Let er op dat er geen pluizen in de open schacht vallen.


4. Trek het tweedelige pluizenfilter uit elkaar.

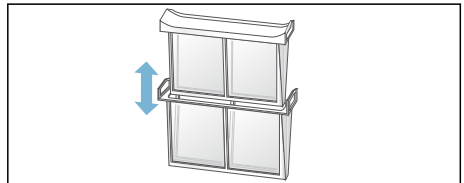


5. Klap beide delen uit elkaar en verwijder alle pluizen.

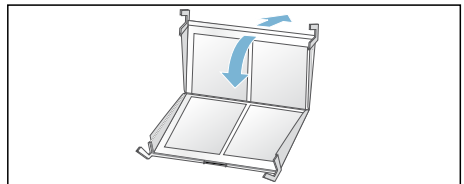

6. Spoel de pluizen onder stromend warm water af.

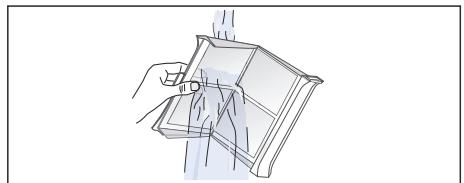

7. Droog het pluizenfilter af, klap het dicht en plaats het tweedelige pluizenfilter weer terug.

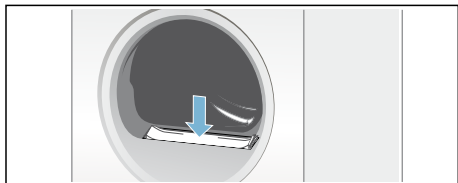

Attentie!

Droogautomaat kan beschadigd worden.

Gebruik de droger niet zonder of met een defect pluizenfilter.


Condenswaterreservoir leegmaken

Aanwijzingen


- U kunt het condenswater via een optionele condenswaterafvoer* in de afvoer afvoeren.
Installatie zie → Blz. 31.
- Wanneer u het condenswater via een optionele condenswaterafvoer afvoert, dan hoeft u het condenswaterreservoir niet te legen.

Aanwijzing: Maak na ieder droogprogramma het condenswaterreservoir leeg, omdat anders het volgende droogprogramma onderbroken kan worden, omdat het condenswaterreservoir vol is.

1. Trek het condenswaterreservoir er horizontaal uit.

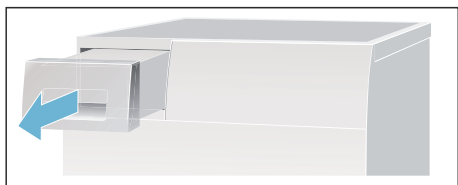

2. Giet het condenswater er uit.

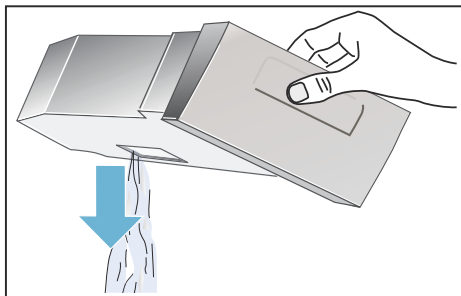


Attentie!

Verontreinigd condenswater kan leiden tot aantasting van de gezondheid en materiële schade.

Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen verontreinigd zijn. Niet opdrinken of verder gebruiken.

3. Schuif het condenswaterreservoir weer in de droogautomaat totdat dit waarneembaar vastklikt.

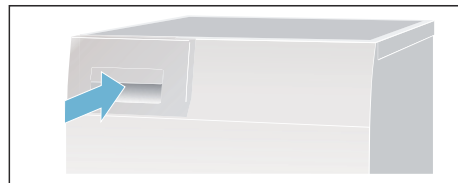

Aanwijzing: De zeef in het condenswaterreservoir filtert het condenswater, dat voor de automatische reiniging van uw droogautomaat wordt gebruikt. De zeef wordt door het legen van het condenswater gereinigd. Controleer de zeef desondanks op resterende afzettingen en verwijder deze. Zie → Blz. 24.


* afhankelijk van model

Signaalinstelling

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

- Centrifugetoerental waarmee uw wasgoed vóór het drogen gecentrifugeerd wordt,
- het volume voor het signaal aan einde van het programma,
- het volume voor de toetsignalen.

Voor het wijzigen van de instellingen moet u eerst altijd de instelmodus activeren.

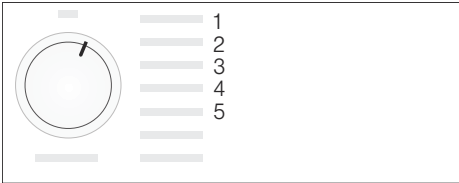

Instelmodus activeren

1. Zet de droogautomaat aan.
2. Kies het programma Katoen op positie 1 en wacht 5 seconden.
Nu is de instelmodus geactiveerd, op het display verschijnen de symbolen en de programmaduur verschijnt.
1. Druk op de starttoets, houd deze ingedrukt en draai tegelijkertijd de programmakiezer naar rechts op positie 2.
2. Op het display verschijnt de waarde voor het **centrifugetoerental**.
3. Wijzig het centrifugetoerental door het kiezen van de toets voor de Klaar-in tijd of de toets voor de droogtijd.
4. Draai de programmakiezer naar rechts op positie 3.

5. In het display verschijnt het volume voor het **signaal aan het einde van het programma**.



0 = uit; 1 = zacht, 2 = gemiddeld, 3 = luid, 4 = zeer luid

6. Wijzig het volume door het kiezen van de toets voor de Klaar in tijd of de toets voor de droogtijd.
7. Draai de programmakiezer naar rechts op positie 4.
8. In het display verschijnt het volume voor het **signaal van de toetsen**.



0 = uit; 1 = zacht, 2 = gemiddeld, 3 = luid, 4 = zeer luid

9. Wijzig het volume door het kiezen van de toets voor de Klaar in tijd of de toets voor de droogtijd.


Instelmodus afronden

Draai de programmakiezer op de Uit-stand, wanneer u het gewenste toerental en het volume heeft ingesteld. De instellingen zijn nu opgeslagen.


Geluiden

Aanwijzing: Tijdens het drogen genereren de compressor en de pomp normale geluiden.


De compressor in de droger veroorzaakt af en toe een bromgeluid. Daarbij varieert het volume naar gelang het programma en de voortgang van het drogen.

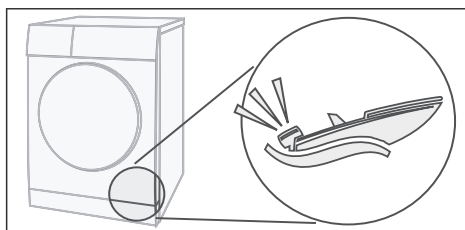


De compressor wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

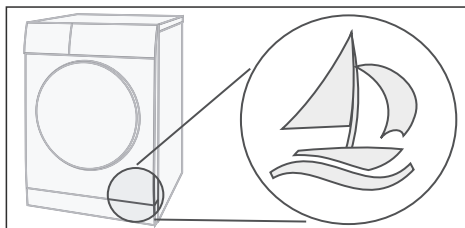

De automatische reiniging van de droogautomaat veroorzaakt een klikgeluid.

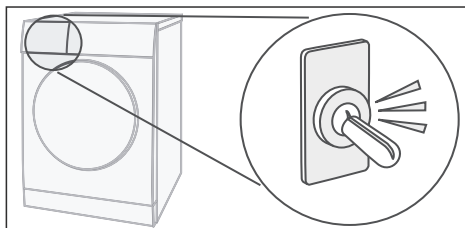

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt. Daarbij ontstaan pompgeluiden.

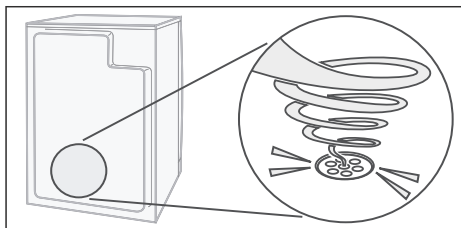



Reinigen

Droogautomaat en bedieningspaneel reinigen



Waarschuwing

Levensgevaar!

De droogautomaat gebruikt elektriciteit, daarbij bestaat het gevaar van elektrische schokken.

Haal de stekker van de droogautomaat vóór het reinigen uit het stopcontact.


Reinig de droogautomaat alleen met water en een zachte vochtige doek.

Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of achtergebleven restanten. Gebruik geen reinigingsmiddelen of middelen voor het voorbehandelen van was (bijv. voorwas-sprays, vlekkenmiddelen). Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomreiniger voor het reinigen van uw apparaat.

Vochtigheidssensor reinigen

Aanwijzing: De droger is uitgerust met een vochtigheidssensor van roestvaststaal. Vochtigheidssensor meet de vochtigheidsgraad van het wasgoed.

Na een langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een dunne kalklaag vormen. Deze moet regelmatig verwijderd worden.

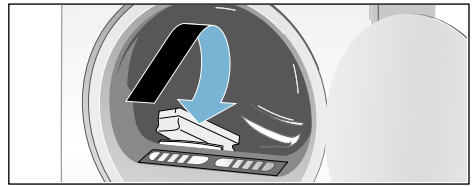

Deur openen en de vochtigheidssensor met een ruwe spons reinigen.

Attentie!


De vochtigheidssensor kan beschadigd raken.

Reinig de vochtigheidssensor niet met schuurmiddel of staalwol


Filter in condenswaterreservoir reinigen

Aanwijzing: De zeef in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater, dat voor de automatische reiniging van uw droogautomaat wordt gebruikt.


1. Trek het condenswaterreservoir er horizontaal uit.
2. Giet het condenswater er uit.
3. Verwijder de zeef.

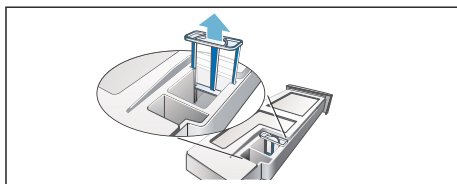

4. Reinig de zeef onder stromend warm water of in de vaatwasser.

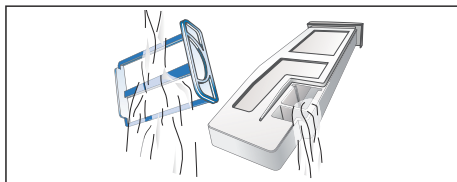

5. Plaats de zeef weer totdat deze merkbaar vastklikt.

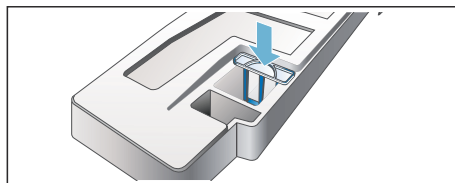

Attentie!

De droogautomaat kan met pluizen verontreinigd zijn en daardoor beschadigd raken.

De droogautomaat alleen met geplaatste zeef gebruiken.

6. Schuif het condenswaterreservoir weer in de droogautomaat totdat deze merkbaar vastklikt.



Storingen, wat te doen?

Storingen	Oorzaak/Oplossing
op het display en het droogproces wordt afgebroken.	■ Leeg het condenswaterreservoir en kies de starttoets → <i>Blz. 20</i>. ■ Is de optionele condenswaterafvoer* geïnstalleerd, dan kan de slang van de afvoer verstopt of geknikt zijn. Controleer de slang op afzettingen en spoel de slang door. Leg de slang knikvrij.
op display.	Reinig het pluizenfilter en kies de starttoets → <i>Blz. 19</i> .
selfCleaning op het display.	Geen fout. De warmtewisselaar wordt automatisch gereinigd. Condenswaterreservoir tijdens deze indicatie niet er uit trekken.
Droogautomaat start niet.	■ Netstekker in het stopcontact gestoken of zekering gecontroleerd? ■ Programma gekozen? Programma kiezen. ■ Deur van de droogautomaat open? Sluit de deur. ■ Kinderbeveiliging geactiveerd? Kinderbeveiliging deactiveren. ■ Klaar in tijd gekozen? Het programma start vertraagd → <i>Blz. 15</i>.
Kreukvorming.	■ Kreukels ontstaan wanneer de beladingshoeveelheid wordt overschreden of het verkeerde programma voor uw textielsoort is gekozen. In de programmatabel vindt u alle noodzakelijke informatie → <i>Blz. 13</i>. ■ Haal uw kleding direct naar het drogen uit de droogautomaat, door het liggen in de trommel ontstaat kreukvorming.
Water ontsnapt.	Geen fout, de droger kan scheef staan. Stel de droger horizontaal.
Wasgoed wordt niet goed droog of is nog te vochtig.	■ Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. Spreid het wasgoed uit en laat de warmte ontspannen. ■ Stel het droogdoel verder in, daardoor wordt de droogtijd langer, maar verhoogt de temperatuur niet. Uw wasgoed wordt droger → <i>Blz. 15</i>. ■ Kies een programma met een lagere droogtijd of verhoog het droogdoel. De temperatuur wordt daarbij niet hoger. ■ Kies een tijdprogramma voor het nadrogen van nog vochtig wasgoed → <i>Blz. 13</i>. ■ Heeft u de maximale beladingshoeveelheid van het programma overschreden, dan kan de was niet goed gedroogd worden. ■ Reinig de vochtigheidssensor in de trommel. Een dunnen kalklaag kan de sensoren beïnvloeden en uw wasgoed wordt niet goed droog → <i>Blz. 23</i>. ■ Het droogproces werd afgebroken door een stroomstoring, een vol condenswaterreservoir of door het overschrijden van de maximale droogtijd. Aanwijzing: Houd ook de tips voor het wasgoed aan → <i>Blz. 12</i>.
* afh. van model	

nl Storingen, wat te doen?

Storingen	Oorzaak/Oplossing
Droogtijd te lang?	■ Het pluizenfilter kan verontreinigd zijn en leiden tot een langere droogtijd. Reinig het pluizenfilter. ■ Wanneer de luchtinlaat van de droger is afgedekt of niet vrij toegankelijk is, dan kan dit de droogtijd doen toenemen. Luchtinlaat vrijhouden. ■ Is omgevingstemperatuur hoger dan 35° Celcius, dan kan de droogtijd langer zijn. ■ Een ontoereikende luchtcirculatie in de ruimte kan de droogtijd verhogen. Ventileer de ruimte.
Display gedoofd en start-toets knippert.	Geen fout. Energiebesparingsmodus is actief → Blz. 7.
Restwater in het condenswaterreservoir, hoewel de droogautomaat op de condenswaterafvoer is aangesloten.	Geen fout. Wanneer de condenswaterafvoer is geïnstalleerd, dan blijft vanwege de zelfreinigingsfunctie van de droogautomaat restwater achter in het condenswaterreservoir.
De vochtigheidsgraad in de ruimte neemt toe.	Geen fout. Ruimte voldoende ventileren.
Stroomstoring.	Het droogprogramma wordt afgebroken. Verwijder het wasgoed en spreid het uit of start het programma opnieuw.
Ongewone geluiden tijdens het drogen.	Geen fout. Geluiden ontstaan door de automatische reiniging van de warmtewisselaar → Blz. 22.
Droogautomaat voelt ondanks het drogen koud aan.	Geen fout. De droogautomaat met warmtepomp droogt efficiënt bij lage temperaturen.
* afh. van model	

Aanwijzing: Kunt u een storing door het uit- en inschakelen van de droogautomaat niet zelf verhelpen, neem dan contact op met de klantenservice.



Servicedienst

Klantenservice

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, (Storingen, wat te doen?) , neem dan contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier of in de lijst met Servicedienstadressen.

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het E-nummer (E-Nr.) en het FD-nummer (FD) van de droogautomaat door.

E-Nr. _____ FD _____

Deze informatie vindt u aan de binnenkant van de deur van de droogautomaat of op de achterzijde van de droogautomaat.

Vertrouw op de competentie van de fabrikant.

Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie door goed opgeleide Servicemonteurs wordt uitgevoerd die de beschikking hebben over de originele reserve-onderdelen.



Verbruikswaarden

Verbruikswaardetabel

Programma	Centrifugetoerental waarmee het wasgoed is gecentrifugeerd.	Tijdsduur**		Energieverbruik**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Kastdroog*	1400 omw./min	179 min	111 min	1,57 kWh	0,93 kWh
	1000 omw./min	203 min	122 min	1,80 kWh	1,04 kWh
	800 omw./min	227 min	143 min	2,04 kWh	1,25 kWh
Strijkdroog*	1400 omw./min	125 min	75 min	1,10 kWh	0,66 kWh
	1000 omw./min	150 min	90 min	1,36 kWh	0,82 kWh
	800 omw./min	176 min	106 min	1,64 kWh	0,98 kWh
Kreukherstellend		3,5 kg		3,5 kg	
Kastdroog*	800 omw./min	55 min		0,51 kWh	
	600 omw./min	71 min		0,66 kWh	

* Programma-instelling voor testen conform geldige EN61121.

** De werkelijke waarden kunnen afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van het soort textiel, de restvochtigheid, de samenstelling en de hoeveelheid van het te drogen wasgoed.

Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen

Het volgende “standaard katoenprogramma” (aangeduid met ) is geschikt voor het drogen van katoen met een normale vochtigheid en uit het oogpunt van gecombineerd energieverbruik het meest efficiënt voor het drogen van nat katoen.

Standaard programma's voor katoen volgens de actuele EU-richtlijn 932/2012			
Programma	Belading	Energieverbruik	Programmaduur
 Katoen kastdroog	8 kg/4 kg	1,80 kWh/1,04 kWh	203 min/122 min
Programma-instelling voor testen en energie-labeling overeenkomstig richtlijn 2010/30/EG.			



Technische gegevens

Afmetingen:

85 x 60 x 60 cm

hoogte x breedte x diepte

Gewicht:

ca. 56 kg

Maximale belading:

8 kg

Condenswaterreservoir:

4,6 l

Aansluitspanning:

220 - 240 V

Aansluitvermogen:

max. 1000 W

Zekering:

10 A

Trommelverlichting***Omgevingstemperatuur:**

5 - 35°C

**Opgenomen vermogen in
uitgeschakelde toestand:**

0,10 W

**Opgenomen vermogen in standby
toestand (niet uitgeschakelde
toestand):**

0,75 W

* afhankelijk van model



Plaatsen en aansluiten

Inhoud van de verpakking

- Droogautomaat
- Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
- Wolkorf*
- Condenswaterafvoer*

Droogautomaat plaatsen en aansluiten



Waarschuwing **Levensgevaar!**

De droogautomaat gebruikt elektriciteit, daarbij bestaat het gevaar van elektrische schokken.

- Controleer de droger op zichtbare beschadiging. Een beschadigde droger mag niet in bedrijf worden genomen.
- Controleer vóór het aansluiten op de voedingsspanning of de elektrische spanning zoals aangegeven op het typeplaatje overeenkomst met de spanning van uw stopcontact.
- Alleen aardlekschakelaars met dit symbool  gebruiken.
- Let er op dat de aansluitkabel niet geknikt, geklemd of het hittebronnen of scherpe randen in aanraking komt.



Waarschuwing **Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in de droogautomaat en in levensgevaar komen!**

Plaats de droger niet achter een deur of schuifdeur, welke het openen van de deur van de droogautomaat blokkeert of verhindert.

Attentie! **Letselgevaar!**

- U kunt bij het optillen van de droogautomaat door het hoge gewicht verwonden. Til de droogautomaat niet alleen op.
- U kunt uw handen snijden aan de scherpe kanten van de droogautomaat. Pak de droogautomaat niet aan de scherpe randen op.
- Uitstekende delen van de droogautomaat kunnen bij het optillen of schuiven afbreken. Verplaats de droger niet aan de uitstekende delen.

Attentie! **Beschadiging van de droogautomaat of het textiel!**

- Controleer de droogautomaat op transportschade. Een beschadigde droogautomaat niet in bedrijf nemen.
- Resterend water in de droogautomaat kan bevriezen en de droogautomaat beschadigen. Installeer de droogautomaat niet in vorstgevoelige ruimtes.

Let bij het plaatsen op:

- een schone, vlakke en stevige ondergrond,
- dat de stekker te allen tijde bereikbaar is,
- dat u de luchtinlaat van de droogautomaat vrij houdt en voor voldoende ventilatie zorgt,
- dat de omgeving van de droogautomaat schoon wordt gehouden en
- dat de droogautomaat met de stelvoeten horizontaal is gesteld. Gebruik daarvoor een waterpas.

* afhankelijk van model


Condenswaterafvoer omschakelen

Aanwijzingen

- Het condenswater van de droogautomaat kan optioneel in het condenswaterreservoir worden geleid of via een afvoerslang worden afgevoerd. Af-fabriek wordt het condenswater van de droger naar het condenswaterreservoir afgevoerd.
- Wanneer de condenswaterafvoer is geïnstalleerd, dan blijft vanwege de zelfreinigingsfunctie van de droogautomaat restwater achter in het condenswaterreservoir.


Verander de condenswaterafvoer als volgt

1. Neem de toebehoren uit de droogtrommel.

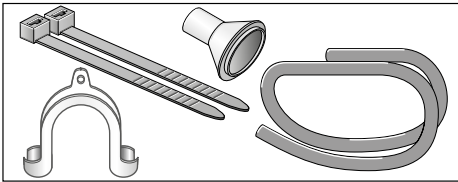


2. Uitleveringstoestand van de droogautomaat De slang is voer de afvoer van het condenswater in het condenswaterreservoir op de aansluiting bevestigd.


3. Maak de slang los van de aansluiting en breng deze in de parkeerpositie.

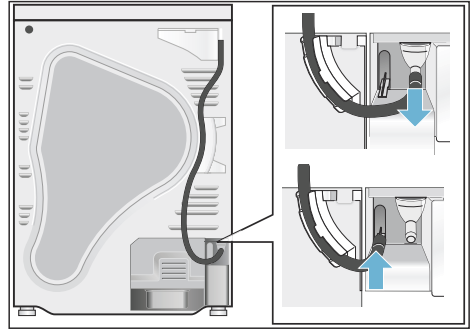

4. Daarna de afvoerslang uit het toebehoren nemen en op lege aansluiting bevestigen.

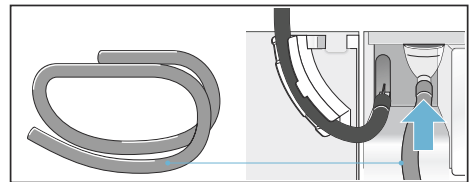

5. De afvoerslang met de andere zijde afhankelijk van de aansluitsituatie A, B of C met de rest van de toebehoren monteren.

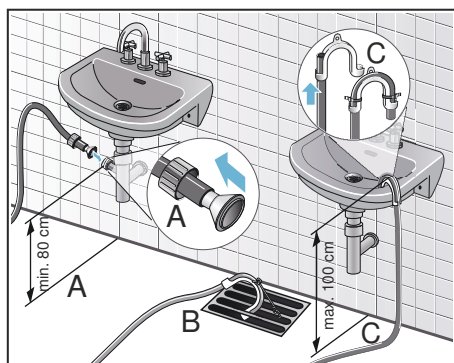

Attentie!

Opgestuwd water kan in de droogautomaat worden teruggezogen en schade veroorzaken.


Controleer of het water vlot uit de wastafel wegstroomt. De afvoer mag niet zijn gesloten of verstopt.

Attentie!


Materiële schade door lekkage of weglappend water.

Borg de afvoerslang zodanig dat deze er niet uit kan schieten. Afvoerslang niet knikken. Houd het hoogteverschil tussen opstelvlak en afvoer van maximaal 100 cm aan en 80 cm bij afvoer in een sifon.


6. Trek het condenswaterreservoir volledig uit.

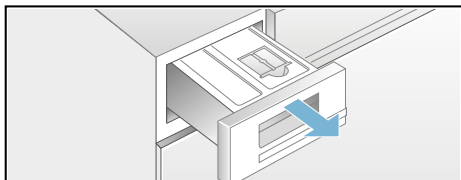


7. Draai het condenswaterreservoir 180° aan de onderkant en verwijder de aangebrachte stop. Draai het condenswaterreservoir terug en plaats de stop in de verdieping aan de bovenkant van het condenswaterreservoir.

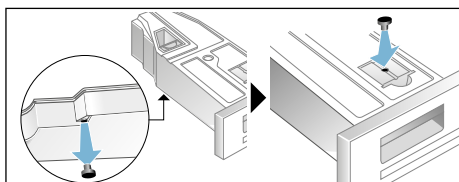

8. Trek het filter uit de borging en plaats deze in de verdieping van het condenswaterreservoir.

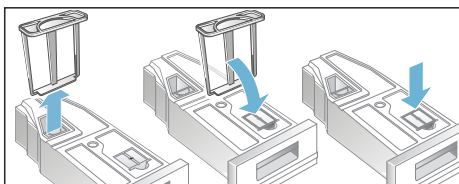

9. Schuif het condenswaterreservoir in totdat deze vastklikt.

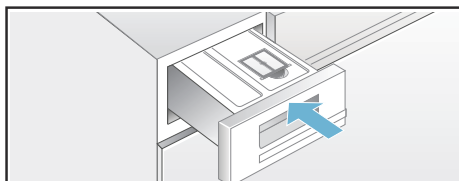

Het condenswater wordt nu via de afvoerslang in de afvoer of in een wastafel afgevoerd

Aanwijzing: Wanneer u de condenswaterafvoer weer terug wilt zetten naar het condenswaterreservoir, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Optionele toebehoren

Bestel de optionele toebehoren* bij de servicedienst:

■ **Verbindingsset was-droogautomaatzuil:**

De droogautomaat kan plaatsbesparend op een geschikte wasautomaat van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst.

Droogautomaat absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen.

Bestelnummer met uittrekbaar werkblad: **WZ20400**;

Bestelnummer zonder uittrekbaar werkblad: **WZ11410**.

■ **Ergolade:**

Verhoog uw droogautomaat voor het makkelijker beladen en legen met een Ergolade.

Transporteer het wasgoed met de geïntegreerde wasmand in de Ergolade.

Bestelnummer: **WZ20500**.

Transporteren en vorstbeveiliging

Leeg het condenswaterreservoir en restwater van de droogautomaat:

1. Programmakiezer op een willekeurig programma instellen.
2. Druk op de starttoets.
3. 5 minuten wachten.

Aanwijzing: Het condenswater wordt afgepompt.

4. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
5. Droogautomaat uitschakelen.

Attentie!

Restwater kan er uit lopen en materiële schade veroorzaken.

Staand transporteren.

Attentie!

De droogautomaat bevat koelmiddel en kan beschadigd worden.

Droogautomaat voor de inbedrijfstelling twee uur laten staan.

* afhankelijk van model





Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4020

B 070 222 142

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.com



9001009352 (9501)