

Vaatwasser

Gebruikershandleiding

DW60CG5*****-series



SAMSUNG

Inhoud

Veiligheidsinformatie	4
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften	4
Belangrijke veiligheidssymbolen	4
WEEE-gerelateerde instructies	5
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	6
Instructies voor het gebruik van de vaatwasser	8
Instructies voor het beschermen van uw kinderen	9
Instructies voor het installeren van de vaatwasser	10
Installatie	13
Wat is inbegrepen	13
Montagevereisten	17
Stappenplan installatie	19
Plint	37
Schoplaaat (DW60CG5**U****-serie)	39
Voor u begint	40
De vaatwasser in een oogopslag	40
Voorwerpen die ongeschikt zijn voor de vaatwasser	41
Standaard gebruik van de rekken	42
Vaatwasmiddeldispenser	48
Spoelmiddelreservoir	50
Zoutreservoir	51
Gevoeligheid van het touchpad	52
Instelmodus	53
Functies	55
Bedieningspaneel	55
Programma-overzicht	57
Eenvoudig starten	58
Zoutreservoir	59
Uitgestelde start	61
Bedieningsvergrendeling	61
Onderhoud	62
Schoonmaken	62
Langdurig onderhoud	65

Problemen oplossen	66
Controlepunten	66
Informatiecodes	69
Vaatwasprogramma's	70
Bijlage	72
Transport/verplaatsen	72
Vorstbeveiliging	72
De vaatwasser op een milieuvriendelijke wijze afdanken	72
Tip voor water- en energiebesparing	73
EPREL-gegevens	73
Specificaties	74
Voor standaardtest	75

Veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-vaatwasser. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw vaatwasmachine. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze vaatwasser u biedt.

Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u dit nieuwe apparaat met zijn uitgebreide mogelijkheden en functies op veilige en efficiënte wijze gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie op een veilige plaats nabij het apparaat. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij de installatie, de bediening en het onderhoud van uw vaatwasser. Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op meerdere modellen, kunnen de specificaties van uw vaatwasser enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als u vragen of opmerkingen hebt of ga naar www.samsung.com voor online ondersteuning en informatie.

Belangrijke veiligheidssymbolen

Waar staan de pictogrammen en tekens in deze gebruikershandleiding voor:

⚠ **WAARSCHUWING**

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk letsel, een dodelijke afloop en/of materiële schade**.

⚠ **LET OP**

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **persoonlijk letsel en/of materiële schade**.

📖 **Lees de instructies**

📖 **OPMERKING**

Geeft aan dat er risico bestaat op persoonlijk letsel of materiële schade.

Deze waarschuwingssymbolen dienen om persoonlijk letsel van uzelf en van anderen te voorkomen. Volg ze nauwgezet op.

Bewaar deze instructies op een veilige plek en zorg ervoor dat nieuwe gebruikers vertrouwd zijn met de inhoud. Geef de instructies door aan een eventuele toekomstige eigenaar.

WEEE-gerelateerde instructies



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuvverbintenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung, bijv. REACH, WEEE, batterijen naar onze duurzaamheidspagina via [Samsung.com](https://www.samsung.com/eco)

Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de veiligheidsvoorschriften te volgen, waaronder de volgende:

1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. **Voor gebruik in Europa:** Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken. Dit om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
4. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar bevoegde persoon worden vervangen.
5. De nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd moeten worden gebruikt, en de oude slangen mogen niet worden hergebruikt.

6. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking.
7. **Voor gebruik in Europa:** Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van de vaatwasser, tenzij doorlopend toezicht wordt gehouden.
8. **LET OP:** Om gevaar als gevolg van het onbedoeld opnieuw instellen van een thermische zekering te vermijden, mag dit apparaat niet worden gebruikt in combinatie met een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
9. **WAARSCHUWING:** Messen en ander bestek met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in het mandje worden geplaatst of vlak worden neergelegd.

Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals:

- in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- in boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties;
- in bed & breakfast-achtige omgevingen.

Veiligheidsinformatie

Instructies voor het gebruik van de vaatwasser

Deze vaatwasser is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Het is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere soortgelijk werk- en woonomgevingen, zoals:

- winkels;
 - kantoren en showrooms;
- en door bewoners in voorzieningen als:
- jeugdherbergen en pensions.

De vaatwasser mag uitsluitend als huishoudelijk apparaat worden gebruikt, zoals uiteengezet in deze gebruikershandleiding, voor het reinigen van huishoudelijk vaatwerk en bestek. Elk ander gebruik wordt niet door de fabrikant ondersteund en kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening.

Gebruik geen oplosmiddelen in de vaatwasser. Explosiegevaar.

Vaatwasmiddel niet inademen of innemen. Vaatwasmiddelen bevatten irriterende of bijtende ingrediënten die een brandend gevoel in de neus, mond en keel kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts in het geval er vaatwasmiddel is ingeslikt of ingeademd.

Laat de deur niet onnodig open staan. U zou erover kunnen vallen.

Ga niet op de geopende deur zitten of leunen. Hierdoor kan de vaatwasser kantelen en beschadigd raken en kunt u gewond raken.

Gebruik uitsluitend was- en spoelmiddelen die specifiek zijn samengesteld voor huishoudelijke vaatwassers. Gebruik geen afwasmiddel.

Gebruik geen sterk zure reinigingsmiddelen.

Vul het spoelmiddelreservoir niet met waspoeder of vloeibaar wasmiddel. Hierdoor kan het reservoir ernstig beschadigd raken.

Wanneer u het zoutreservoir per ongeluk met poeder of een vloeibaar wasmiddel vult, kan de waterontharder beschadigd raken. Controleer of u het juiste pak met vaatwaszout hebt, voordat u het zoutreservoir vult.

Gebruik alleen speciaal grof vaatwaszout voor reactivering, aangezien andere zoutsoorten mogelijk onoplosbare additieven bevatten die een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van de ontharder.

In een apparaat met een bestekmand (afhankelijk van het model) wordt het bestek beter gereinigd en gedroogd als het bestek met de handgreep naar beneden wordt geplaatst. Om het risico op verwondingen te voorkomen, kunt u messen en vorken enz. echter het beste met de handgreep naar boven plaatsen.

Plastic voorwerpen die niet bestand zijn tegen heet water, zoals plastic wegwerpbekers of plastic bestek en bakjes, moeten niet in de vaatwasser worden gereinigd. Door de hoge temperatuur in de vaatwasser kunnen deze items smelten of vervormen.

Bij modellen die zijn voorzien van de functie **Uitgestelde start** moet u ervoor zorgen dat de dispenser droog is voordat u vaatwasmiddel toevoegt. Veeg de dispenser indien nodig droog. Vaatwasmiddel gaat klonteren als u het in een vochtige dispenser plaatst, waardoor het mogelijk niet goed wordt verspreid.

Messen en ander bestek met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in het mandje worden geplaatst of vlak worden neergelegd.

Instructies voor het beschermen van uw kinderen

Dit apparaat is geen speelgoed! Om het risico op letsel te voorkomen, houdt u kinderen uit de buurt en laat u ze niet in of in de buurt van de vaatwasser of met de bedieningselementen spelen. Ze zijn zich niet bewust van de mogelijke gevaren hiervan. Wanneer u in de keuken werkt, moet er altijd toezicht op de kinderen worden gehouden. Daarnaast bestaat het gevaar dat spelende kinderen zich in de vaatwasser opsluiten.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen.

Oudere kinderen mogen de vaatwasser alleen gebruiken wanneer duidelijk is uitgelegd hoe het apparaat moet worden bediend, ze in staat zijn om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en ze zich bewust zijn van de gevaren van verkeerd gebruik.

HOUD VAATWASMIDDELEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN!

Vaatwasmiddelen bevatten irriterende en bijtende ingrediënten die een brandend gevoel in de mond, neus en keel kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.

Houd kinderen uit de buurt van de vaatwasser wanneer de deur openstaat. Er kunnen zich nog wasmiddelrestanten in het apparaat bevinden.

Raadpleeg onmiddellijk een arts in het geval er vaatwasmiddel is ingeademd of ingeslikt.

Veiligheidsinformatie

Instructies voor het installeren van de vaatwasser

Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen voordat u het installeert. Gebruik in geen geval een beschadigd apparaat. Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn.

De vaatwasser mag voor de stroomvoorziening alleen worden aangesloten op een geschikt geschakeld stopcontact. Het stopcontact moet ook nadat de vaatwasser is geïnstalleerd makkelijk bereikbaar zijn, zodat de stroomtoevoer op elk gewenst moment kan worden onderbroken. (Raadpleeg het gedeelte "De vaatwasser in een oogopslag" op pagina 40.)

Er mogen zich geen stopcontacten achter de vaatwasser bevinden. Er kan oververhittings- en brandgevaar ontstaan wanneer de vaatwasser tegen het stopcontact aandrukt.

De vaatwasser mag niet worden geïnstalleerd onder een kookplaat. Door de hoge stralingstemperaturen die soms door een kookplaat worden gegenereerd, kan de vaatwasser beschadigd raken. Om dezelfde reden mag het apparaat niet worden geïnstalleerd naast een open vuur of andere apparaten die warmte afgeven, zoals verwarmingselementen enzovoort.

Sluit de vaatwasser pas op de netvoeding aan nadat het apparaat volledig is geïnstalleerd en de deurveren goed zijn ingesteld.

Controleer voordat u het apparaat aansluit, of de aansluitgegevens op de gegevensplaat (voltage en aangesloten vermogen) overeenkomen met de netvoeding. Raadpleeg bij twijfel een erkende elektricien.

De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd wanneer het apparaat is aangesloten op een effectief aardingssysteem. Het is zeer belangrijk dat deze standaard veiligheidsvereiste aanwezig is en regelmatig wordt getest. Bij twijfel moet het elektrische systeem in het huis worden gecontroleerd door een erkende elektricien.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijk aardingssysteem (bv. een elektrische schok).

Gebruik geen stekkerdoos of verlengkabel om het apparaat op de netvoeding aan te sluiten. Als u dit wel doet, kan de vereiste veiligheid van het apparaat niet worden gegarandeerd (bijvoorbeeld het gevaar voor oververhitting).

Dit apparaat mag alleen in mobiele installaties, zoals boten, worden geïnstalleerd wanneer er een risicoanalyse is uitgevoerd door een erkende installateur.

De plastic behuizing van de wateraansluiting bevat een elektrisch component. De behuizing mag niet worden ondergedompeld in water.

Er bevinden zich elektrische draden in de slang van de waterstop. Kort de waterinlaatslang nooit in, zelfs niet als deze te lang is.

Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende en competente persoon, in overeenstemming met de huidige nationale en lokale veiligheidsvoorschriften. Wanneer er reparaties en andere werkzaamheden worden uitgevoerd door een ongequalificeerde persoon, kan dit gevaar met zich meebrengen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd werk.

Het geïntegreerde waterproof systeem biedt bescherming tegen waterschade, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De vaatwasser is correct geïnstalleerd en aangesloten op de waterleiding.
- De vaatwasser wordt goed onderhouden en onderdelen die zichtbaar aan vervanging toe zijn, worden vervangen.
- De kraan wordt dichtgedraaid wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt (bv. tijdens vakanties).
- Het waterproof systeem werkt ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat moet echter wel aangesloten blijven op de stroomvoorziening.

Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn. Als de vaatwasser beschadigd raakt, schakelt u de netvoeding uit en neemt u contact op met uw dealer of de serviceafdeling.

Ongeautoriseerde reparaties kunnen resulteren in onvoorziene gevaren voor de gebruiker. De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mogen alleen door een bevoegde servicemonteur worden uitgevoerd.

Defecte onderdelen mogen uitsluitend worden vervangen door originele reserveonderdelen. De veiligheid van het apparaat kan alleen worden gegarandeerd wanneer er originele onderdelen worden gebruikt.

Sluit de vaatwasser voor onderhoudswerkzaamheden altijd af van de stroomvoorziening (schakel het stopcontact uit en trek de stekker uit het stopcontact).

Als de aansluitkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door een speciale kabel. Deze is verkrijgbaar bij de fabrikant. Om veiligheidsredenen mag deze alleen worden geïnstalleerd door de serviceafdeling of een erkende onderhoudsmonteur.

In landen met gebieden die worden geplaagd door kakkerlakken of ander ongedierte, moet u ervoor zorgen dat u het apparaat en de omgeving van het apparaat te allen tijde goed schoon houdt. Schade als gevolg van kakkerlakken of ander ongedierte valt niet onder de garantie.

Veiligheidsinformatie

In het geval van een defect of voor reinigingsdoeleinden, kan het apparaat alleen volledig worden losgekoppeld van de stroomvoorziening als:

- het stopcontact is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken, of
- de netvoeding is uitgeschakeld, of
- de hoofdzekering van de netvoeding is verwijderd, of
- de schroefzekering is verwijderd (in landen waar dit van toepassing is).

Pas het apparaat op geen enkele wijze aan, tenzij u hier toestemming voor hebt gekregen van de fabrikant.

Open nooit de behuizing van het apparaat. Het knoeien met elektrische aansluitingen of onderdelen en mechanische onderdelen is zeer gevaarlijk en kan leiden tot defecten of een elektrische schok.

Zolang het apparaat nog onder de garantie valt, moeten eventuele reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een servicemonteur die is geautoriseerd door de fabrikant. Anders komt de garantie te vervallen.

Houd bij de installatie van het product zowel boven, links, rechts als achter het product ruimte vrij, zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Als er onvoldoende ruimte tussen het product en de gootsteen wordt gelaten, kan de gootsteen beschadigd raken of kan er schimmelvorming ontstaan.

Controleer of het hardheidsniveau van de afwasmachine correct is ingesteld voor uw regio. (Raadpleeg het gedeelte "Zoutreservoir" op pagina 51.)

Raadpleeg www.samsung.com/support voor meer informatie over materialen en reparatie.

Installatie


Wat is inbegrepen

Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn in de productverpakking. Hebt u een vraag over de vaatwasser of de onderdelen, neem dan contact op met een Samsung-klantenservice of met uw dealer. Het werkelijke uiterlijk van de vaatwasser kan verschillen, afhankelijk van het model en het land.

⚠ LET OP

Houd na het uitpakken van de vaatwasser verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen om hun veiligheid te garanderen.

FBI-modellen (volledig ingebouwd, DW60CG5**B****)



Bovenbeugel (2)



Ø4 X 14 schroef (10)



Beschermdende
condensatiesticker (1)




Plastic kapje (2)




Ø3,5 X 45 schroef (4)



Ø3,5 X 16 schroef (2)



Deurbeugel (2)



Subvoet (3)



Aangepaste
paneelfixeerder
(houten
paneelhouders, 2)



Ø3,5 X 25 schroef (2)




Controlle klep
(alleen bepaalde
modellen)



Installatie

Installatie


FBI-modellen (schuivend, DW60CG5**I****)



Bovenbeugel (2)




Ø4 X 14 schroef (14)



Beschermende condensatiesticker (1)




Plastic kapje (2)



Maatpaneelbevestiging (2)



Ø3,5 X 16 schroef (2)



Subvoet (3)




Maatpaneelbevestiging (2)



Controlle klep (alleen bepaalde modellen)


BU-modellen (onderbouw, DW60CG5**U****)



Bovenbeugels (2)




Ø4 X 14 schroef (2)




Subvoet (3)



Ø3,5 X 16 schroeven (2)



Stootplaatbeugels (2)



Stootplaat



Plastic kapje (2)



Stootplaatbout (4)



Stootplaatmoer (4)




Beschermende condensatiesticker (1)



Controlle klep (alleen bepaalde modellen)



SBI-modellen (semi-ingebouwd, DW60CG5**S****)



Bovenbeugel (2)



Ø4 X 14 schroef (2)



Beschermingssticker
(1)



Plastic kapje (2)




Ø3,5 X 45 schroef (4)




Ø3,5 X 16 schroef (2)



Subvoet (3)



Klittenband (2)



Afstandsstuk hout (6)



Controle klep
(alleen bepaalde
modellen)

Installatie

Installatie

Montageset (niet meegeleverd)



Slangklem

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)



Veiligheidsbril



Handschoenen



Zaklamp



Sleutel (22 mm) voor de voorste voet




Torx T15



Tangen



Kniptang



Meetlint




Potlood



Kruiskopschroevendraaier



Platte schroevendraaier



Snijmes



Niveau



Gatzaag (80-100 mm)



Oorklemtang



Montagevereisten

Om het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moeten alle bedrading en aarding worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.

Voeding

- Gebruik een afzonderlijke spanningsgroep speciaal voor de vaatwasser.
- Stopcontact met een maximaal toelaatbare stroom van 16 A (11 A maximum voor de vaatwasmachine)

WAARSCHUWING

- Gebruik geen verlengsnoer.
- Gebruik alleen de stekker die bij de vaatwasser is geleverd.
- Controleer na de installatie of de stekker niet wordt geknikt of is beschadigd.

Aarding

Voor permanente aarding moet de vaatwasser goed geaard worden met een geaarde metalen of permanente bedrading. De aardleiding moet worden uitgevoerd met de circuitgeleiders en dan verbonden met de aardingsklem of lood op de vaatwasmachine.

WAARSCHUWING

- Sluit de aardleiding niet aan op plastic sanitair, gasleidingen of warmwaterleidingen. Onjuist aangesloten aardgeleiders kunnen een elektrische schok veroorzaken.
- Breng geen wijzigingen aan in de stekker van de vaatwasser. Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een erkende elektricien.

Watertoevoer

- De watertoevoerleiding moet waterdruk ondersteunen tussen 40-1000 kPa.
- Watertemperatuur moet lager zijn dan 60° C.
- De kraan moet worden voorzien van uitwendig draad van 3/4 inch.

Om het risico op lekken te verminderen:

- Zorg ervoor dat de kraan makkelijk toegankelijk is.
- Draai de kraan dicht wanneer de vaatwasser niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig of er geen lekken in de waterslangkoppelingen zijn.
- Om een lek te dichten moeten de waterlijnverbindingen en andere verbindingen worden afgedicht met teflontape of een afdichtmiddel.

Aqua Stop

De Aqua Stop is een elektrisch onderdeel dat is ontworpen om lekkage te voorkomen. De Aqua Stop is wordt bevestigd aan de watertoevoerslang en sluit in het geval van schade aan de slang automatisch de watertoevoer af.

LET OP

- Behandel de Aqua Stop met zorg.
- Zorg dat u de watertoevoerslang die op de Aqua Stop wordt aangesloten, niet draait of knikt. Als de Aqua Stop beschadigd is, zet de waterkranen uit en haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Neem dan contact op met Samsung-klantenservice of een gekwalificeerd monteur.



Installatie

Afvoer

Als u een speciale afvoersysteem de vaatwasser gebruikt, sluit u de afvoerslang aan op een afvoersysteem dat zich tussen de 30 cm tot 70 cm boven de grond bevindt. Wanneer de afvoerslang hoger dan 80 cm boven de grond wordt aangesloten, kan water in de vaatwasser terugstromen.

Ondergrond

- Voor de veiligheid moet uw vaatwasser worden geïnstalleerd op een stevige ondergrond. Houten vloeren moeten mogelijk worden verstevigd om de trillingen te minimaliseren. Vermijd installatie op tapijt of zachte tegels. Tapijt en zachte tegels kunnen trillingen veroorzaken, waardoor uw vaatwasser tijdens het gebruik enigszins kan gaan bewegen.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik de vaatwasser niet op een slecht ondersteunde structuur.

- Zorg ervoor dat de vaatwasser waterpas staat door middel van de in hoogte verstelbare voetjes.
- Wanneer het waterpas zetten is voltooid, controleer dan of de deur goed opent en sluit.

Omgevingstemperatuur

Installeer de vaatwasser niet op een locatie waar het kan vriezen. De vaatwasser behoudt steeds wat water in de waterklep, pomp en slang. Als het water bevriest in de vaatwasmachine of slangen, kunnen de vaatwasser en de onderdelen worden beschadigd.

Proefdraaien



Na installatie van de vaatwasser voert u het Snel-programma uit om te controleren of de vaatwasser goed is geïnstalleerd.



Stappenplan installatie

De installatieprocedure kan verschillen afhankelijk van het model.

STAP 1 Kies een locatie

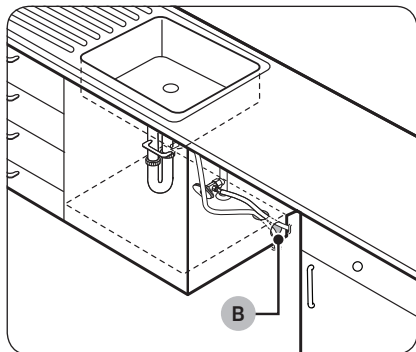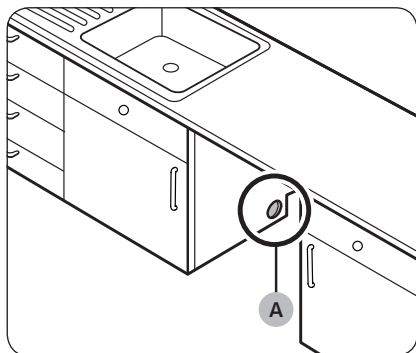

Selecteer een locatie die voldoet aan de volgende voorwaarden.

- De locatie moet een stevige ondergrond hebben die het gewicht van de vaatwasser kan dragen.
- De locatie moet zich in de buurt van een gootsteen bevinden en watertoevoer, afvoersysteem en stopcontact moeten makkelijk bereikbaar zijn.
- U moet de vaat op de desbetreffende locatie eenvoudig in de vaatwasser kunnen plaatsen.
- Er moet voldoende ruimte zijn om de deur van de vaatwasser te kunnen openen en er moet voldoende ruimte tussen de vaatwasser en de keukenkastjes zijn.
- De achtermuur mag geen obstakels bevatten.

Installatie op een nieuwe locatie

Als u de vaatwasser op een nieuwe locatie installeert, volgt u deze instructies voordat u de vaatwasser installeert.

1. Gebruik een klokboor om een gat in de zijkant van het keukenkastje te boren waarin zich de gootsteen bevindt (A).
2. Als de onderkant van het gootsteenkastje zich boven de keukenvloer bevindt en hoger ligt dan de aansluitingen op de vaatwasser, boort u zowel een gat in de onderkant van het gootsteenkastje als in de zijkant van het kastje (B).


OPMERKING

- Controleer bij het vervangen van een oude vaatwasser de bestaande verbindingen voor compatibiliteit met de nieuwe vaatwasser en vervang de verbindingen als dat nodig is.
- Mogelijk moet een gat worden gemaakt in de tegenoverliggende zijde van de kast afhankelijk van de plaats van het stopcontact.



Installatie

Kastafmetingen

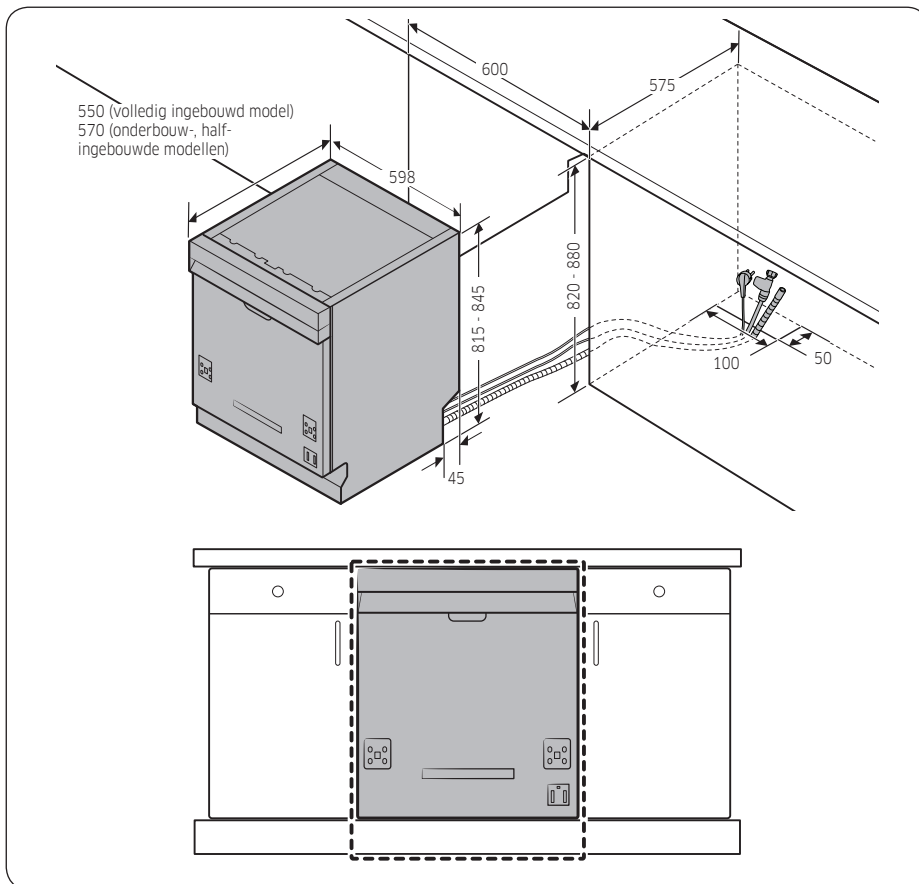


OPMERKING

Controleer of de afstand tussen de vloer en de onderkant van het werkblad meer dan 850 mm is. Als dat het geval is, plaatst dan de subvoet die in de installatiekit is meegeleverd. Lees het volgende gedeelte voor meer informatie. Als de afstand kleiner dan is 850 mm, ga dan verder met STAP 3.

STAP 2 De subvoet plaatsen (behalve vrijstaand model)

Als de afstand tussen de vloer en de onderkant van het werkblad meer dan 850 mm is, plaatst u de subvoet in het gat aan de onderkant van de vaatwasser voordat u de installatie start.

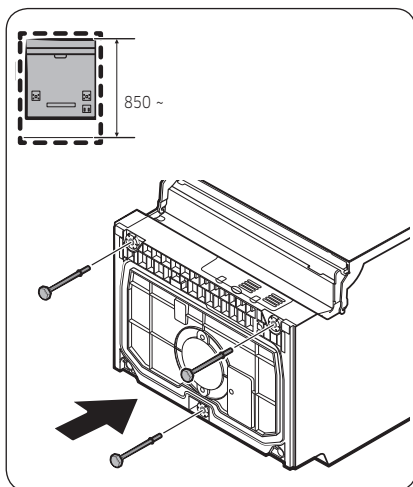

1. Leg de vaatwasser op zijn rug.

⚠ LET OP

Lag de vaatwasser niet op zijn kant. Er kan water lekken.

2. Ga naar de subvoet in de installatiekit en plaats dan de subvoet in de opening aan de bodem van de vaatwasser zoals afgebeeld.


STAP 3 Controleer waterlijn.

- De waterlijndruk moet tussen de 40-1000 kPa liggen.
- Zorg ervoor dat de temperatuur van het water niet meer dan 60 °C is. Bij warm water boven 60 °C kan de machine defect raken.
- Zorg ervoor dat de watertoevoerkraan is dichtgedraaid voordat u de vaatwasser aansluit op de waterleiding.


Installatie

STAP 4 Orden de slangen


Installatie

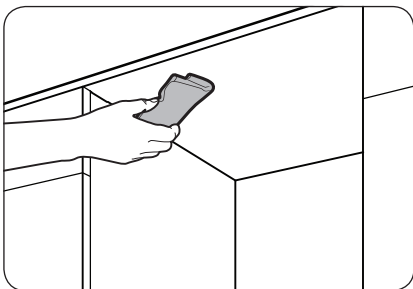

1. Reinig de onderkant van het aanrecht.

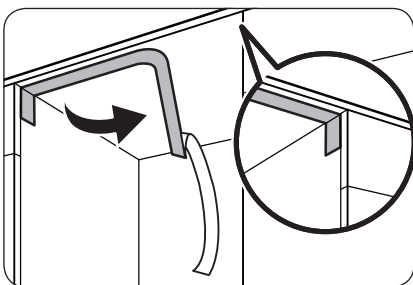

2. Bevestig de beschermende condensatiesticker zoals afgebeeld.

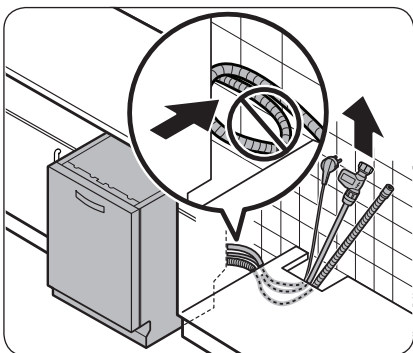


3. Trek de stekker, de waterslang en de afvoerslang door de afvoerput.

⚠ LET OP

- Let erop dat de stekker of de slangen niet worden geknikt of dat iemand erop gaat staan.
- Verwijder niet het bruine papier aan de achterkant van de vaatwasser. Het papier wordt gebruikt om de achterzijde tegen de wand schoon te houden.

STAP 5 Het maatpaneel bevestigen


FBI-modellen (volledig ingebouwd, DW60CG5**B****)

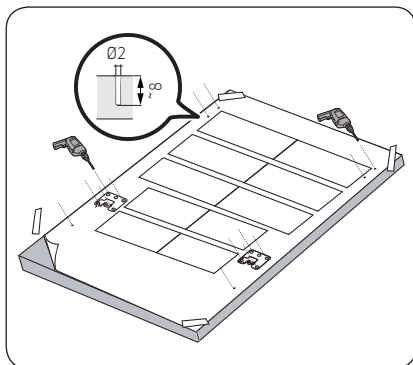

1. Plaats de montagemal op de achterkant van het maatpaneel en bevestig deze tijdelijk met behulp van transparante tape. Merk op dat de achterkant van het maatpaneel wordt bevestigd aan de deur van de vaatwasser.


⚠ LET OP

- Het bovenende van het maatpaneel moet worden afgestemd op het bovenende van de montagemal.
 - Gebruik een maatpaneel tussen 3 en 7 kg.
 - Dikte van het maatpaneel is maximaal 20 mm.
2. Markeer 14 punten aangegeven op de montagemal.

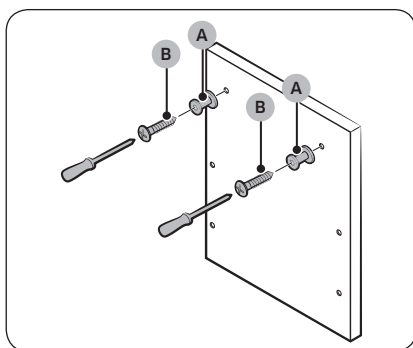


3. Verwijder de montagemal en draai de bevestigingsmiddelen voor het maatpaneel (A) vast met 2 schroeven (B, Ø3,5 X 25) zoals weergegeven in de figuur.

Installatie

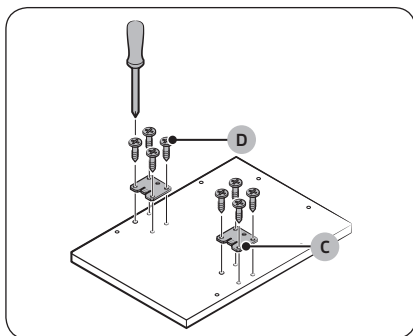


4. Zet de **deurbeugel (C)** vast met 8 schroeven (D, Ø4 X 14) zoals weergegeven in de figuur.

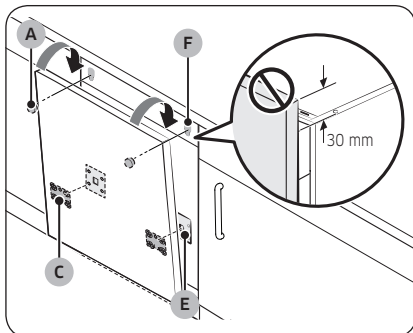

5. Plaats de **deur beugels (C)** op het maatpaneel in de **gaten (E)** op de deur van vaatwasser om het maatpaneel vast te zetten.
6. Houd het maatpaneel vast en bevestig deze aan de deur en steek **demaatpaneelbevestigingsmiddelen (A)** in de **openingen (F)** zoals weergegeven in de figuur.
7. Duw het maatpaneel omlaag om het vast te zetten.

⚠ LET OP



Laat het maatpaneel niet meer dan 30 mm boven de top van de afwasmachine uitkomen.

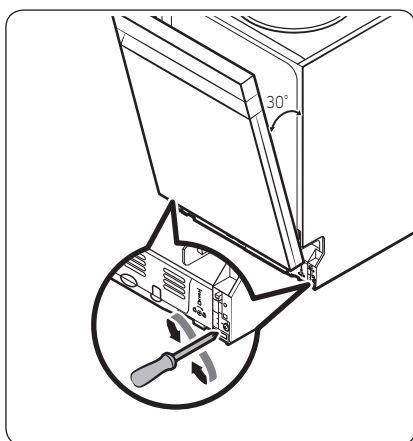

8. Pas het veerniveau aan wanneer de deur geopend is met een hoek van circa 30 graden. De deur moet zijn positie behouden en mag niet open vallen.

⚠ LET OP

- Pas het veerniveau niet aan wanneer de deur helemaal geopend is.
- Als het maatpaneel meer dan 7 kg weegt, kan de deur open vallen.
- Het gebruik van maatpanelen van meer dan 7 kg wordt afgeraden.

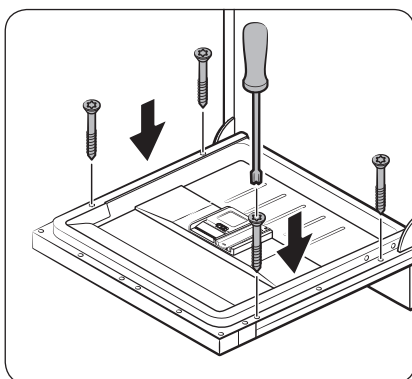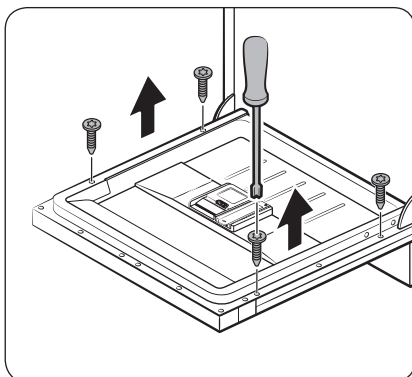

9. Open de vaatwasserdeur en verwijder de 4 schroeven.

⚠ LET OP




Wees voorzichtig met het openen van de deur. De deur kan onverwacht open- of dichtgaan als het veerniveau niet goed is afgesteld, met risico op lichamelijk letsel.

10. Bevestig het maatpaneel om de deur vast te zetten met de 4 schroeven (Ø3,5 X 45).

Installatie

SBI-modellen (semi-ingebouwd, DW60CG5**S****)

Installatie

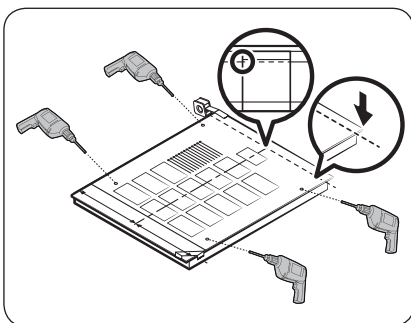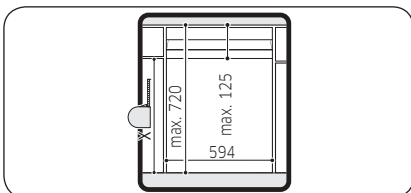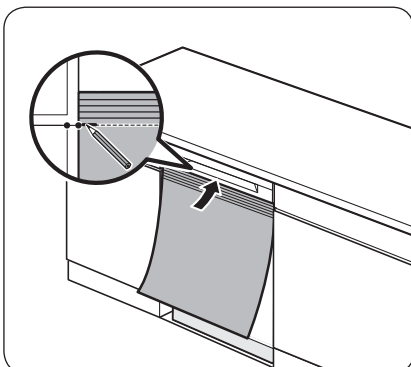

1. Plaats de vaatwasser volledig onder het aanrecht.
2. Lijn de bovenkant van de montagemetal uit met de onderkant van deurklink van de afwasmachine.
3. Markeer de bovenzijde van de montagemetal, de plek aan de bovenrand van een kast.



4. Plaats de montagemetal aan de achterkant van het maatpaneel. En lijn de markeringen op de montagemetal uit aan de bovenrand van het maatpaneel.
5. Gebruik transparante tape om de montagemetal tijdelijk vast te zetten op het maatpaneel.
6. Markeer op het maatpaneel de plaats van de 4 schroefgaten volgens de montagemetal.
7. Verwijder de montagemetal.

OPMERKING

De achterkant van het maatpaneel wordt bevestigd aan de deur van de vaatwasser. Zorg ervoor dat de hoogte van het maatpaneel max. 595 mm is.

LET OP

Gebruik een maatpaneel tussen 3 en 6 kg.

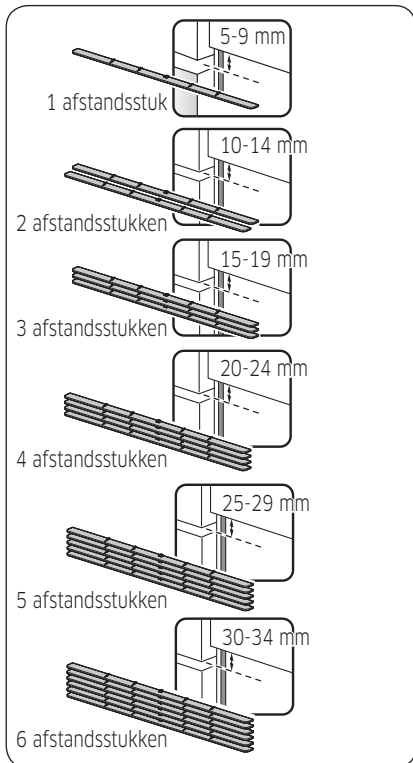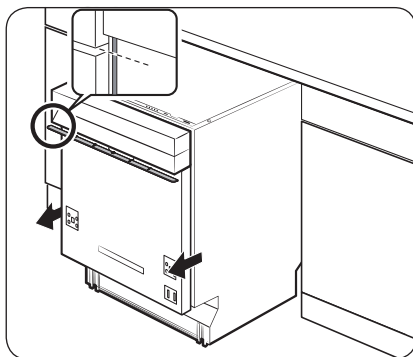


8. Trek de vaatwasser half uit van onder het aanrecht.
9. Bevestig een of meerdere houten afstandstukken waarvan de totale hoogte de spleet vult tussen de gootsteenkast en het bedieningspaneel.
 - De spleet is hier gelijk aan de meting in stap 5 hierboven.
 - Voor het positioneren en het aantal afstandstukken, zie de figuren links.


⚠ LET OP

Laat de totale hoogte van de houten afstandstukken niet hoger zijn dan het gemeten hoogteverschil. Anders past het maatpaneel mogelijk niet.

Installatie

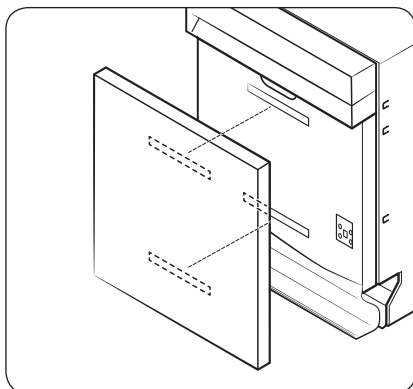


10. Bevestig 2 stuks klittenband op de buitenkant van de deur en de achterkant van het maatpaneel zoals afgebeeld.
11. Gebruik de klittenbanden om het maatpaneel vast te zetten.

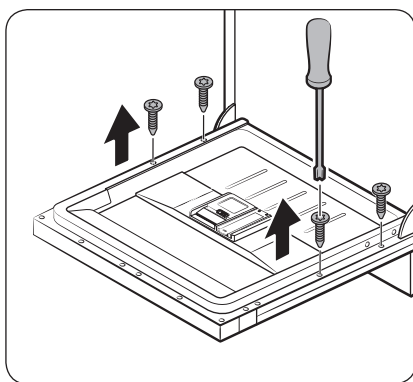


12. Open de vaatwasserdeur en verwijder de 4 schroeven.

⚠ LET OP

Wees voorzichtig met het openen van de deur. De deur kan onverwacht open- of dichtgaan als het veerniveau niet goed is afgesteld, met risico op lichamelijk letsel.

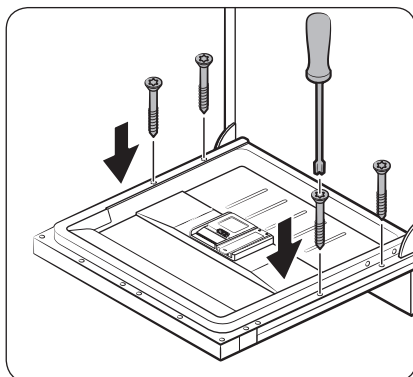

13. Bevestig het maatpaneel om de deur vast te zetten met de 4 schroeven (Ø4 X 43).

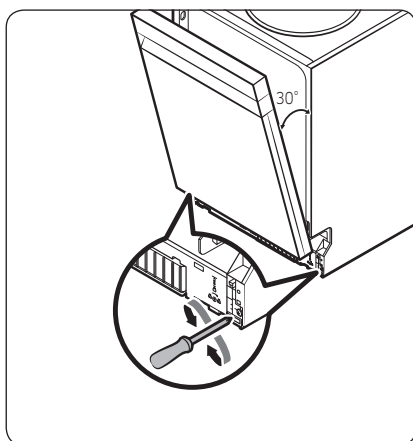

14. Pas het veerniveau aan wanneer de deur geopend is met een hoek van circa 30 graden. De deur moet zijn positie behouden en mag niet open vallen.


⚠ LET OP

- Pas het veerniveau niet aan wanneer de deur helemaal geopend is.
- Als het maatpaneel meer dan 6 kg weegt, kan de deur open vallen.
- Het gebruik van maatpanelen van meer dan 6 kg wordt afgeraden.


Installatie

FBI-modellen (FBI-schuivend, DW60CG5**I****)

Dit model vaatwasser is uitgerust met een systeem voor automatische balancerende in de deur. Het heeft een schuivende scharnier, ideaal voor keukens zonder plinten of installatie boven een lage kast. De hoogte van het maatpaneel (A) kan tussen minimaal 670 mm en maximaal 800 mm liggen, afhankelijk van de installatieomgeving. Het gewicht van het maatpaneel mag niet meer dan 10 kg zijn. Raadpleeg de tabel voor de hoogte (C) in relatie tot de hoogte van de kast (B) en bepaal vervolgens de hoogte van het maatpaneel.

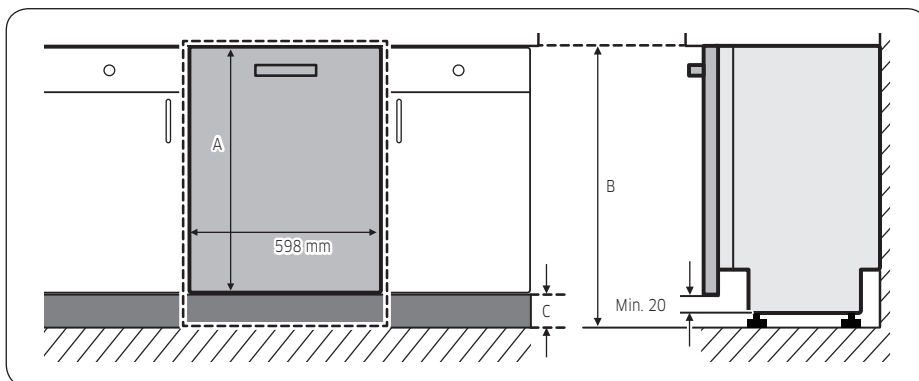

A	B	C
670-800 mm	820 mm	20-150 mm
	850 mm	50-180 mm
	880 mm	80-210 mm

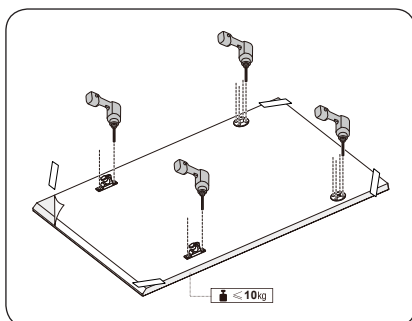


1. Plaats de montagemal op de achterkant van het maatpaneel en bevestig deze tijdelijk met behulp van transparante tape. Merk op dat de achterkant van het maatpaneel wordt bevestigd aan de deur van de vaatwasser.
2. Markeer 4 punten aangegeven op de montagemal.

OPMERKING


De hoogte van het maatpaneel kan tussen minimaal 670 mm en maximaal 800 mm liggen, afhankelijk van de installatieomgeving.

LET OP

Het gewicht van het maatpaneel mag niet meer dan 10 kg zijn.

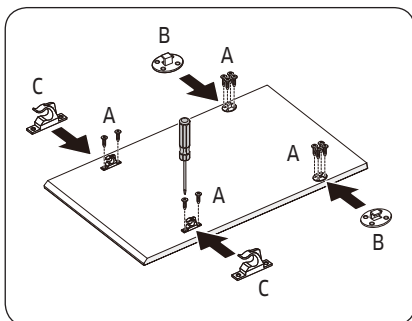

3. Verwijder de montagemal en draai de maatpaneelbevestigingen (B), (C) vast met 12 schroeven (A) zoals weergegeven in de afbeelding.

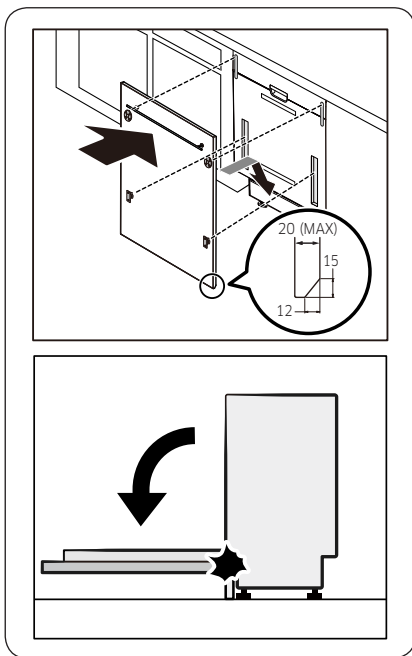




4. Houd het maatpaneel vast, bevestig dit aan de deur en steek de maatpaneelbevestigingen in de overeenkomende gaten in de deur.

⚠ LET OP

Gebruik een maatpaneel tussen 4 en 10 kg. Zorg ervoor dat de plint de deur van de vaatwasser niet in de weg zit bij het volledig openen en sluiten.



Installatie

STAP 6 Zet de vaatwasser waterpas

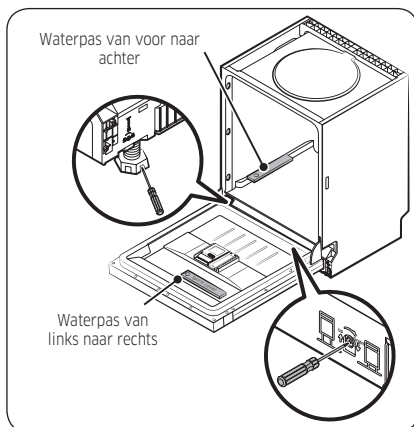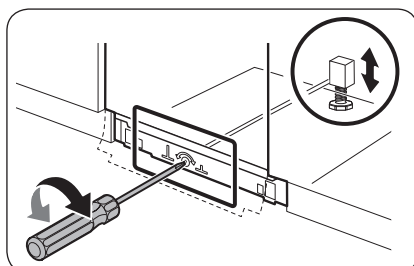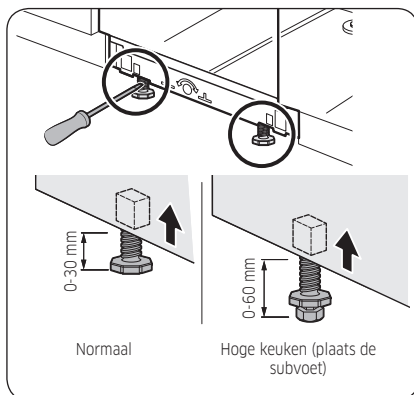

U kunt de hoogte van de vaatwasser aanpassen om deze waterpas te zetten. Merk op dat in deze stappen de vaatwasser momenteel halverwege is geplaatst.

1. Gebruik de waterpas om te controleren of de vaatwasser waterpas staat.
2. Gebruik om de hoogte aan de voorkant in te stellen een schroevendraaier met een platte kop (-).
 - Draai de voet linksom om de hoogte te verkleinen.
 - Draai de voet rechtsom om de hoogte te vergroten.
3. Plaats om de hoogte van de achterzijde aan te passen een kruiskopschroevendraaier (+) in het midden onder de vaatwasser.
 - Draai de schroevendraaier rechtsom om de hoogte te verkleinen.
 - Draai de schroevendraaier linksom om de hoogte te vergroten.
 - Zet een waterpas op de deur en op het rek in de trommel, zoals aangegeven, om te controleren of de vaatwasser waterpas staat.

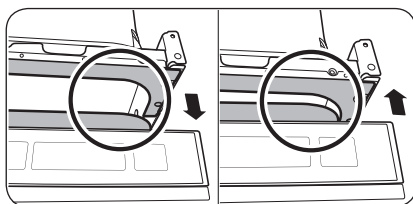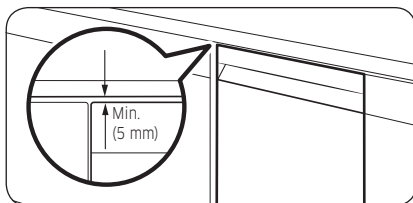




4. Laat ten minste 5 mm afstand tussen de bovenkant van de vaatwasser en de onderkant van het aanrecht.
5. Wanneer het waterpas zetten is voltooid, controleer dan of de deur goed opent en sluit.

Installatie

STAP 7 De vaatwasser vastzetten

U kunt de beugels gebruiken om de machine vast te zetten aan het aanrecht. Als alternatief kunt u aan de zijkant gaten boren om de vaatwasser vast te zetten aan de zijkanten van de kast.

Aan het aanrecht met de beugels

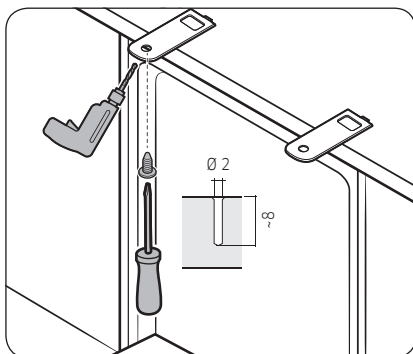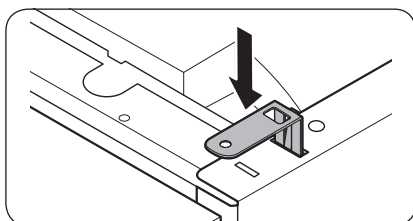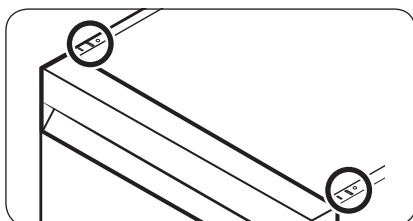




1. Plaats de meegeleverde beugels in de bovenste voorste gaten van de vaatwasser zoals getoond.
2. Plaats de vaatwasser volledig op zijn plaats onder het aanrecht.
3. Draai de 2 schroeven (Ø4 X 14) vast om de beugels vast te zetten.

OPMERKING

Na het vastzetten van de vaatwasser aan het aanrecht blijven enkele schroeven over. U kunt deze gewoon weggooien of ze gebruiken om de zijkanten van de vaatwasser vast te zetten aan de kast als u wilt.

4. Sluit de waterslang aan maar draai de waterkraan pas open als de installatie is voltooid.

Aan de zijkanten

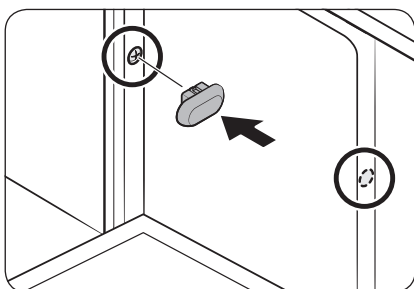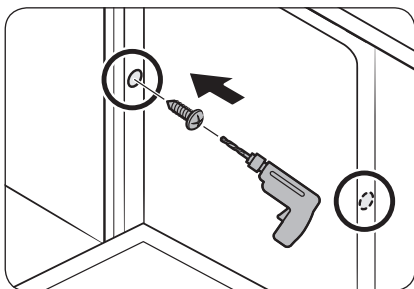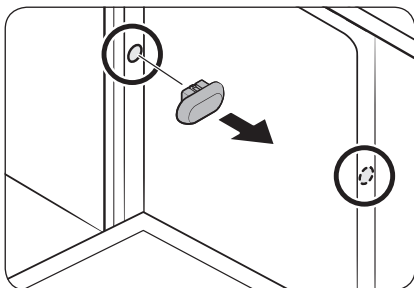


⚠ LET OP

Wanneer de plastic kapjes niet wordt geplaatst, kan dit resulteren in brand of elektrische schokken als gevolg van waterlekage.

1. Verwijder de plastic kapjes.
2. Draai de 2 schroeven (Ø3,5 X 16) vast op de 2 plaatsen (aangegeven in de afbeelding).
3. Plaats de meegeleverde plastic kapjes op de 2 plaatsen waar de schroeven zijn vastgedraaid.
4. Sluit de waterslang aan maar draai de waterkraan pas open als de installatie is voltooid.

Installatie

STAP 8 Sluit de afvoerslang aan

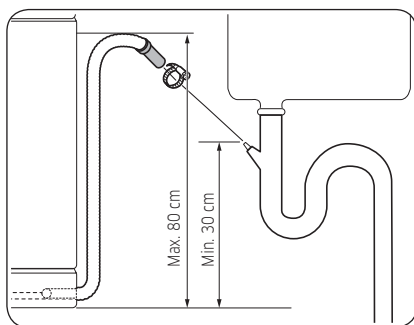

1. Sluit de afvoerslang aan op de waterafvoer.

⚠ LET OP

- Installeer het afvoersysteem correct zodat de afvoerslang niet uit de aftapening in het afvoerproces komt.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang, toevoerslang en het netsnoer niet geknikt of gevouwen zijn.

STAP 9 Laatste controle


1. Verwijder alle schuim, papieren verpakkingen en overbodige delen uit de vaatwasser.
2. Zet de aardlekschakelaar aan.
3. Open de waterkraan voor de watertoevoer naar de vaatwasser.
4. Steek de stekker in het stopcontact en zet de vaatwasser aan. Selecteer vervolgens het programma Snel en laat dit draaien.
5. Controleer of de vaatwasser normaal wordt ingeschakeld en of er geen water lekt, terwijl de vaatwasser in werking is. Controleer op waterlekage aan beide uiteinden van de waterlijn en de afvoerslangaansluiting.




Plint

U kunt de plint vastzetten, afhankelijk van het model of de installatieomstandigheden.


Plint

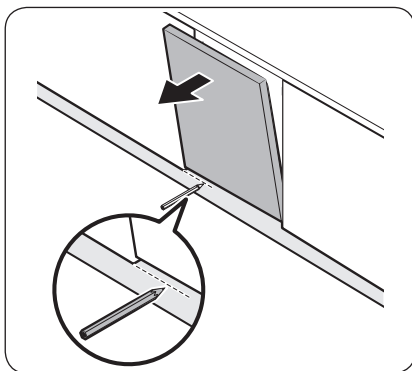

1. Zet de plint op de bodem van de vaatwasser.
2. Open de deur van de vaatwasser en teken een basislijn op de plint waar deze interfereert met de deur.

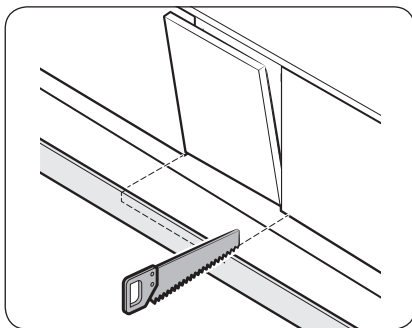

3. Volg de basislijn en snijd de plint met behulp van een zaag.

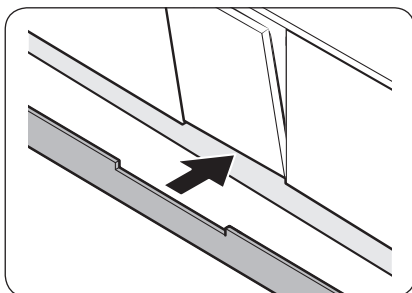


4. Zet de plint vast op de bodem van de vaatwasser. Zorg ervoor dat de plint de deur van de vaatwasser niet in de weg zit.




Installatie

Voorgesneden plint (DW60CG5**U****-serie)

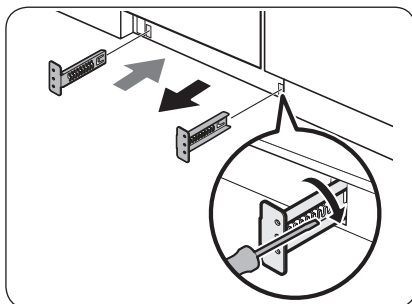


1. Plaats de meegeleverde beugels in de bodem van de vaatwasser. Draai ze in positie.
 - Zie de afbeelding links voor de juiste bevestigingsvolgorde en plaats van de beugels.

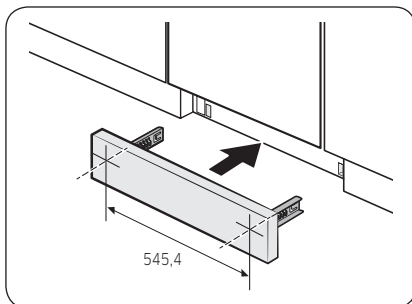

2. Plaats eerst de voorgesneden plint in de beugels en draai vervolgens de schroeven aan om de plint vast te zetten. Zie de afbeelding links; zorg ervoor dat de beugels op de juiste plaats zitten.

⚠ LET OP


Zorg ervoor dat de plint de deur van de vaatwasser niet in de weg zit bij het openen en sluiten.

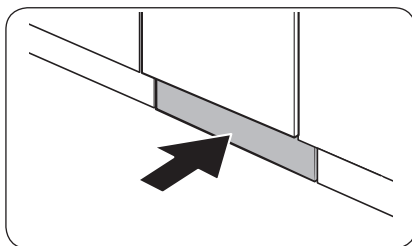

3. Duw de plint met de beugels in de bodem van de vaatwasser, zoals aangegeven.

Schopplaat (DW60CG5**U****-serie)


Volg deze stappen om de schopplaat te monteren.

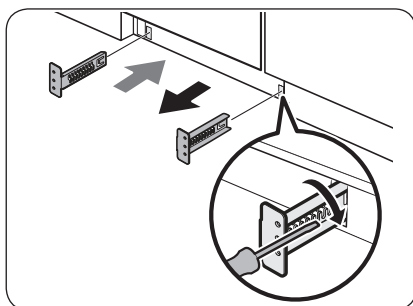

1. Plaats de meegeleverde beugels in de bodem van de vaatwasser. Draai ze in positie.
 - Zie de afbeelding links voor de juiste bevestigingsvolgorde en plaats van de beugels.
2. Plaats de schopplaat eerst in de beugels en draai vervolgens de 4 bouten en moeren voor de schopplaat aan om deze vast te zetten.

OPMERKING


Als de vaatwasser omhoog wordt gebracht door de voeten aan te passen, verplaatst u de schopplaat naar beneden zodat de schopplaat op de bodem past.

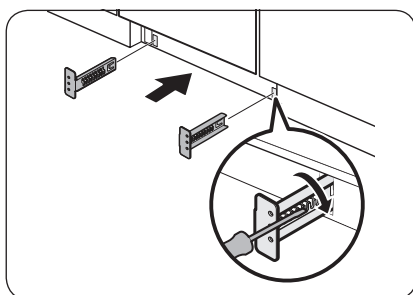

3. Duw de schopplaat met de beugels in de bodem van de vaatwasser, zoals aangegeven.

LET OP

Zorg ervoor dat de schopplaat de deur van de vaatwasser niet in de weg zit bij het openen en sluiten.

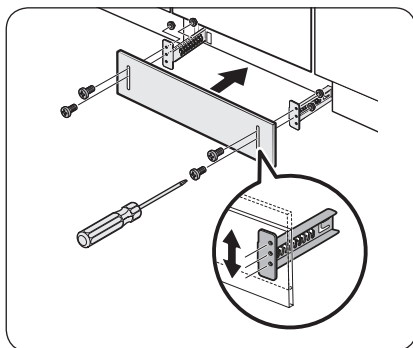


Voor u begint

Volg deze instructies nauwkeurig op voor een correcte installatie van de vaatwasser en om ongevallen te voorkomen tijdens gebruik van de vaatwasser.

De vaatwasser in een oogopslag

Voor u begint

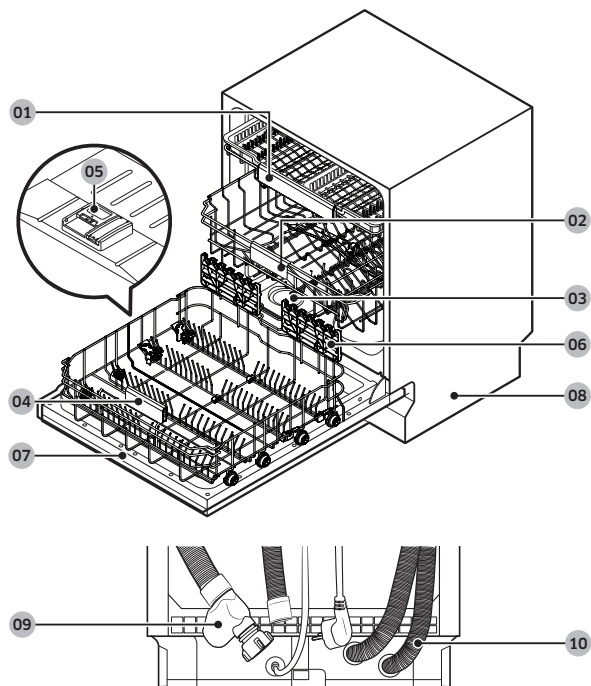

01 Bestekrek

02 Bovenste rek

03 Zoutreservoir

04 Onderste rek

05 Dispenser

06 Glashouder

07 Deur

08 Onderzijde

09 Inlaatslang

10 Afvoerslang

 LET OP

- Was geen voorwerpen die zijn bedekt met as, zand, was, smeervet of verf. Deze materialen beschadigen de vaatwasser. As lost niet op en raakt verspreid door de vaatwasser.
- Ontdoe de vaat van voedselresten zoals botjes en zaadjes en afval zoals tandenstokers en papieren servetten. Voedselresten en afval kunnen lawaai maken, ervoor zorgen dat de vaatwasser niet naar behoren werkt en uw vaat en de vaatwasser beschadigen.

Voorwerpen die ongeschikt zijn voor de vaatwasser

 WAARSCHUWING

Gebruik voorwerpen als glazen, porselein en bestek alleen als de fabrikant ze als vaatwasserbestendig aanmerkt. Was geen aluminium (bv. vetfilters). De vaatwasser kan het aluminium beschadigen of, in extreme gevallen, een sterke chemische reactie veroorzaken.

Was de volgende voorwerpen niet in de vaatwasser:

- koper, brons, tin, ivoor en aluminium voorwerpen of voorwerpen die zijn voorzien van een kleefmiddel;
- niet-hittebestendige soorten plastic;
- handwerk, antiek, waardevolle vazen en decoratief glaswerk;
- aardewerk of geglazuurde keramische voorwerpen;
- houten bestek en serviesgoed of items met houten onderdelen;
- fijn glaswerk of glaswerk dat loodkristal bevat. Wanneer glaswerk regelmatig wordt gewassen, kan het dof worden.
- zilveren bestek en serviesgoed of items met zilveren onderdelen.

 OPMERKING

Zilverwerk dat in aanraking is gekomen met zwavelhoudend voedsel kan verkleuren. Tot zwavelhoudend voedsel behoort onder meer eigeel, uien, mayonaise, mosterd, vis, visnat en marinades.

Voor u begint


Standaard gebruik van de rekken

Hoogte verstellen

U kunt de hoogte van het bovenste rek aanpassen, zodat het onderste rek plaats biedt aan groter vaatwerk. Afhankelijk van de hoogte van het bovenste rek, biedt het onderste rek plaats aan borden met een diameter van maximaal 30 cm en het bovenste rek aan borden met een diameter van maximaal 18 cm (met bestekrek) of 25 cm (zonder bestekrek) in diameter.

⚠ LET OP

- Trek het bovenste rek volledig naar buiten. Stel vervolgens de hoogte van het bovenste rek in voordat u het vaatwerk in het rek plaatst.
- Zorg dat u beide hendels vasthoudt tijdens het verstellen, anders sluit de deur van de vaatwasser mogelijk niet goed.

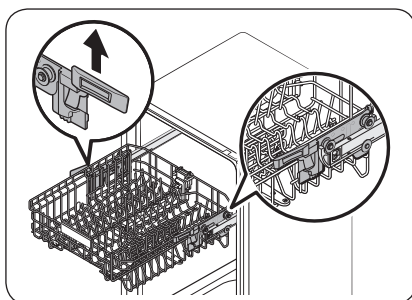


- U kunt het bovenste rek omhoog schuiven door de bovenste mand naar boven te trekken. De verstelbare hendel klikt vast en het bovenste rek schuift omhoog.
- Om het bovenste rek lager te zetten houdt dan beide verstelbare hendels aan de linker- en rechterzijde van het bovenste rek vast en duw gelijkmatig naar beneden.

Verwijdering bovenste rek

⚠ LET OP

- Gebruik de vaatwasser niet zonder het bovenste rek. Anders ontstaat er lawaai en werkt de vaatwasser niet naar behoren.
- Het bovenste rek is verwijderbaar. Plaats het bovenste rek daarom op correcte wijze zodat de vaatwasser normaal werkt.

Trek het bovenste rek naar voren totdat dit volledig is uitgeschoven en tilt u het lichtjes op om het eruit te halen. Zie de volgende afbeeldingen.

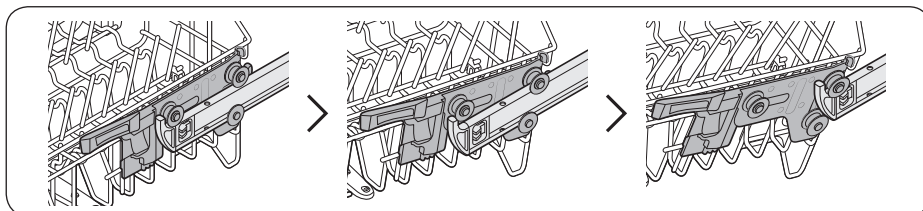

Vaatwerk plaatsen


Onderste rek

Het is raadzaam de grote voorwerpen die het moeilijkst schoon te krijgen zijn (zoals potten, pannen, deksels, dienschalen en kommen) op het onderste rek te plaatsen.

Plaats dienschalen en deksels bij voorkeur aan de zijde van de rekken om te voorkomen dat deze de draaiende beweging van de bovenste sproeiarm belemmeren. Potten, dienschalen, enz. moeten altijd ondersteboven worden geplaatst.

Diepe potten moeten schuin worden geplaatst, zodat het water eruit kan lopen.

Het onderste rek heeft vouwbare pennen om het laden van grotere potten en pannen te vergemakkelijken.

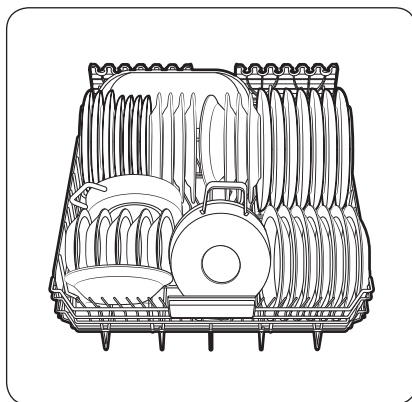


OPMERKING

Lange voorwerpen, serveerbestek, slacouverts en grote messen moeten op het rek worden gelegd zodat ze de draaiende beweging van de sproeiarmen niet kunnen belemmeren.

Voor u begint


De vouwpennen gebruiken

De pennen kunnen worden neergeklapt om potten en pannen beter te kunnen schikken, zoals weergegeven in de afbeelding.

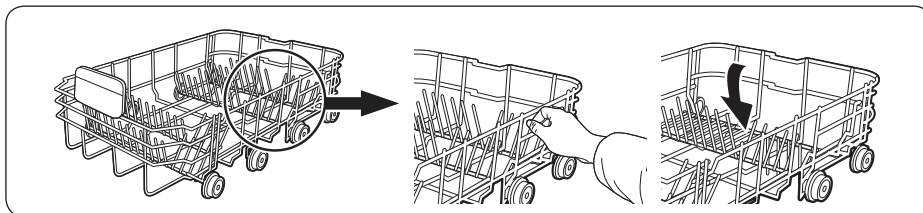


Bovenste rek

Het bovenste rek is bedoeld voor kwetsbaarder en lichter vaatwerk, zoals glazen, kopjes, schoteltjes, bordjes, schaaltes en lage pannen (mits ze niet te vuil zijn). Plaats het vaatwerk zodanig dat ze niet zullen worden bewogen door de waterstralen. Plaats glazen, kopjes en schaaltes altijd ondersteboven.

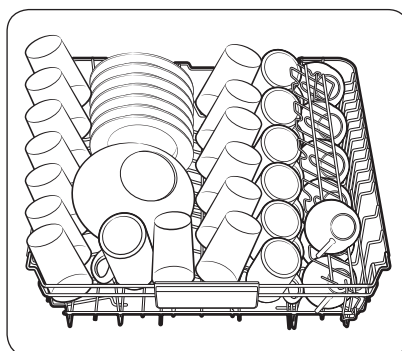


Verstelbare pennen

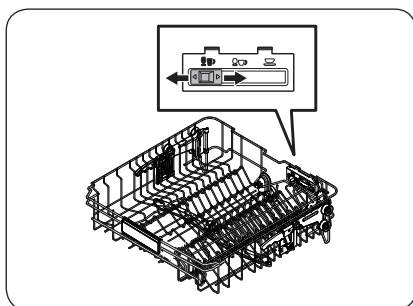


Bovenste rek

U kunt de vaat op verschillende manieren in het centrale rek plaatsen door de geleidepennen aan te passen. Als u de schuifbalk naar links verplaatst, kunt u standaard wijnglazen plaatsen. Als de schuifbalk in het midden zit, kunt u lagere wijnglazen of cognacglazen plaatsen. Als de schuifbalk rechts zit, kunt u schalen en borden plaatsen.

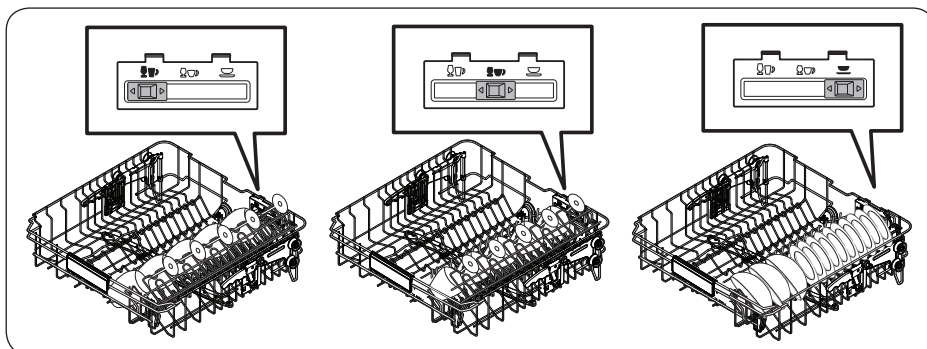

Bestekrek

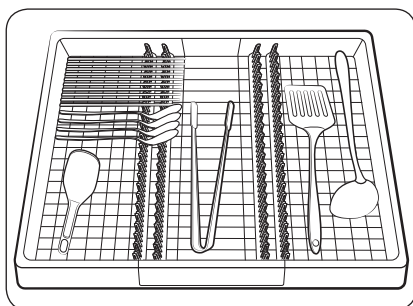


Het bestekrek is vooral geschikt voor bestek en kook- of serveergerei. Gebruik het bestekrek om bestek en gerei in te delen.

OPMERKING

U kunt het bestekrek verwijderen als u meer ruimte nodig hebt voor grotere voorwerpen op het bovenste rek.

Voor u begint

Schuifbak (rechterzijde)

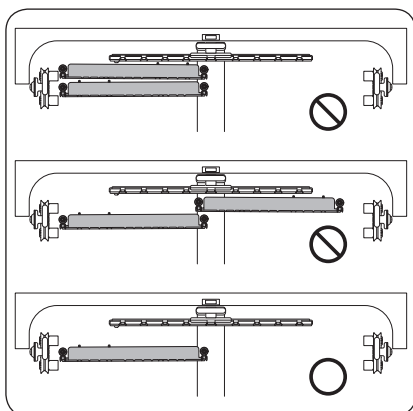


- In de schuifbak aan de rechterzijde mag geen bestek worden geplaatst als deze boven op de linkerbak is geplaatst.
- Als u een wijnglas met lange steel midden in het mandje wilt plaatsen, moet u de schuifbak van tevoren verwijderen.


⚠ WAARSCHUWING

- Laat voorwerpen niet uitsteken door de onderkant van het rek.
- Plaats scherp bestek altijd met de scherpe punt naar beneden.


De schuifbak verwijderen

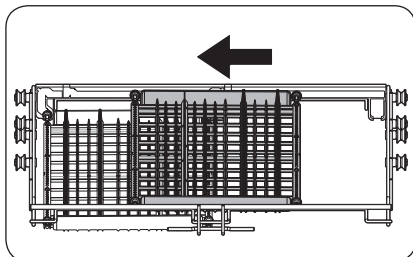


1. Schuif de rechterbak naar de stopper op het uiteinde aan de linkerkant. Onderweg bevindt zich een kleine verhoging.

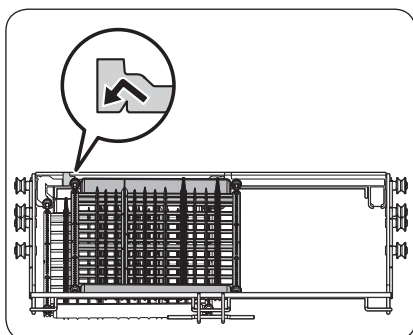

2. Til de linkerstang van de bak voorzichtig op en beweeg deze omhoog naar de opening in het frame.

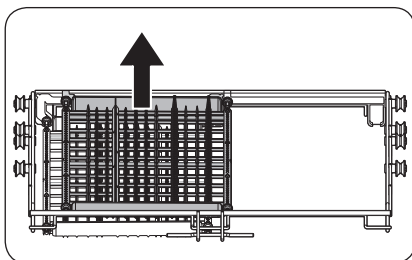


3. Zorg dat de stang van de bak in de opening is geplaatst. Trek de bak vervolgens omhoog om deze te verwijderen.

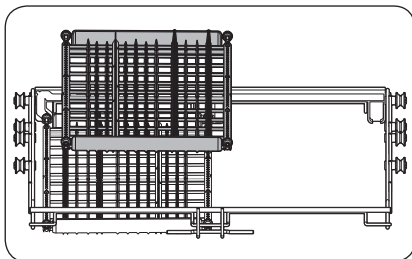

4. Voer de bovenstaande verwijderingsstappen in omgekeerde volgorde uit om de bak weer terug te plaatsen.

De glashouder gebruiken

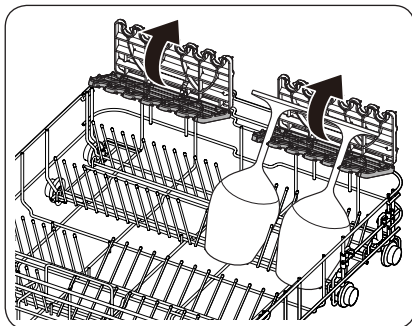

De glashouder is voornamelijk geschikt voor wijnglazen. Plaats de wijnglazen in de groeven van de glashouder. Klap de glashouder in als deze niet wordt gebruikt.

Voor u begint

Vaatwasmiddeldispenser

Voor alle vaatwasprogramma's moet u vaatwasmiddel in de vaatwasmiddeldispenser plaatsen. Gebruik een vaatwasmiddel dat aanbevolen is voor het gekozen programma voor een optimaal resultaat.


⚠ WAARSCHUWING

- Doe geen vaatwasmiddel in uw mond. Adem de dampen van het vaatwasmiddel niet in. Vaatwasmiddelen bevatten irriterende en bijtende chemicaliën die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u de dampen van een vaatwasmiddel hebt ingeademd of het middel hebt ingenomen.
- Bewaar het vaatwasmiddel buiten bereik van kinderen.

⚠ LET OP

- Gebruik alleen vaatwasmiddelen. Andere wasmiddelen produceren te veel schuim, wat een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van de vaatwasser of ertoe kan leiden dat de vaatwasser niet meer naar behoren werkt.
- De vaatwasser kan slecht afwassen als er weinig vaatwasmiddel aanwezig is. Voor normaal bevuilde items raden we 20-25 gram aan, maar dit kan variëren afhankelijk van de vaatwasmiddelfabrikant, dus volg de aanbevelingen van die fabrikant.


Het vaatwasmiddelbakje vullen

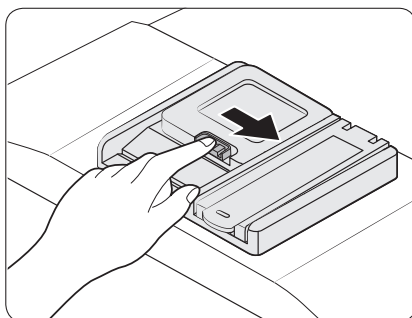


1. Open het klepje van het vaatwasmiddelbakje door op de vergrendeling aan de rechterkant te drukken.

📄 OPMERKING


Het klepje blijft open aan het einde van een vaatwasprogramma.

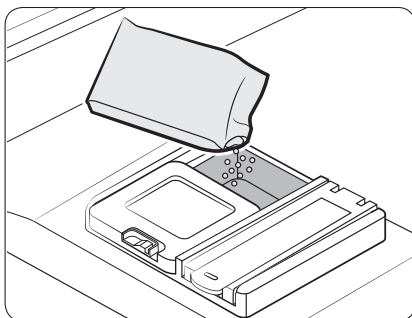

2. Vul het vaatwasmiddelbakje voor het hoofdprogramma met de aanbevolen hoeveelheid vaatwasmiddel.

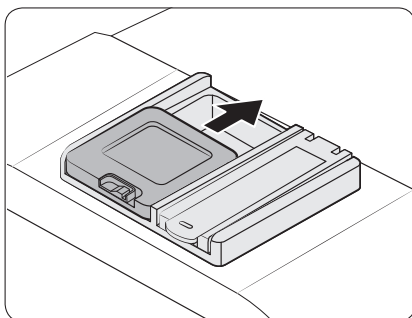

3. Sluit het klepje door dit omhoog te schuiven.

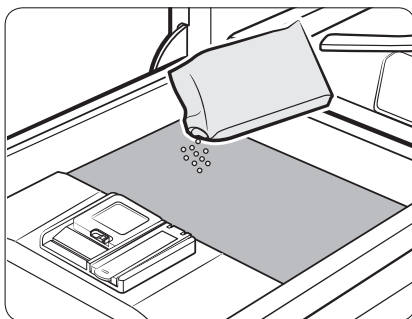

4. Als items sterk vervuild zijn, giet dan een kleine hoeveelheid detergent op de deur voor een beter reinigingsresultaat.



OPMERKING

Het aanvullende vaatwasmiddel treedt in werking tijdens de voorwas.

Het klepje gaat automatisch open om het reinigingsmiddel af te geven tijdens het wassen.

Voor u begint

Spoelmiddelreservoir


Spoelmiddel verbetert de droogprestaties van uw vaatwasser. Zodra het indicatielampje Spoelmiddel bijvullen op het bedieningspaneel gaat branden, moet u spoelmiddel toevoegen. Gebruik alleen vloeibaar spoelmiddel.

Door spoelmiddel in poedervorm raakt de opening van het compartiment verstopt en werkt de vaatwasser niet meer naar behoren.


⚠ LET OP

- Gebruik geen andere wasmiddelen in het spoelmiddelcompartiment.
- Vul het compartiment niet te veel aan. Bij gebruik van te veel spoelmiddel kan het compartiment overstromen tijdens een programma.

Het spoelmiddelreservoir vullen

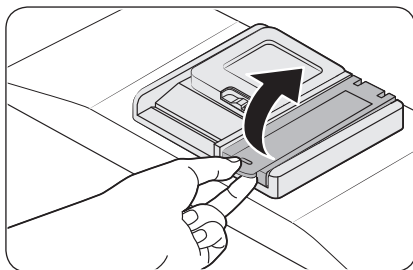


1. Open het dopje van het spoelmiddelreservoir:

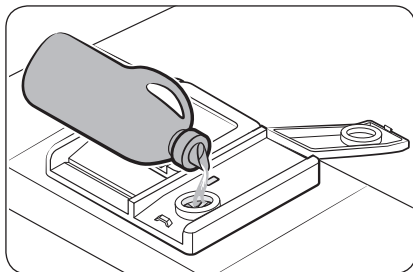

2. Vul het spoelmiddelreservoir met spoelmiddel.

⚠ LET OP

Vul het reservoir niet tot boven de niveau-indicator. Door een teveel aan spoelmiddel kan het reservoir tijdens het programma overstromen.

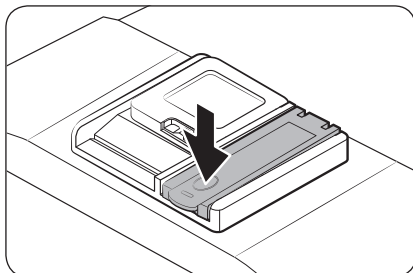




3. Sluit het dopje van het spoelmiddelreservoir.

Zoutreservoir

⚠ LET OP

- Gebruik alleen zout dat speciaal bestemd is voor vaatwassers. Gebruik geen andere soorten zout of oplosmiddelen. Hiermee kunt u het zoutreservoir en het wateronthardingssysteem beschadigen.
- Vul het zoutreservoir altijd vlak voordat u een wasprogramma uitvoert om corrosie door een overmatige hoeveelheid zout of zout water te voorkomen.

Het zoutreservoir vullen

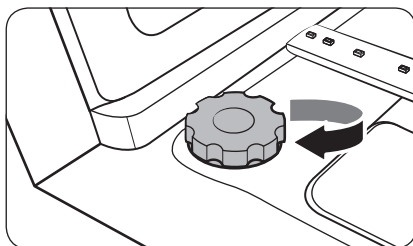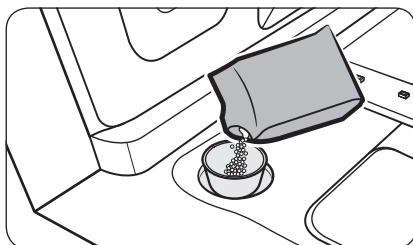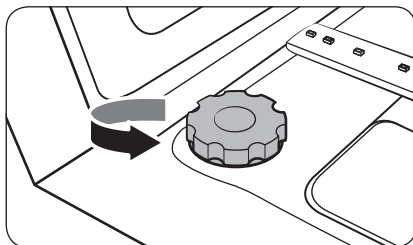

1. Open de deur.
2. Draai de dop linksom om te openen.

📖 OPMERKING

Wanneer u het klepje van de ontharder opent, kan het gebeuren dat er schoon water uitloopt, dat gedurende ongeveer één minuut is bewaard. Voeg zout toe om het lekken van water te stoppen.

3. Vul het zoutreservoir met water (alleen nodig wanneer u de vaatwasser voor het eerst gebruikt).
4. Voeg vaatwazout toe.

⚠ LET OP

- De maximumcapaciteit is 1 kg. Overschrijd deze capaciteit niet.
- Als u de capaciteit overschrijdt, kan dit de prestaties van de vaatwasser beïnvloeden.

5. Draai de knop rechtsom om het reservoir te sluiten.

📖 OPMERKING

- Voer het programma Snel uit om zout of zout water uit de vaatwasser te verwijderen.
- Afhankelijk van de grootte van de zoutkorrels kan het even duren voordat het zout is opgelost en het indicatielampje (S) stopt met branden.


Voor u begint

Zout bijvullen

Het indicatielampje () begint te branden als er niet genoeg zout is voor de volgende programma's.

Gevoeligheid van het touchpad

Volg de volgende instructies om te zorgen dat het touchpad goed blijft reageren:

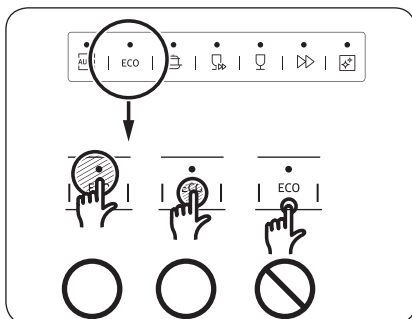

- Raak het midden van elke toets met één vinger aan.
- Zorg dat u niet meerdere toetsen tegelijk aanraakt, tenzij dit wordt aangegeven.
- Maak het oppervlak van het bedieningspaneel regelmatig schoon met een zachte, vochtige doek.



Instelmodus

U kunt het geluid, automatische deuropenerfunctie, spoelmiddelniveau en waterhardheidinstellingen en aan uw voorkeur aanpassen.

De Instellingen openen

1. Zet de vaatwasser aan.
2. Houd de programmaknop **AUTOMATISCH** (DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen) of **Programma** (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen) binnen 60 seconden na het inschakelen van de vaatwasser vijf seconden ingedrukt.
 - Wanneer u Instellingen hebt geopend, geeft het display "0:00" weer.

Geluidsinstelling

U kunt het geluid in- en uitschakelen.

1. Druk op de toets **Alleen bovenste rek** om het menu voor geluidsinstelling te openen.
 - Het display geeft de huidige instelling weer. (Standaardinstelling: "U1")
2. Druk op de programmaknop **AUTOMATISCH** (DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen) of **Programma** (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen) om de instelling te wijzigen.
 - U0: Geluid uit
 - U1: Geluid aan
3. Wacht 5 seconden om de instelling op te slaan.

Instelling functie automatisch deur openen

U kunt de vaatwasser instellen om de deur automatisch te openen na elk programma voor een beter droogresultaat.

1. Druk op de toets **Vaatwastablet** om het menu voor instellen deur openen te selecteren.
 - Het display geeft de huidige instelling weer. (Standaardinstelling: "A1")
2. Druk op de programmaknop **AUTOMATISCH** (DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen) of **Programma** (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen) om de instelling te wijzigen.
 - A0: Functie uitgeschakeld
 - A1: Functie ingeschakeld.
3. Wacht 5 seconden om de instelling op te slaan.



Voor u begint

Instelling niveau spoelmiddel

U kunt de hoeveelheid spoelmiddel aanpassen die wordt gebruikt tijdens een programma.

1. Druk op de toets **Uitgestelde start** om het menu voor het instellen van het spoelmiddelniveau te openen.
 - Het display geeft de huidige instelling weer. (Standaardinstelling: "F4")
2. Druk op de programmaknop **AUTOMATISCH** (DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen) of **Programma** (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen) om de instelling te wijzigen.
 - U kunt kiezen uit F1 - F5 (minimum - maximum).
3. Wacht 5 seconden om de instelling op te slaan.

Instelling waterhardheidsniveau

U kunt de waterhardheid wijzigen al naar gelang de waterhardheid in uw omgeving. Het wijzigen van deze instelling heeft effect op de zoutconsumptie in de zoutopslagruimte van de vaatwasser.

1. Druk op de knop **Automatische reiniging** (DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen) of **Reinigen** (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen) om het waterhardheidsniveau te selecteren.
 - Het display geeft de huidige instelling weer. (Standaardinstelling: "H3")
2. Druk op de programmaknop **AUTOMATISCH** (DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen) of **Programma** (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen) om de instelling te wijzigen.
 - U kunt kiezen uit H1 - H6 (zacht - hard).
3. Wacht 5 seconden om de instelling op te slaan.


OPMERKING

- Wijzig de instelling volgens de tabel in het gedeelte "**Het zoutverbruik instellen**" op pagina 59.
- Standaardinstelling: H3
- De vaatwasser regenereert de waterontharder eens in de 3-4 programma's afhankelijk van de instelling. Toch zal de vaatwasser de waterontharder bij het eerste programma regenereren nadat u de instelling wijzigt.
- Regeneratie wordt uitgevoerd in droogfase waarbij 2,0-2,5 l extra water wordt gebruikt. Het programma duurt 4-10 minuten.
- Dit kan extra energie verbruiken, maar dat zal heel weinig zijn.


Functies

Bedieningspaneel

DW60CG5**B***/DW60CG5**I***-modellen

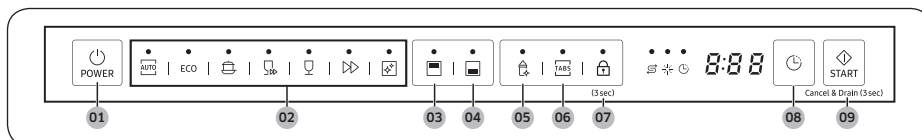

DW60CG5**F***/DW60CG5**U***/DW60CG5**S***-modellen

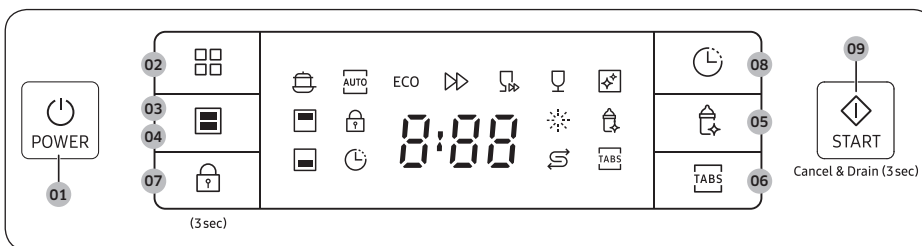

01 POWER (AAN/UIT)	Druk in om de vaatwasser in of uit te schakelen.
02 Programma	Druk in om een gewenst programma te selecteren. Raadpleeg het gedeelte “Programma-overzicht” op pagina 57 voor meer informatie.
03 Alleen bovenste rek	Druk in om items met alleen het bovenste rek te wassen.
04 Alleen onderste rek	Druk in om items met alleen het onderste rek te wassen.
05 Reinigen	Druk in om de watertemperatuur te verhogen naar 69 °C in de laatste spoelbeurt voor reiniging op hoge temperatuur. Deze optie is niet beschikbaar met AUTOMATISCH, Snel, Automatische reiniging en Breekbaar.
06 Vaatwastablet	Druk in om de optie Vaatwastablet te selecteren om 3-in-1-tabletten te gebruiken waarvoor geen zout en spoelmiddel nodig is. Deze optie is niet beschikbaar met AUTOMATISCH, Snel en Automatische reiniging.
07 Bedieningsvergrendeling	Met Bedieningsvergrendeling blokkeert u alle toetsen op het bedieningspaneel, met uitzondering van de knop POWER (AAN/UIT) . Raadpleeg het gedeelte “Bedieningsvergrendeling” op pagina 61 voor meer informatie.

Functies

08 Uitgestelde start	U kunt de start van het programma maximaal 24 uur uitstellen. Raadpleeg het gedeelte “Uitgestelde start” op pagina 61 voor meer informatie.
09 START (Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren))	Druk op START om de functie te starten. Zorg ervoor dat de deur van de vaatwasser is gesloten. Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren): Houd de knop START 3 seconden ingedrukt om het huidige programma te annuleren en het water uit de vaatwasser af te voeren.

Indicatielampjes

DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen

DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen



Indicatielampje Geen zout		Begint te branden als de zoutopslag bijna geen zout meer heeft.
Indicatielampje Spoelmiddel bijvullen		Begint te branden als het spoelmiddel in de vaatwasser op is.
Indicatielampje Bedieningsvergrendeling (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen)		Gaat branden als Bedieningsvergrendeling is geactiveerd.
Indicatielampje Uitgestelde start		Gaat branden als Uitgestelde start is geactiveerd.

Programma-overzicht



01 AUTOMATISCH	Dit programma detecteert de vervuilingsgraad en begint automatisch het optimale programma, waardoor het geschikt is voor elke mate van vervuiling.
02 ECO *	Dit programma verbruikt minder energie en water, waardoor het geschikt is voor een normale vervuilingsgraad.
03 Intensief	Selecteer dit programma voor sterk vervuilde voorwerpen.
04 Snel	Selecteer dit programma om in korte tijd licht vervuilde items te reinigen. De opties Reinigen en Vaatwastablet zijn niet beschikbaar in dit programma.
05 Breekbaar	Selecteer dit programma voor licht vervuilde, breekbare voorwerpen zoals glazen. De optie Reinigen is niet beschikbaar in dit programma.
06 Kort 60	Normaal vervuilde dagelijkse voorwerpen, met een kort programma.
07 Automatische reiniging	Selecteer dit programma om de binnenkant van de vaatwasser te reinigen. Zorg ervoor dat de vaatwasser leeg is.

* De waarden voor het programma ECO zijn verkregen in navolging van de testnorm EN 60436:2020. De waarden voor de overige programma's dienen uitsluitend ter indicatie.

Functies

Eenvoudig starten

1. Open de deur en zet de vaat in de vaatwasser. Zorg ervoor dat etensresten en afval te worden verwijderd van het servies.
2. Vul de vaatwasmiddeldispenser met vaatwasmiddel. Voeg spoelmiddel toe voor betere resultaten.
3. Druk op **POWER (AAN/UIT)** en selecteer dan een programma met de benodigde opties (**Alleen bovenste rek**, **Alleen onderste rek**, **Reinigen**, **Vaatwastablet** en **Uitgestelde start**). Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het programma.

OPMERKING

- Als u **Alleen onderste rek** selecteert, zorg ervoor het servies in het onderste rek wordt geladen.
 - Als u **Alleen bovenste rek** selecteert, zorg ervoor het servies in het bovenste rek wordt geladen.
4. Druk op **START** en sluit de deur. De vaatwasser voert een paar seconden water af en begint daarna met het programma.

OPMERKING

- Houd **START** 3 seconden ingedrukt en annuleer het programma als u van programma wilt wisselen nadat het is begonnen. Selecteer vervolgens een nieuw programma.
- Het standaardprogramma is ECO.
- Als u de deur hebt geopend om de vaatwasser tijdens gebruik te stoppen, hoeft u alleen maar de deur te sluiten om weer verder te gaan.



Zoutreservoir

De waterontharder is bedoeld om mineralen en zouten te verwijderen die een negatief effect op de werking van de machine kunnen hebben. Voor het beste resultaat raden wij aan om zacht water te gebruiken. Hard water bevat onzuiverheden, wat ten koste kan gaan van de prestaties van de vaatwasser. U moet het water ontharden wanneer het toegevoerde water harder is dan 1,0 mmol/l (6 °d – Duitse hardheid).

- Gebruik speciaal vaatwaszout en instellingen die aansluiten bij het hardheidsniveau van het water in uw regio als u het water wilt ontharden. Neem voor meer informatie over het hardheidsniveau van het water in uw regio contact op met het lokale waterbedrijf.
- Stel de vaatwasser in op de hoogste meetwaarde als het hardheidsniveau van het toegevoerde water varieert. Wanneer de waterhardheid bijvoorbeeld varieert van 6,7 mmol/l tot 9,0 mmol/l, stelt u de vaatwasser in op 9,0 mmol/l.
- De standaardinstelling van de vaatwasser voor het hardheidsniveau van het water is 3 (2,1-3,0 mmol/l). Als deze instelling overeenkomt met het hardheidsniveau van het water in uw regio, hoeft u dit niet te wijzigen.

Het zoutverbruik instellen

Bij deze vaatwasser kunt u de hoeveelheid zout die wordt verbruikt aanpassen aan de hardheid van het gebruikte water. Dit is bedoeld om het niveau van het zoutverbruik te optimaliseren en aan te passen als volgt:

1. Zet de vaatwasser aan.
2. Houd de programmaknop **AUTOMATISCH** (DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen) of **Programma** (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen) binnen 60 seconden na het inschakelen van de vaatwasser vijf seconden ingedrukt.
 - Wanneer u Instellingen hebt geopend, geeft het display "0:00" weer.
3. Druk op de knop **Automatische reiniging** (DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen) of **Reinigen** (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen) om het waterhardheidsniveau te selecteren.
 - Het display geeft de huidige instelling weer. (Standaardinstelling: "H3")
4. Druk op de programmaknop **AUTOMATISCH** (DW60CG5**B****/DW60CG5**I****-modellen) of **Programma** (DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****-modellen) om de instelling te wijzigen.
 - U kunt kiezen uit H1 - H6 (zacht - hard).
5. Wacht 5 seconden om de instelling op te slaan.

OPMERKING

- Het is raadzaam de instelling te verrichten volgens de volgende tabel (of handmatig).
- Standaardinstelling: H3



Funcities

Waterhardheid				Instelling waterhardheid	Zoutverbruik (gram/ programma)	Autonomie (programma's/1 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	20

OPMERKING

- 1 dH (Duitse hardheid) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (Britse hardheid) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (Franse hardheid) = 0,1 mmol/l
- Neem contact op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf voor meer informatie over de hardheid van uw kraanwater.
- **WATERONTHARDER**
De hardheid van het water verschilt per locatie. Bij gebruik van hard water is kalkafzetting mogelijk op borden en bestek. De machine is uitgerust met een speciale waterontharder die gebruikmaakt van een soort zout om kalk en mineralen in het water te neutraliseren.
- **De regeneratie van waterontharder (ECO-programma met H3-niveau-instelling)**
 - Werkt ongeveer 2 minuten bij aanvang van het drogen en verbruikt 2 liter water en 0,0002 kWh aan energie
 - Regeneert eens in de 5 programma's



Uitgestelde start

U kunt de start van het programma per uur uitstellen, tot maximaal 24 uur. Druk op **Uitgestelde start** om de uitgestelde tijd te verhogen. Het weergegeven uur is het tijdstip waarop het programma start.

1. Open de deur en zet de vaat in de vaatwasser.
2. Druk op **Uitgestelde start** om de tijd in stappen van 1 uur te veranderen.
 - Als u deze knop ingedrukt houdt, zal de tijd toenemen totdat u de knop loslaat.
3. Druk op **START** en sluit de deur.

OPMERKING

Als u de vertragingstijd wilt wijzigen nadat de vaatwasser is gestart, drukt u op **POWER (AAN/UIT)** en start u de vaatwasser opnieuw op.

Bedieningsvergrendeling

Om te voorkomen dat kinderen met de vaatwasser kunnen spelen, vergrendelt Bedieningsvergrendeling alle knoppen behalve **POWER (AAN/UIT)**.

- Om Bedieningsvergrendeling, te activeren houdt u **Bedieningsvergrendeling** 3 seconden ingedrukt. Als Bedieningsvergrendeling is ingeschakeld, kunt u geen programma of optie selecteren, of een functie opstarten.
- Om Bedieningsvergrendeling te activeren houdt u **Bedieningsvergrendeling** weer 3 seconden ingedrukt.
- Bedieningsvergrendeling blijft actief nadat de vaatwasser opnieuw is opgestart. Als u Bedieningsvergrendeling wilt uitschakelen, moet u dit eerst deactiveren.





Onderhoud

Schoonmaken

Goed schoonhouden van de vaatwasser zorgt voor betere prestaties, minder onnodige reparaties en een langere levensduur.

Buitenkant

Als u op de vaatwasser hebt gemorst, kunt u dit het beste meteen schoonmaken. Gebruik een zachte, vochtige doek om vlekken en stof van het bedieningspaneel te vegen.

LET OP

- Gebruik geen benzeen, was, verdunner, bleekmiddel, alcohol of andere chemische stoffen. Deze materialen kunnen de buitenkant van de vaatwasser verkleuren en vlekken veroorzaken.
- Aan de binnenkant van de vaatwasser bevinden zich elektrische onderdelen. Sprenkel geen water rechtstreeks op de vaatwasser. Bescherm elektrische componenten tegen water.
- Gebruik voor roestvrijstalen deurpanelen een speciaal reinigingsmiddel voor roestvrijstalen huishoudelijke apparaten en een schone, zachte doek.

Binnenkant

Maak de binnenkant van de vaatwasser regelmatig schoon om vuil en voedselresten te verwijderen. Veeg de binnenkant van de vaatwasser en de binnenzijde van de deur schoon met een natte doek.

LET OP


- Verwijder nooit de afdichting aan de voorzijde (de lange rubberen afdichting rond de opening van de vaatwasser). De afdichting zorgt ervoor dat de binnenkant van de vaatwasser afgesloten blijft.
- Gebruik een vochtige doek om kalkaanslag of vetresten aan de binnenkant van de vaatwasser te verwijderen. U kunt ook wat vaatwasmiddel toevoegen aan de lege vaatwasser en een programma uitvoeren op de hoogste spoeltemperatuur.



Sproeiarmen


Verwijder en reinig elke sproeiarm als de sproeiarmen verstopt zijn of om te voorkomen dat de sproeiarmen verstopt raken. Verwijder de sproeiarmen voorzichtig zodat ze niet breken.

Bovenste sproeiarm

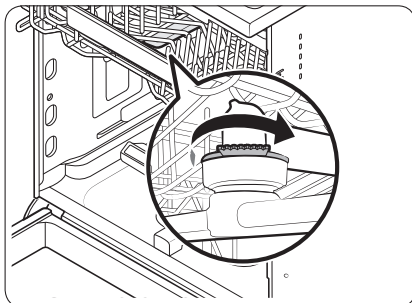

1. Open de deur en trek het bovenste rek naar buiten om bij de bovenste sproeiarm te komen.
2. Draai de moer los en verwijder vervolgens de sproeiarm.
3. Ontstop en reinig de sproeiarm.
4. Plaats de sproeiarm terug en draai de moer handmatig vast.
5. Draai de sproeiarm handmatig rond om te controleren of deze correct is bevestigd.

Onderste sproeiarm

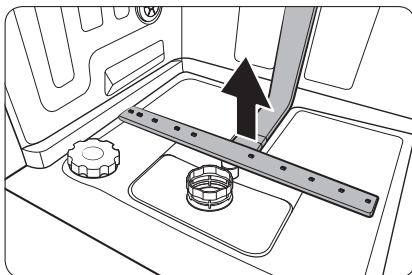

1. Open de deur en trek het onderste rek naar buiten. De laagste sproeiarm is onderin te zien.
2. Ontstop en reinig de sproeiarm.
3. Plaats de sproeiarm terug.
4. Draai de sproeiarm handmatig rond om te controleren of deze correct is bevestigd.

De binnenkant reinigen


We raden aan om elke maand de binnenkant te reinigen. U kunt het programma Automatische reiniging gebruiken of het programma Intensief zonder vaatwerk in de machine te zetten.

Als uw kraanwater hard is, kunt u kalkaanslag in de vaatwasser voorkomen door citroenzuur aan het vaatwasmiddel toe te voegen wanneer u de vaatwasser gebruikt.


Onderhoud

Filter


Wij raden aan om de filter maandelijks te reinigen.



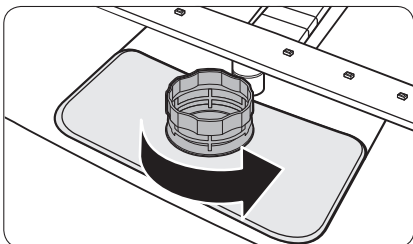


1. Open de deur en verwijder eerst het onderste rek.
2. Draai de hendel van de filter linksom om de Groffilter te openen.

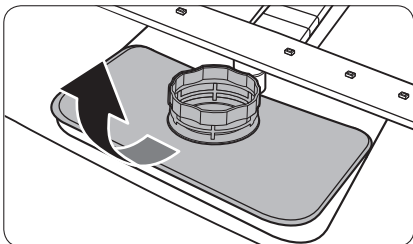

3. Verwijder het klepje van de Groffilter en vervolgens de onderliggende cilindervormige microfilter.

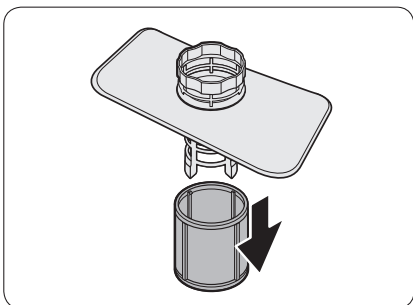

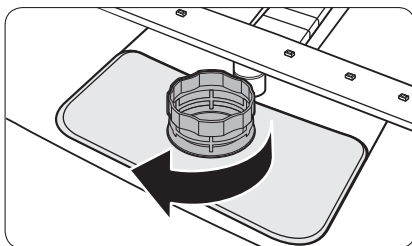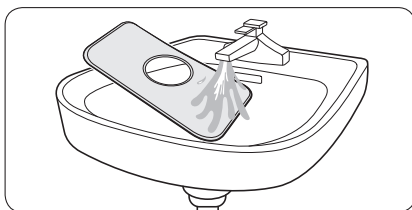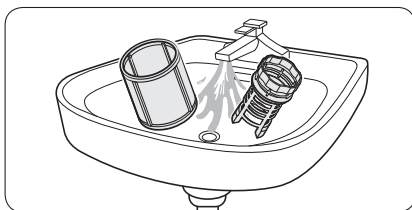

4. Verwijder alle vuiligheden en onzuiverheden van de microfilter en de Groffilter.
5. Spoel ze af met stromend water en droog goed af.

6. Plaats de filter terug en vervolgens de Groffilter.
7. Draai de hendel rechtsom om het klepje van de filter te bevestigen.

LET OP

Zorg dat het de Groffilter correct is gesloten. Een los klepje kan ten koste gaan van de prestaties van de filter.

Langdurig onderhoud

Voer eerst al het water af uit het apparaat en koppel vervolgens de waterslang los als u de vaatwasser voor langere tijd niet gaat gebruiken. Draai de watertoevoerkraan dicht en schakel de aardlekschakelaar uit. Water dat achterblijft in de slangen of interne componenten kan de vaatwasser beschadigen.

Problemen oplossen

Controlepunten

Controleer eerst de onderstaande tabel en probeer de suggesties uit als u problemen ondervindt met uw vaatwasser.

Na reparatie door een niet-erkende serviceprovider, reparatie door uzelf of niet-professionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of andere problemen met de productveiligheid als gevolg van een poging om het product te repareren waarbij deze reparatie- en onderhoudsinstructies niet zorgvuldig worden opgevolgd. Eventuele schade aan het product die wordt veroorzaakt door een poging om het product te repareren door een andere persoon dan een door Samsung gecertificeerde serviceprovider, wordt niet gedekt door de garantie.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
De vaatwasser start niet.	De deur is niet volledig gesloten.	- Controleer of de deur volledig is gesloten en vergrendeld. - Controleer of het bovenste rek goed is aangesloten op het sproeistuk. - Controleer of het bovenste rek correct is gemonteerd.
	Het netsnoer is niet correct aangesloten.	Controleer of er stroomtoevoer is.
	Er wordt geen water toegevoerd.	Zorg dat de watertoevoerkraan is opengedraaid.
	Het bedieningspaneel is vergrendeld.	Schakel de Bedieningsvergrendeling uit.
De vaatwasser heeft een vieze geur.	Er is water achtergebleven van een vorig programma.	Voeg vaatwasmiddel aan de lege vaatwasser toe en voer het programma Snel uit. Dit is alleen op bepaalde modellen beschikbaar.
Er blijft water in de vaatwasser achter nadat een programma is voltooid.	De afvoerslang is geknikt of verstopt.	Trek de slang recht en ontstop deze.



Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
Er blijven voedselresten achter op de vaat.	Er is een onjuist programma geselecteerd.	• Selecteer op basis van de instructies in deze handleiding een programma dat geschikt is voor de mate van vervuiling van de vaat.
	De filters zijn verstopt of niet goed bevestigd.	• Maak de filters schoon. • Controleer of de filters goed zijn vastgemaakt.
	Er is te weinig vaatwasmiddel gebruikt.	• Gebruik de correcte hoeveelheid vaatwasmiddel voor het vaatwerk.
	Lage waterdruk.	• Controleer of de druk tussen 40-1000 kPa bedraagt.
	De sproeikoppen zijn verstopt.	• Reinigen en ontstop de sproeikoppen.
	Het vaatwerk is niet correct geplaatst of er is te veel vaatwerk geplaatst.	• Deel de vaat zo in dat de sproeikoppen en/of de vaatwasmiddeldispenser niet geblokkeerd worden.
	Het water is te hard.	• Controleer of het indicatielampje voor het bijvullen van zout brandt en voeg indien nodig vaatwaszout toe.
De vaat is niet goed gedroogd.	Er bevindt zich geen of onvoldoende spoelmiddel in het spoelmiddelreservoir.	• Voeg spoelmiddel toe. • Controleer de spoelmiddelinstellingen.
	Er is te veel vaatwerk geplaatst.	• Te veel vaatwerk kan ten koste gaan van het drogen. Plaats de vaat zoals wordt aanbevolen.
	Bij het leeghalen van de vaatwasser is water uit glazen en kopjes over het andere vaatwerk gelopen.	• Maak eerst het onderste rek leeg en daarna het bovenste rek. Zo voorkomt u dat water uit het bovenste rek op de vaat in het onderste rek druppelt.
	Er zijn meerdere vaatwastabletten gebruikt zonder dat de optie Reinigen is geselecteerd.	• Selecteer de optie Reinigen of gebruik spoelmiddel.



Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
De vaatwasser maakt te veel lawaai.	De vaatwasser laat een geluid horen als het klepje van de dispenser wordt geopend en tijdens het afpompen.	Dit is normaal.
	De vaatwasser staat niet waterpas.	Zorg ervoor dat de vaatwasser waterpas staat.
	De sproeiarm raakt de vaat, waardoor een bonkend geluid klinkt.	Deel de vaat opnieuw in.
Er blijft een geel of bruin laagje op het vaatwerk achter.	Koffie- en theevlekken.	Gebruik een programma met een hogere temperatuur.
De indicatielampjes branden niet.	Het netsnoer is niet correct aangesloten.	Controleer of er stroomtoevoer is.
De sproeiarmen draaien niet soepel.	De sproeiarmen zitten verstopt met voedselresten.	Reinig de sproeiarmen.
Er blijft een wit laagje op de vaat achter.	Het water is te hard.	- Controleer het indicatielampje voor het bijvullen van zout en controleer of u de juiste onthardingsinstellingen gebruikt voor de waterhardheid in uw regio. - Controleer of het deksel van het zoutreservoir goed is dichtgedraaid.
Er zitten luchtbelllen en krassen op het bedieningspaneel.	Er zit lucht onder de bescherm laag, wat EPS-plekken achterlaat.	Verwijder de bescherm laag van het bedieningspaneel.

Informatiecodes

Als de vaatwasser niet correct werkt, wordt er mogelijk een informatiecode op het display weergegeven. Controleer de onderstaande tabel en probeer de suggesties uit.

Code	Actie
LC	Lekkagecontrole Draai de watertoevoerkraan dicht. Schakel de aardlekschakelaar van de vaatwasser uit. Neem vervolgens contact op met een monteur om dit te repareren. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
4C	Probleem met de watertoevoer - Controleer of de watertoevoerkraan is dichtgedraaid, de watertoevoer is onderbroken of de watertoevoerkraan of -slang bevroren is of verstopt zit met vreemde deeltjes. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen. - Controleer de filter en laat de leiding leeglopen. Maak deze schoon als hij verstopt zit. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
AC	PCB communicatiecontrole - Abnormale communicatie tussen de hoofd PCB en de sub PCB. - Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een geautoriseerd Samsung-servicecentrum.
HC	Controle hoge temperatuur van verwarming Functionele controle. Voeg vaatwasmiddel aan de lege vaatwasser toe en voer een programma uit. Schakel de aardlekschakelaar van de vaatwasser uit als het probleem zich blijft voordoen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
tC	Thermistor controle Temperatuursensor is vervormd of kapot (kortgesloten of open circuit). Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een geautoriseerd Samsung-servicecentrum.
PC	Controle distributiemotor Abnormale werking met distributiemotorsysteem, of hoofd PCB. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.

Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als een informatiecode op het scherm blijft verschijnen.

Reserveonderdelen* voor eindgebruikers zijn minimaal 10 jaar beschikbaar**.

* Toepasselijke onderdelen: deurscharnieren en -afdichtingen, andere afdichtingen, sproeiarmen, afvoerfilters, rekken aan de binnenkant en plastic onderdelen zoals manden en deksels.

** Dit betekent minimaal 10 jaar nadat Samsung het laatste apparaat van dit model op de markt heeft gebracht.

Vaatwasprogramma's

Wasprogramma	AUTOMATISCH	ECO	Intensief
Programmavolgorde	Voorwas (45 °C) ► Automatisch (55~65 °C) ► Spoelen ► Spoelen ► Spoelen (50~55 °C) ► Drogen ► EINDE	Wassen (50 °C) ► Spoelen ► Spoelen (50 °C) ► Drogen ► EINDE	Voorwas (50 °C) ► Wassen (65 °C) ► Spoelen ► Spoelen ► Spoelen (60 °C) ► Drogen ► EINDE
WATERVERBRUIK (l)	10,6~15,9	10,5	16,5
ENERGIEVERBRUIK (kWh)	1,050~1,551	0,848	1,651
PROGRAMMADUUR (min)	80~150	210	205

Wasprogramma	* Snel	Breekbaar	Kort 60
Programmavolgorde	Wassen (40 °C) ► Spoelen (40 °C) ► Spoelen (55 °C)	Voorwas (40 °C) ► Wassen (50 °C) ► Spoelen ► Spoelen (50 °C) ► Drogen ► EINDE	Wassen (55 °C) ► Spoelen ► Spoelen (50 °C) ► Drogen ► EINDE
WATERVERBRUIK (l)	11	13,5	11,5
ENERGIEVERBRUIK (kWh)	0,781	0,902	0,853
PROGRAMMADUUR (min)	38	120	60

Wasprogramma	Automatische reiniging
Programmavolgorde	Voorwas (45 °C) ► Wassen (70 °C) ► Spoelen ► Spoelen (70 °C) ► Drogen ► EINDE
WATERVERBRUIK (l)	15,1
ENERGIEVERBRUIK (kWh)	1,643
PROGRAMMADUUR (min)	145

* Snel, Voorwas: Bij dit programma wordt noch de functie Automatische deur, noch het drogen geactiveerd. Doorlopend gebruik van het programma Voorwas voor een langere periode wordt niet aanbevolen. Dit kan de werking van de waterontharder schaden.

OPMERKING

- De programmaduur kan afwijken, afhankelijk van de toevoegde opties en de druk en temperatuur van het toegevoerde water.
- Als de vaatwasser in de afgelopen 5 dagen niet is gebruikt, wordt het achtergebleven water automatisch weggespoeld.
- Het stroomverbruik hangt af van de watertemperatuur en/of de hoeveelheid vaat. Als het spoelmiddel op is, kunnen de tijd en temperatuur iets oplopen.
- Als geen spoelmiddel wordt gebruikt, kunnen de programmaduur en de temperatuur lichtjes oplopen.

Bijlage

Transport/verplaatsen

Zorg dat de vaatwasser leeg is en alle onderdelen vastzitten. Begin door water uit de vaatwasser af te voeren op de volgende manier:

1. Open de deur nadat het afvoeren is voltooid.
2. Schakel de vaatwasser uit en draai de waterkraan dicht.
3. Koppel de waterslang en de afvoerslang los.

LET OP

Schud of schommel de vaatwasser niet heen en weer tijdens het verplaatsen. Er kan achtergebleven water uit de vaatwasser druppelen.

Vorstbeveiliging

Zorg dat u de vaatwasser leegmaakt als u de vaatwasser op een plek achterlaat waar zich gedurende een langere periode vorst kan voordoen. Lees het gedeelte "Transport/verplaatsen" voor meer informatie.

De vaatwasser op een milieuvriendelijke wijze afdanken

Uw vaatwasser is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van de vaatwasser aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron.

Verwijder de deur zodat dieren en kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.

Tip voor water- en energiebesparing

- Het ECO-programma is geschikt om normaal bevuild vaatwerk te reinigen. Voor dit gebruik is het het efficiëntste programma qua gecombineerd energie- en waterverbruik en het wordt gebruikt om de EU-wetgeving voor ecodesign na te leven (COMMISSIEBEPALING (EU) 2019/2022).
- Door het handmatig voorspoelen van vaatwerk wordt meer water en energie gebruikt en dit wordt niet aangeraden.
Gebruik een mes of iets dergelijks om alleen grote etensresten te verwijderen voordat u de vaatwasser laadt.
- Het toegevoerde water mag maximaal 60 °C zijn en er wordt minder stroom verbruikt wanneer warm water is aangesloten.
- Het is het beste om de mand te vullen, zonder de machine te overladen.
- Plaats het vaatwerk op de juiste wijze in de manden om beschadiging en slechte prestaties te voorkomen.
 - Te veel en over elkaar liggend vaatwerk kan resulteren in slechter reinigen en drogen. Plaats uw vaatwerk zoals wordt aanbevolen.
 - Plaats het vaatwerk met de holle onderkant onder een hoek zodat het water eraf kan lopen.
 - Deel de vaat zo in dat de sproeikoppen en de vaatwasmiddeldispenser niet geblokkeerd worden. Dan wordt er beter gereinigd en gedroogd en hoort u niet het geluid van de sproeikop die tegen het vaatwerk botst.
 - Om letsel door messen en ander bestek met scherpe punten te voorkomen, moeten deze met de punt naar beneden in het mandje worden geplaatst of vlak worden neergelegd.
- Gebruik het **ECO**-programma om water en energie te besparen. **ECO** is het efficiëntste programma om normaal bevuilde items te wassen.
- Gebruik de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel en spoelmiddel volgens de instructies van de fabrikant.
- Het gebruik van een vaatwasser bespaart water in vergelijking met gewoon met de hand afwassen.
- Informatie over ecodesign is te vinden via www.samsung.com/support.

EPREL-gegevens

Informatie over het energielabel voor dit product in het Europees productregister voor energie-etikettering (European Product Registry for Energy Labelling (EPREL)) kunt u vinden op https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** waarbij ***** het EPREL-registratienummer van het product is. U kunt het registratienummer vinden op het energielabel van uw product.

Bijlage

Specificaties


MODEL	DW60CG5**F****	DW60CG5**U****	DW60CG5**S****	DW60CG5**B****	DW60CG5**I****
Type	Vrijstaand	Onderbouw	Half ingebouwd	Volledig ingebouwd	Volledig ingebouwd (schuivend)
Stroom	220-240 V~, 50 Hz				
Waterdruk	40-1000 kPa				
Wascapaciteit	14 couverts				
Nominaal vermogen	1760-2100 W				
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	598 x 600 x 845 mm	598x570x815 mm		598x550x815 mm	
Gewicht (zonder verpakking)	48,0 kg	40,5 kg	40,0 kg	39,5 kg	39,5 kg

Voor standaardtest

OPMERKING

De informatie voor de vergelijkbaarheidstest is als volgt.

- Wascapaciteit: Couverts voor 14 personen
- Testnorm: EN 60436
- Positie van bovenste rek: onderste positie
- Wasprogramma: ECO
- Aanvullende opties: geen
- Instelling niveau spoelmiddel: F5
- Instelling waterhardheidsniveau: H3
- Dosering van standaard vaatwasmiddel: Hoofdwas 22 g
- Zie de onderstaande figuur voor de schikking van het vaatwerk

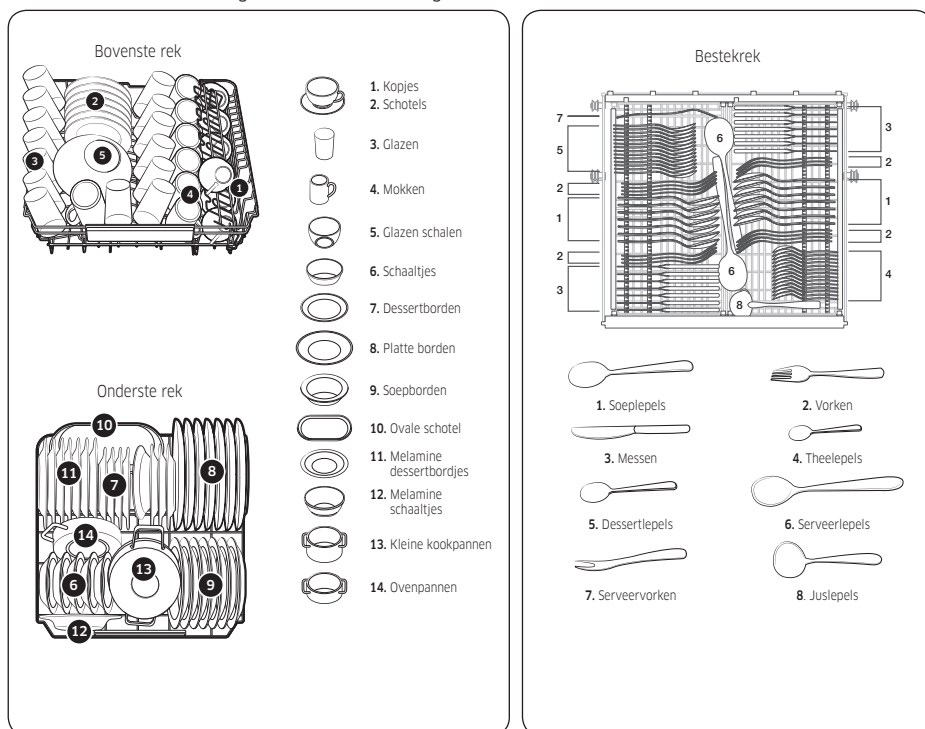

Voor standaardtest

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL ONS	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support