

4-zone RGB+CCT afstandsbediening

Modelnr.:C5

Producteigenschap

- 2,4 GHz draadloze zendtechnologie, snelle verzending, stabiel signaal en anti-interferentie
- Bedien meerdere apparaten tegelijkertijd
- Dim kleur, helderheid en modus
- Verander de kleur en snelheid van de dynamische modus
- Werken met multicontrollers (bedieningsafstand 30m)
- eenvoudige magnetische installatie
- Bedien de verlichtingsscene vrijelijk, voor commerciële en thuisverlichtingsscènes





Productparameter


Productnaam::	4-zone RGB+CCT afstandsbediening	Werktemperatuur:	-10~40°C
Modelnr.::	C5	EMC-standaard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Werkspanning:	3V (AAA*2 STUKS)		
Stand-by verbruik:	15μA	Beveiligingsnorm (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Overdragen:	6 dBm		
Protocol:	2,4 GHz RF	Radioapparatuur (ROOD):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Modulatie:	GFSK	Certificering:	CE、EMC、LVD、RED
Controleafstand:	30M		

Op afstand

Houder op afstand

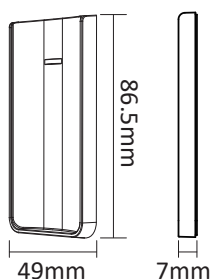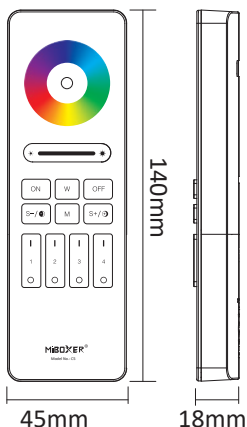

Functie

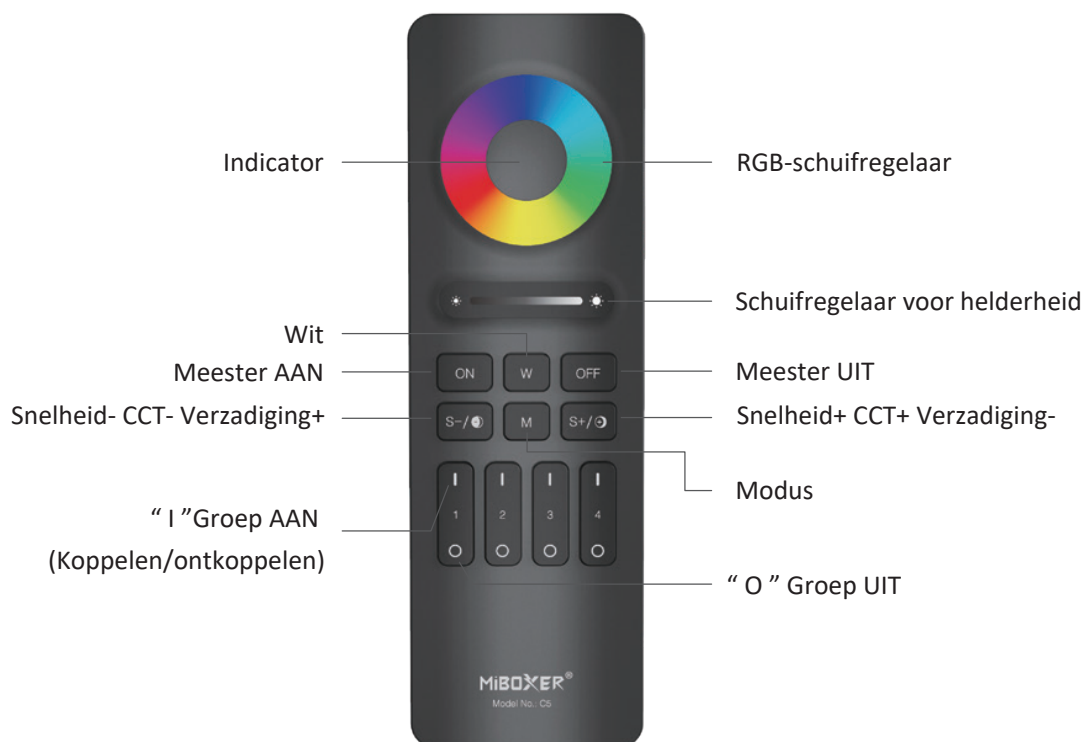

Functie

Wit:




Voor witte kleur

Dynamische modus:



Druk continu op
andere modus wijzigen


RGB Ring:

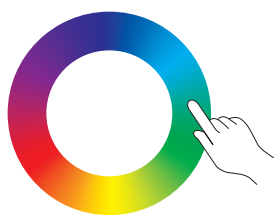

Verander de RGB-kleur

Groep AAN (koppelen/ontkoppelen):

Voor verschillende zones



" I " AAN (koppelen/ontkoppelen) "O" UIT

Schuifregelaar voor helderheid: * — *



Dim helderheid

Multi-functie:

Snelheid-/ CCT-/ Verzendiging+



Voor de dynamische modus, snelheid-

Voor witte modus, CCT-

Voor RGB-modus, verzadiging+

Multi-functie:

Snelheid+ / CCT+ / Verzendiging-




Voor de dynamische modus, snelheid+

Voor witte modus, CCT+

Voor RGB-modus, verzadiging-

Koppelen/ontkoppelen

Koppeling controller moet verbinding maken met afstandsbediening voordat u deze kunt gebruiken

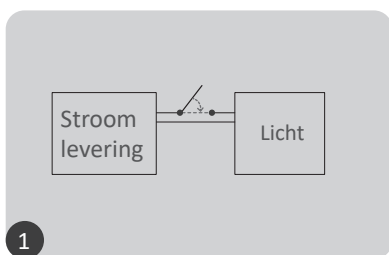


1

doe het licht 10 seconden uit en
weer inschakelen



2

druk binnen 3 seconden 3 keer kort
op "ON".

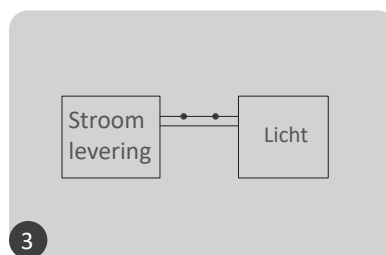


3

De koppeling is tot stand zodra het
lampje 3 keer langzaam knippertyy



De koppeling is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal bovenstaande stappen
(Let op: kan niet opnieuw koppelen als de koppeling op afstand al is voltooid)

Unlink

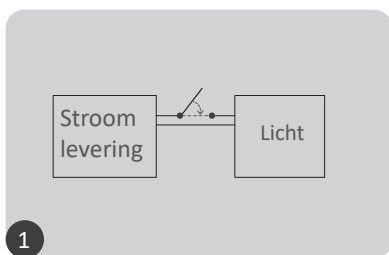


1

schakel het licht 10
seconden uit en weer in



2

druk 5 keer kort op "ON" binnen 3
seconden

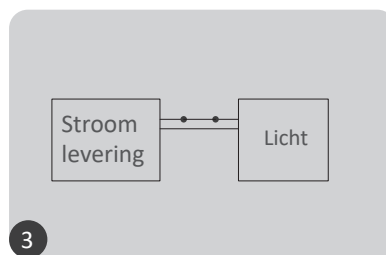

3


De koppeling is tot stand zodra
het lampje 10 keer snel
knippert



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal bovenstaande stappen
(Let op: ontkoppelen is niet nodig als het licht nooit gekoppeld wordt)


Installatie

1



Verwijder de sticker op de houder

2

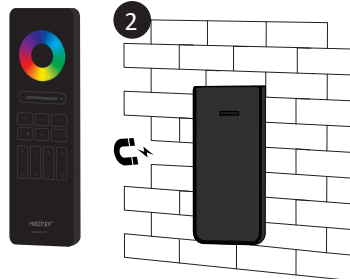

Plak de houder op de muur en
plaats de afstandsbediening op de houder

Aandacht:

1. Gebruik het niet in een vochtige omgeving of in een omgeving met hoge temperaturen. Verwijder de batterij als u deze niet gebruikt regelmatig en bewaar het in een droge of statische elektriciteitsruimte
2. Gebruik het niet in de buurt van metaal of een sterk magnetisch gebied, dit zal het signaal beïnvloeden en de verloren afstand veroorzaken.