



## In de doos:

- [A] RelaxMaker videobril
- [B] 1 set kabels
- [C] Hoofdband
- [D] RelaxMaker Player
- [E] 1 set wegwerp earcovers
- [F] Oplader met kabel

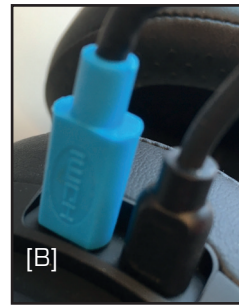




## Tevens meegeleverd:

- [G] 1 bus schoonmaak tissues
- [E] 50 extra sets wegwerp earcovers

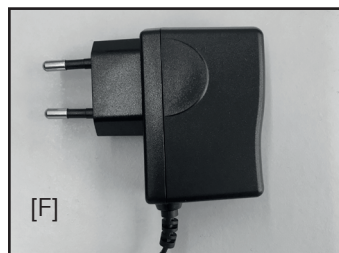

## Aansluiten & starten

- [1] Koppel de kabels aan de videobril [zwarte en blauwe stekker].
- [2] Sluit de videobril aan op de player door de zwarte en blauwe stekker [HDMI en USB] te koppelen aan de player.
- [3] Zet de videobril aan. De powerknop in het midden is aan.
- [4] Zet de player aan. De powerknop in stand I is aan [opstarttijd: ongeveer 30 seconden].

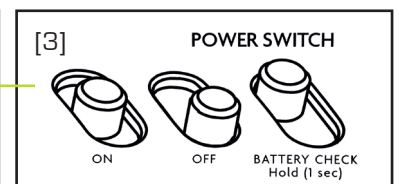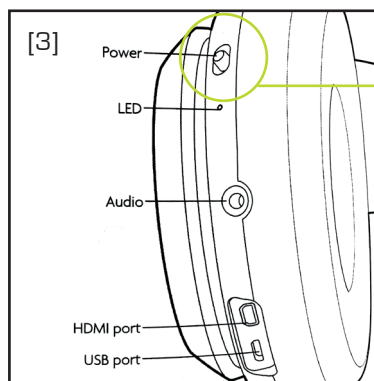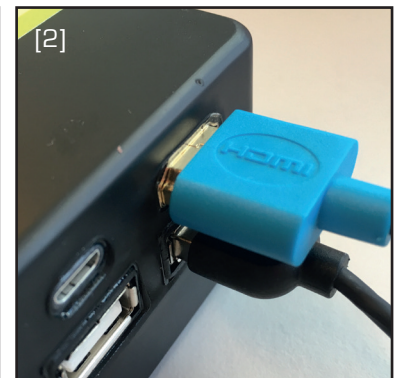

## Gebruik altijd de hoofdband

- [5] Klik de hoofdband op de videobril. Bovenop de videobril zitten de openingen voor de hoofdband.



**De hoofdband zorgt ervoor dat de videobril lichter te dragen is, dit verhoogt het comfort voor langere tijd.**

- [6] Met de hoofdband kun je de videobril tevens vaster op je hoofd plaatsen [zodat de videobril niet naar achteren schuift als je je hoofd ver achterover moet houden].



## Instellen videobril

- [7] Klap de lenzen uit om door de videobril te kunnen kijken.  
Klik daarvoor op knop [7a].
- [8] De videobril wordt geleverd met verschillende neuspads. Deze kun je verwisselen en aanpassen (met draaiknop [7b]).
- [9] In de videobril kun je de oogafstand naar wens aanpassen.
- [10] Focus instellen kan door de lenzen te draaien (helemaal naar links is neutraal).

**Als het geluid wegvalt, zet de videobril dan uit. Schakel de videobril vervolgens weer aan. Als het goed is, is het geluid weer terug.**

## Video's starten/ pauzeren

- [11] Na het opstarten van de player kun je de videobril opzetten. In de videobril verschijnt het hoofdmenu.
- [12] In dit hoofdmenu kun je het gewenste menu kiezen met de knoppen [A] omhoog/ [B] omlaag op de player.
- [13] Klik op de groene knop om het gewenste menu te selecteren. De gekozen video begint dan meteen te spelen. **De film pauzeren kan ook met de groene knop.**







## Wisselen van menu

- [14] Om een ander menu te kiezen, keer weer terug naar het hoofdmenu door op de HOME-knop te klikken.  
Selecteer vervolgens het gewenste menu [vanaf stap 12].

## Volume aanpassen

- [15] Om het volume van het geluid aan te passen, gebruik dan de bovenste [A] en onderste knop [B] op de player tijdens het afspelen van de video.

**Klik op de bovenste knop om het volume te verhogen. Klik op de onderste knop om het volume te verlagen, tijdens de video.**

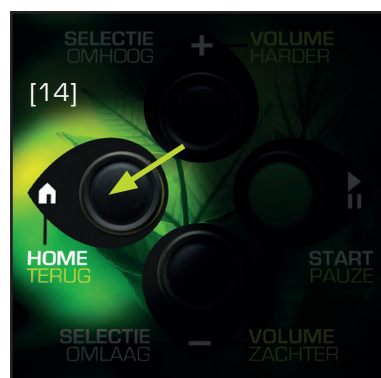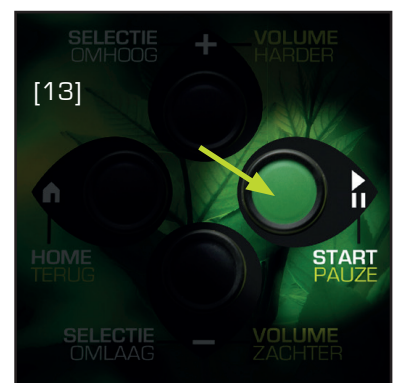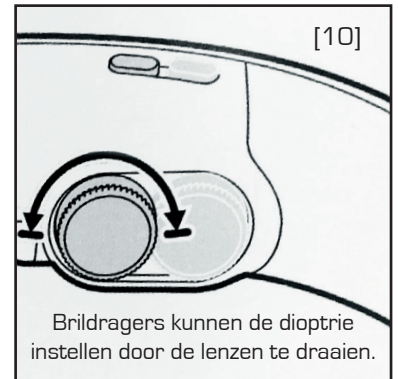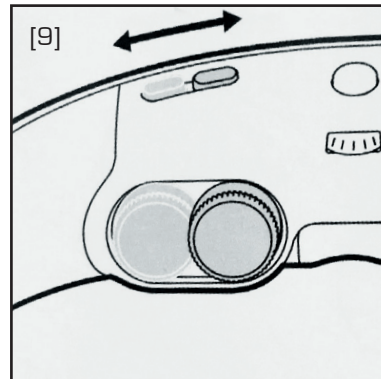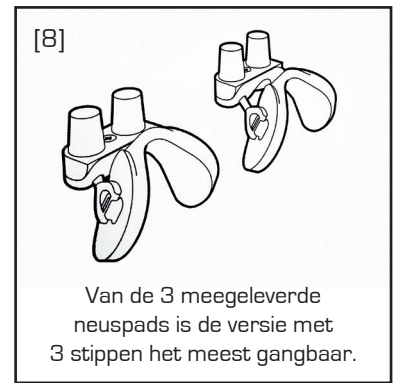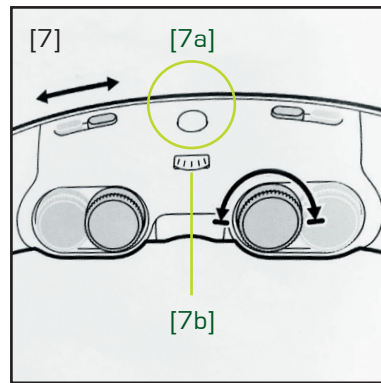




## Eigen videomateriaal afspelen

[16] Plaats je eigen USB-stick met daarop de eigen videobeelden in de onderste USB aansluiting op de player.

In het hoofdmenu verschijnen die eigen video's in het menu [16a]. Selecteer de gewenste video (vanaf stap 12).


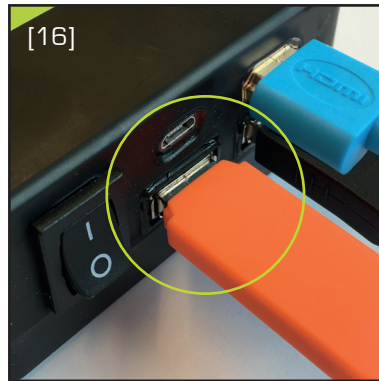


**Bestandsformaten eigen videomateriaal:**  
**AVI | MKV | MOV | MP4**

## Aan/ uit zetten

[17] Zet de videobril uit na gebruik met de powerknop op de videobril.

Met dezelfde powerknop [17a] kun je de videobril aan zetten.

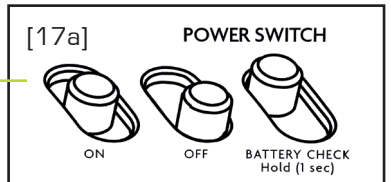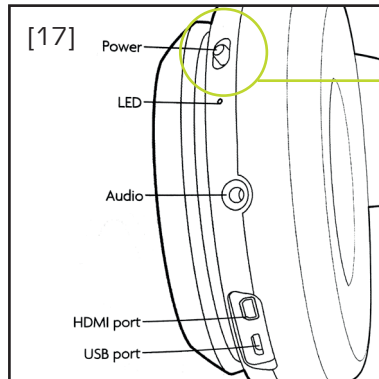



[18] Zet de player uit na gebruik met de powerknop op de de player.



## Batterij gebruik & opladen

[19] De batterij gaat ongeveer 8 uur mee. Om de batterij op te laden schakel je de player aan.

[20] Vervolgens koppel je de oplader aan op de player en steek je de stekker van de oplader in het stopcontact. De batterij laadt op [oplaadtijd: 8 uur]. Tijdens het opladen moet de videobril aangesloten blijven op de player, zodat ook de videobril wordt meegeladen.

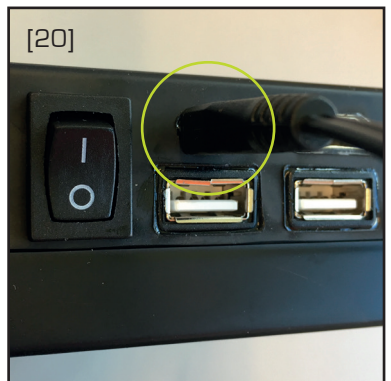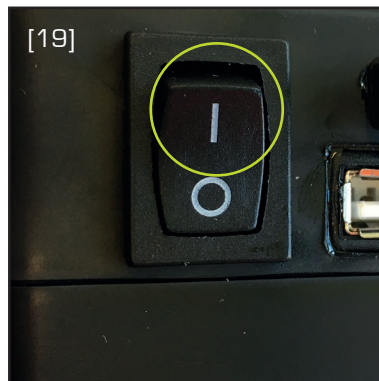


**Schakel de player uit na gebruik. Nooit tegelijk de videobril gebruiken tijdens het opladen!**

**Koppel de player elke nacht aan de oplader voor een volle batterij in de ochtend!**

**Ontkoppel de oplader van de player na het opladen.**

## Reinigen videobril & player

[21] Reinig de videobril met bijgeleverde reinigingsdoekjes van RelaxMaker of met **Incidin® OxyWipe** van **EcoLab**. Reinig alleen de buitenzijde van de videobril/ player.

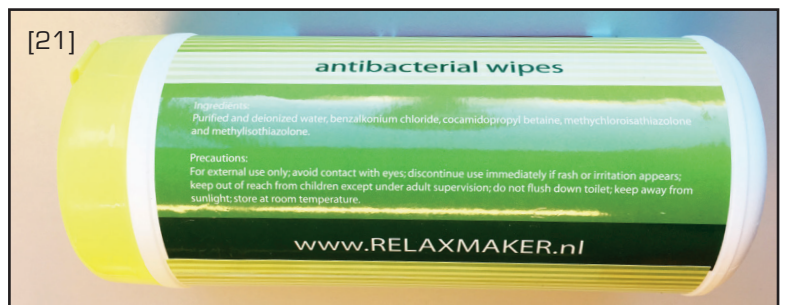

Vermijd alcohol vocht en stromend water!  
 Vermijd vocht aan de binnenzijde van de player.  
 Laat de videobril/ player niet vallen!



**Storing? Zet de player/ videobril uit en weer aan.**  
**Meer informatie: [www.relaxmaker.nl](http://www.relaxmaker.nl)**