

# **Assteunset 2-delig, 2 Ton 3-poot 9705866 Handleiding**



## **Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst**

Lees voor uw eigen veiligheid de instructies, voor gebruik, goed door

Model	Vermogen KG	Minimale hoogte	Maximale hoogte
T42004	2000	277mm	365mm
T43004	3000	285mm	400mm
T46004	6000	376mm	576mm

## Veiligheidsinstructies

### Montage


- a) Plaats de kolom in het frame.
- b) Stel de hoogte van de kolom in door de kolom omhoog te trekken of na ontgrendeling te laten zakken.
- c) Zet de kolom vast met de borgpen die aan het frame is bevestigd.

### Ondersteunen van de last

- a) Hef de last met een geschikte krik.
- b) Plaats zorgvuldig de assteunen per paar onder de last, zodat de last gecentreerd op de assteunen rust en niet kan verschuiven.
- c) Laat de last langzaam op de assteunen zakken. 2
- d) Controleer of de last goed op de assteunen staat voordat u werkzaamheden op, aan of onder het object gaat verrichten. Wees er zeker van dat het te heffen object niet kan verschuiven. Blokkeer daarom de wielen met blokken o.i.d.

### Laten zakken van de last

- a) Hef de last met een geschikte krik.
- b) Haal de borgpen uit de kolom en laat de kolom zakken naar de minimumhoogte.
- c) Verwijder de assteunen en laat de last langzaam zakken met de krik.
- d) Controleer of alle gereedschap is verwijderd en of alle personen uit het gevaarbereik zijn voordat u de last laat zakken

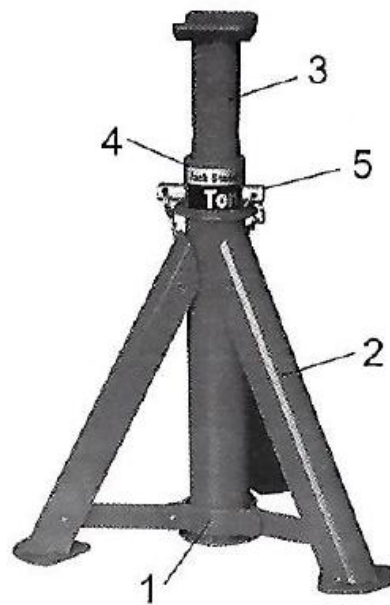

- 1) Inklapbaar mechanisme
- 2) Uitschuifbare poten
- 3) Middelste kolom
- 4) Middelste buis
- 5) Borgpen

### **Veiligheidsmaatregelen**

Werken met assteunen is niet zonder gevaar. Om dit gevaar zo klein mogelijk te maken hebben wij enkele veiligheidsmaatregelen opgesteld. Volg deze aanwijzingen altijd op en besef steeds goed waarmee u bezig bent. Op die manier kunt u veel ongelukken vermijden.

- 1) Gebruik de assteunen uitsluitend op harde, vlakke oppervlakten van voldoende draagkracht.
- 2) Gebruik de assteunen nooit op hellende vloeren.
- 3) Wees er zeker van dat het te heffen object niet kan verschuiven. Blokkeer daarom de wielen met blokken o.i.d.
- 4) Plaats de last in het centrum van het zadel.
- 5) Overschrijd nooit het maximale hefvermogen van de assteun.
- 6) Controleer of de last goed op de assteunen staat voordat u werkzaamheden op, aan of onder het object gaat verrichten.

## **Onderhoud**

Inspecteer de assteunen voor elk gebruik en laat ze regelmatig onderzoeken door een lokaal servicecentrum. Gebruik de assteun niet als hij gebogen of gebroken is of wanneer er scheuren in componenten worden vastgesteld. Controleer of alle delen vrij bewegen.

Gebruik geen olie of vet om de assteunen te smeren. Als de assteunen roestig worden, kunt u de roestplekken schuren en bedekken met een geschikte verf.