


Original Seissiger Wildcamera

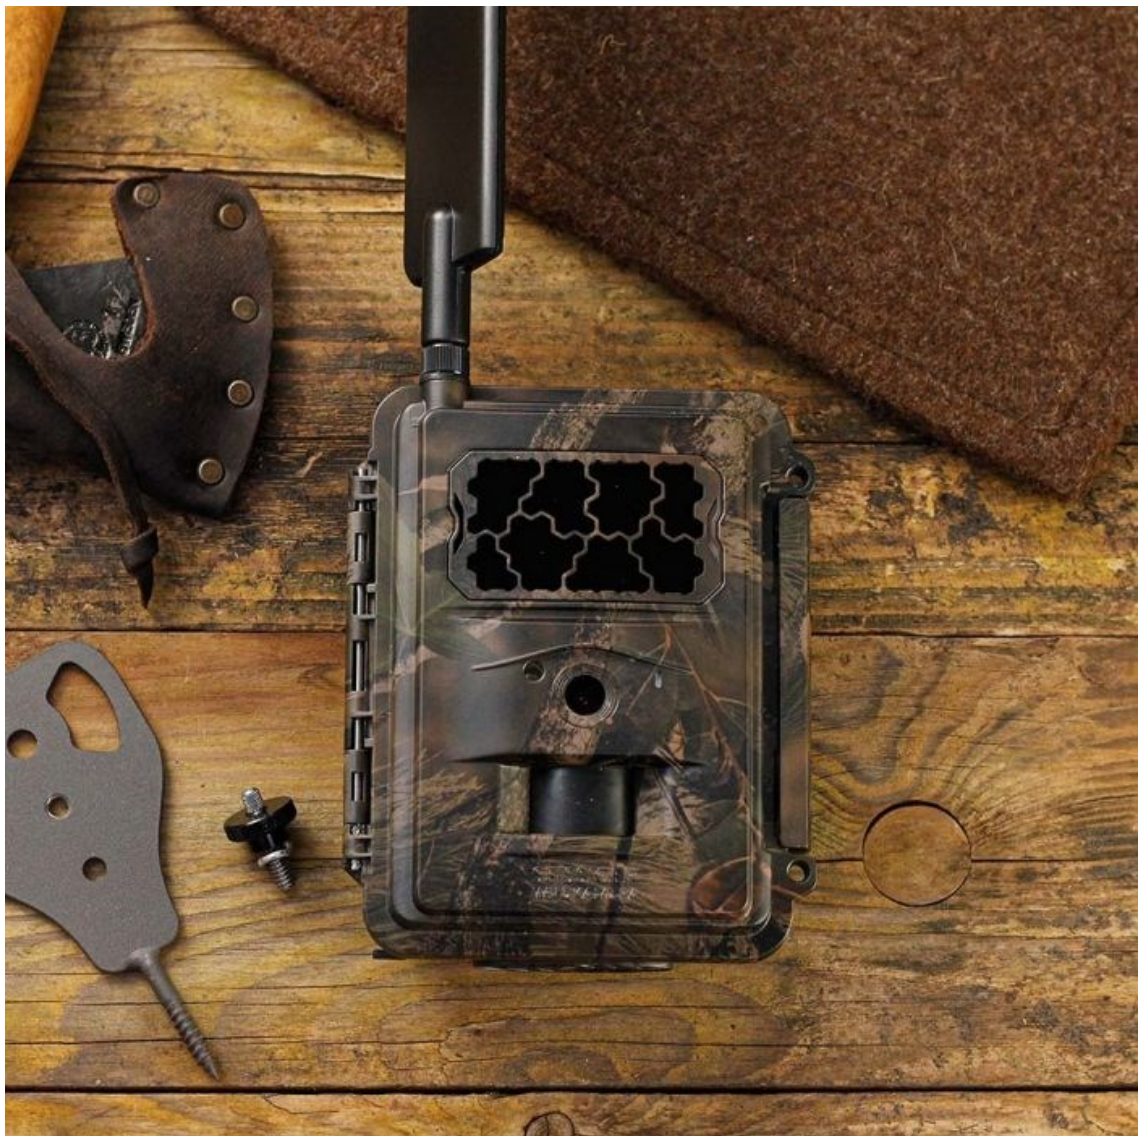

Handleiding

- SEISSIGER Special-Cam Classic
- SEISSIGER Special-Cam 2G/GPRS
- SEISSIGER Specail-Cam 4G/HSPA+
- SEISSIGER Special-Cam LTE

Technische verschillen van de Special-Cams



	Classic	2G	4G	LTE
Foto resolutie max. 12 MP	X	X	X	X
Video resolutie in HD*	X	X	X	X
Verzenden van foto's		X	X	X
Verzenden van videos			X	X
Gegevenstransport met radiotransmissie via		2G/GPRS	4G/HSPA+	LTE
Wijzigingen in camera- instellingen via mobiele telefoon (SMS)		X	X	X
Mogelijkheid om een externe voedingsbron aan te sluiten, 6V	X	X	X	X
Radioklok		X	X	X
* Tot 720p of 1080p, afhankelijk van het modeljaar				

Verpakkingsinhoud



- 1 Wildcamera
- 1 Handleiding
- 1 Boomharnas
- 1 Boomstatief
- 12 1,5V AA-Batterijen
- 1 8GB SDHC-geheugenkaart
- 1 Antenne (alleen draadloze camera)
- 1 SUPERSIM prepaid-multi netwerkkaart met 5€ startkrediet (alleen draadloze camera)

Als je een USB-datakabel voor je wildcamera wilt, neem dan contact met ons op en we sturen u er graag een gratis op.

Stuur een mail aan:

info@seissiger.com

Of bel naar:

+49 (0) 931 41 79 79 80

Inhoudsopgave

Camerabehuizing en aansluitingen functies van de knoppen, voorbereiding van de operationele gereedheid menunavigatie

- Camera
- Opname instellingen
- Systeem
- 2G

Afspeelknop

Verwijderen van foto's en video's

Gebruik van computerprogramma's voor draadloze camera (alleen Windows)

Technische gegevens

Afstandsbedieningsopdrachten

Gebruiksaanwijzingen

FAQs

Aanzienlijke technische verschillen tussen de SEISSIGER Special-Cams

Waarschuwingen

Opletten! Geeft handelingen aan die kan leiden tot schade aan het apparaat of gegevensverlies

Opmerking, geeft speciale gebruiksaanwijzingen.

Camerabehuizing en aansluitingen

Camera gesloten, buitenkant



Camera geopend, onderkant



Camera geopend, binnenkant



Functies schakelaar & Toetsen

Hoofdschakelaar “ON/SETUP/OFF”



- ON: Camera is klaar voor gebruik
- SETUP: Camera is in voorbeeldstand (live-view). Het scherm laat in realtime zien wat de camera momenteel vastlegt. U kunt hier ook toegang krijgen tot het menu
- OFF: Camera staat uit

Functies van de toetsen

(alleen bruikbaar als de schakelaar in SETUP stand staat)

“Menu-knoppen”

- Om het instellingenmenu te openen vanuit voorbeeldmodus
- Hoofdschakelaar van “OFF” naar “SETUP” (=voorbeeldmodus)
- Menutoets in drukken 

“pijl”-toetsen

Om tussen de menu items te schakelen en de instellingen te wijzigen. 

“OK”-toets 

Voor het opslaan van wijzigingen in de instellingen in het instellingenmenu en voor het afspelen van video's in de voorbeeldmodus

De “play”-knop (foto’s en video’s bekijken)

- Schakel die hoofdschakelaar op “SETUP” 
- Druk op de “play”-knop om de laatst opgenomen foto en/of video te bekijken. 
- Druk op de “OK”-knop om video's af te spelen.
- Druk nogmaals op de “OK”-knop om de opname te stoppen
- Druk op de ◀-knop om de vorige foto of video te bekijken en die ▶ knop om de volgende foto of video te bekijken.
- Druk op de ▲-of de ▼-knop om de vergroting aan te passen bij het bekijken van foto's. Druk op die “OK”-knop en dan de ◀▶▼▲-knoppen om de vergrote afbeelding te bekijken.
- Druk op de “Play”-knop om de afspeelmodus te verlaten.

“Delete”-knop (om te verwijderen)

- Foto's of video's in afspeelmodus 
- Tekens bij het invoeren van het telefoonnummer, e-mailadres of andere parameters.

Snel-instellingen (shortcuts) in voorbeeldmodus:

- Druk op „▲“ om naar videomodus te gaan
- Druk op „▼“ om naar de camera modus te gaan
- Met de OK-toets kan de opnamen van foto's of video's handmatig geactiveerd worden.
- De “Play”-knop (foto's en video's bekijken)

Het instellen van de camera.

1. Zorg ervoor dat de schakelaar in de OFF-stand staat. Plaats batterijen in de batterij compartiment. Let op de juiste oriëntatie van de “+” en “-” polen. Plaats 12 (aanbevolen), 8 of minimaal 4 (noodoperatie) AA-batterijen. Gebruik alstublieft alleen batterijen met dezelfde laadstatus, u kunt de camera ook op een externe stroombron aansluiten (6 volt gelijkstroom/DC met 2000mA)



Let bij gebruik van een stroombron op de polariteit van de stekker:



Opmerking:

Alle standaard AA-batterijen kunnen worden gebruikt met een nominale spanning van 1,5 volt. Bij gebruik van oplaadbare AA-batterijen met een nominale spanning van 1,2 volt moeten deze een capaciteit van minimaal 2500 mAh hebben, zodat er geen storingen zijn. Oplaadbare AA-batterijen met een nominale spanning van 1,6 volt kunnen zonder beperkingen gebruikt worden.

Wanneer u tegelijkertijd een zonnecelbatterij of een andere externe stroombron gebruikt worden de geplaatste batterijen niet opgeladen.

2. Plaats een SD-kaart in de SD-kaart ingang. De camera ondersteunt: SD-kaarten tot maximaal 32 GB. De schrijfsnelheid moet klasse 4 of hoger zijn. Raadpleeg het SD-kaartpictogram op de camerabehuizing voor de juiste uitlijning. Zorg ervoor dat de schrijfbeveiliging van de SD-kaart is verwijderd. (klein schuifje op de kaart)

3. Alleen bij draadloze camera: Plaats een simkaart in de simkaart ingang. Kijk naar het simkaartsymbool op de camera voor de juiste invoer.

4. Alleen bij draadloze camera: schroef de antenne in de antenneconnector. Schroef de antenne gelijk met de rubberen ring.



Draai de draad niet te strak aan, anders kan er vocht in de camera komen

5. Alleen bij draadloze camera: Zet de hoofdschakelaar op “SETUP”. De camera staat nu in de voorbeeldmodus en begint te zoeken naar een mobiel net werk. Bij gebruik van de SUPERSIM-edities of bij gebruik van een SUPERSIM-kaart is de camera al volledig vooraf ingesteld. Bij gebruik van uw eigen simkaart gaat u alstublieft verder met het hoofdstuk “Gebruik van computerprogramma’s voor draadloze camera (alleen Windows)”

6. Als er geen mobiel netwerk wordt gevonden bij gebruik van een andere simkaart, controleer dan of de pincode is gedeactiveerd. Als de gebruikte SUPERSIM-kaart geen mobiel netwerk vindt, zorg er dan voor dat deze kaart naar behoren geregistreerd is in de SUPERSIM-portal. Als er een mobiel netwerk wordt gevonden volg de volgende stappen.

7. Zet de hoofdschakelaar op SETUP en druk op de menuknop om het menu te openen. Om te navigeren tussen de submenu’s drukt u op de ◀ of ▶ knop. Druk op de ▲ of ▼ om toegang te krijgen tot submenu-items. Druk op de ◀ of ▶ knop om de submenu instellingen te veranderen. Om de wijzigingen op te slaan klik op de OK-knop.

8. Alleen draadloze camera: Navigeer naar het 2G/4G/LTE-submenu. Druk op de knop om toegang te krijgen tot de submenu-items. Wijzig de verzendmodus in "SOFORT". Laat in het submenu "Senden an" op "E-mail" staan als u het via email naar een of meerdere emailadressen wil versturen. Dit is in de meeste landen met de meeste simkaarten de meest economische manier van foto's verzenden.

U kunt hier ook toegang krijgen tot SMS-verzending aan een telefoonnummer. Let op de kosten die uw gsm-aanbieder u in rekening brengt voor elke verzonden SMS. Verder naar beneden, in de submenu-items bij "Telefon" en "E-mail" kunt u het e-mailadres en/of telefoonnummer van de ontvanger invoeren.

9. Door op de MENU-knop te drukken, kunt u het submenu weer verlaten. Druk nogmaals op de knop om weer in de voorbeeldmodus te komen.

10. Druk op die OK-knop om handmatig een foto te maken of een video op te nemen.

11. Druk op de Play-knop om reeds opgenomen foto's of video's te bekijken. Met de beide pijltjestoetsen  en  kun je bladeren door de bestanden. Druk de beide pijltjestoetsen  of , om de zoomfactor (max 8x) te selecteren bij het bekijken van afbeeldingen. Druk vervolgens op de OK-knop om dan met alle pijltjestoetsen over de vergrote afbeelding te bewegen om details te bekijken.

12. Druk op die Play-knop om de vergrootmodus te verlaten.
13. U kunt afzonderlijke foto's en video's verwijderen door op de DEL-knop te drukken. Om alles te verwijderen drukt u op de MENU-knop en dan de rechtse pijltoets om "Alle Löschen" (alles verwijderen) te bevestigen.
14. Druk op de Play-knop om terug naar het hoofdmenu te gaan.
15. Plaats de camera op locatie. Plaats de schakelaar in de AAN-stand. De camera zal nu, volgens de programmering die u heeft gemaakt, foto's en video's opnemen. De montagehoogte moet worden aangepast aan de te fotograferen objecten of onderwerpen, 1 tot 3 meter is meestal ideaal.
16. Zet de hoofdschakelaar op OFF om de camera weer uit te zetten. Let op dat de batterijen nog steeds langzaam leeglopen als de hoofdschakelaar op OFF staat. Dus verwijder de batterijen als u de camera lange tijd niet gaat gebruiken.

Zet de hoofdschakelaar in de SETUP-positie en druk op de MENU-knop. Maak met de pijltjestoetsen de gewenste wijzigingen en druk op die OK-knop om de wijzigingen op te slaan. Er zijn 4 hoofdmenu-items (bij SEISSIGER Classic alleen 3), die worden gesymboliseerd door pictogrammen: “Camera” (pictogram: camera), “Auslöser” (pictogram: klok), “System” (pictogram: tandwiel) en alleen voor draadloze modellen ook 2G/4G/LTE (Icoon: 3 stijgende ontvangstbalken).

Instellingen camera

Modus

Kies of de camera foto's of video's of foto's en tegelijkertijd video's moet opnemen.

Fotogrote

Kies de resolutie van de foto's, die op de SD-kaart gezet kunnen worden.

“3 MP” (2048 x 1536 pixels / 3 145 728 pixels)

“5 MP” (2592 x 1944 pixels / 5 038 848 pixels)

“8 MP” (3200 x 2400 pixels / 7 680 000 pixels)

“10 MP” (3648 x 2736 pixels / 9 980 928 pixels)

“12 MP” (4032 x 3024 pixels / 12 192 768 pixels)

MP = Megapixel

Afbeeldingen reeks

Aantal foto's gemaakt bij activering: 1, 2 of 3 bij draadloze camera's wordt het eerste beeld verzonden.

Video resolutie

Keuze van videoresolutie:

Full HD 1080P (1920x1080), HD 720P (1280x720), QVGA (320x240) of WVGA (800x480) de instelling "HD 720P" wordt aanbevolen.

Video lengte

Hier kan u de gewenste lengte instellen voor video's. van 1 tot 30 seconde.

Video geluid

Geef hier aan of u de video met of zonder geluid wil opnemen.

Opname instellingen

Gevoeligheid

Geeft u hier de gevoeligheid van de bewegingsmelder (PIR / passiver Infrarot Sensor) aan tussen "normal" (normaal), "niedrig" (laag) of "aus" (uit).

Sensorpauze

Specificeer hier de lengte van de geforceerde pauze na elke trigger. De bewegingsmelder is gedurende deze periode voor elke trigger uitgeschakeld.

Time-lapse

Hier kunt u specificeren of de camera regelmatig moet worden geactiveerd met een hier in te stellen interval, onafhankelijk of een beweging is geregistreerd. Als tegelijkertijd de gevoeligheid van de bewegingsmelder niet op “Aus” (uit) staat wordt ook opgenomen door bewegingen.

Timer

De camera kan zo worden ingesteld dat die tussen bepaalde tijden actief is. Om deze functie te activeren selecteert u “an” (aan) en drukt u op de OK-knop. Nu wordt het timermenu geopend. Hier kunt u instellen wanneer het tijdslot begint en wanneer het moet eindigen, hoe lang de sensorpauze moet duren en hoe de timelapse zou moeten werken. Als je beide timers 1 en 2 hebt, zorg er dan voor dat de tijdframes niet overlappen.

Werkingdagen

Gebruik dit item om de dagen in te stellen waarop (maandag tot zondag) de camera moet werken. De camera staat standaard op elke dag ingeschakeld.

Systeeminstellingen



Tijd

Instellen van tijd en datum.

Afbeeldingsstempel

Hier kunt u instellen of uw afbeeldingen van een tijdstempel moeten worden voorzien. Dit wordt dan op elke foto weergegeven: Het type activering, de datum, de tijd, de temperatuur, de maanstand en de toestand van de batterij op het moment van de betreffende opname.

SD-formatter

Verwijder permanent alle bestanden op de SD-kaart

Overschrijven

Als deze functie is ingeschakeld, worden de oudste opnames vervangen door nieuwe als de SD-kaart bijna vol is.

Fabrieksinstellingen

Hier kunt u alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. In het geval van een draadloze camera worden de verzendinginstellingen teruggezet naar de SUPERSIM.

Apparaat info

Hier zie je de moduletype, de hardware versie (HW) de firmware-versie (FW) en, als de camera al online was, de individuele IMEI van uw camera. IMEI: International Mobile Station Equipment Identity; eenmalige, 15-nummerige serienummer.

Wachtwoord

Hier kunt u een numeriek wachtwoord van zes cijfers invoeren. Dit beschermt de toegang tot het menu.

Taal

Hier kunt u de taal van het menu kiezen (Duits of Engels)

Toets geluid

Hier kunt u het geluid van de toetsen aan- of uitzetten.

LED knippert tijdens PIR-test

Hier kunt u het knipperen van het groene indicatielampje in- of uitschakelen.

De volgende punten zijn ook opgenomen in de: SEISSGER Special Cam LTE

Tijdzone

Instellen van de tijdzone, 1: CET wintertijd, 2: CEST zomertijd.

Auto-tijd

Als de camera aanstaat wordt de datum en tijd regelmatig geüpdatet.

Check Firmware

Handmatige controle van de geïnstalleerde firmwareversie. Als er een nieuwere update beschikbaar is, wordt deze automatisch door de camera geïnstalleerd.

De volgende punten zijn van toepassing op draadloze camera's: SUPERSIM-edities en simlockvrij 2G / 4G / LTE-modellen

Verzendmodus

Hier kunt u kiezen of opnames onmiddellijk, helemaal niet of per dagrapport verzonden moet worden. Selecteer “Sofort” direct en druk op de OK-knop om een limiet in te stellen op het aantal afbeeldingen dat per dag verzonden mag worden. Hierbij geldt: 0 = onbeperkt.

Afstandsbediening

Hier kunt u de gereedheid van de camera instellen. Schakel de afstandsbediening in via 2-weg communicatie. Let op: Als deze permanent is geactiveerd, neemt het stroomverbruik toe en de standby tijd wordt aanzienlijk verminderd. Het is dan aan te raden een externe stroombron te gebruiken. De camera accepteert alleen opdrachten van telefoonnummers die: werden ingevoerd in het gebied telefoon. Alle SUPERSIM-edities zijn ontworpen om te worden bestuurd via de SUPERSIM-app of doe voorinstelling van de SUPERSIM-portal.

Grootte verzending afbeelding

Stelt u hier in hoe groot de verzonden afbeelding moet zijn:

VGA: 640 x 480 pixels

1,2MP: 1280 x 960 pixels

4-G- und LTE-Cam:

Origineel: de afbeelding die verzonden wordt heeft het formaat van de vastgelegde foto.

Als het mobiele netwerk te zwak is, stelt de camera automatisch de grootte kleiner in bij de verzendaafbeelding. Om ervoor te zorgen dat de camera video's kan verzenden, moet de cameramodus worden ingesteld op video. Als de cameramodus is ingesteld op "Video" en als het videobestand groter is dan 10 MB (4G) of 20 MB (LTE), wordt de verzending geannuleerd en verminderd de videoresolutie en lengte voor de volgende video.

Snelle scan

Bij gebruik van een SUPERSIM-kaart kan u door op de OK-knop te drukken zoeken naar een mobiel netwerk met een goede signaalsterkte.

Volledige scan

Bij gebruik van een SUPERSIM-kaart kan u door op de OK-knop zoeken naar het mobiele netwerk met het beste signaalsterkte.

De volgende punten zijn van toepassing van draadloze camera's: Simlockvrije modellen

Verzend via

Kies hier of je foto's via SMS of via internet (aanbevolen) wil verzenden. Opmerking over de SMTP-serverinstellingen: Dit zijn de instellingen voor het gebruik van SUPERSIM zijn vooraf ingesteld. Als u een andere simkaart wilt gebruiken, moet u ze dienovereenkomstig wijzigen en uw eigen gegevens invoeren. U kan dan niet gebruik maken van de standaard SUPERSIM-parameters. Het verzenden van foto's via SMS met SUPERSIM is niet mogelijk. Bij het LTE-model is het verzendtype "SUPERSIM" ook beschikbaar.

Verzend aan

Stel hier in of afbeeldingen naar uw e-mail, mobiele telefoonnummer of naar beide tegelijk verzonden moet worden.

Telefoon

Hier kunt u het/de mobiele nummer(s) van de ontvanger invoeren. Voer MMS-verzending van afbeeldingen in. Deze nummers kunnen de camera ook via sms-commando's bedienen wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld. Opmerking: Zie hiervoor het item "Afstandsbediening" op de volgende pagina. Voor camera's zonder simlock, bij gebruik van de SUPERSIM moet nummer 9998765 worden ingevoerd.

E-mail

Hier kunt u het e-mailadres van de ontvanger invoeren voor het verzenden van opnames per e-mail. Als u de meegeleverd SUPERSIM-kaart gebruikt, is dit punt niet van toepassing.

Cameranaam

Hier kunt u de camera een naam geven. Deze zal vervolgens weergegeven worden in het onderwerp van de verzonden e-mails (niet bij gebruik van SUPERSIM). Gebruik geen umlaut.

PC-programma

Het pc-programma dat nodig is om de camera op zijn eigen simkaart in te stellen, is gekopieerd op de bijgeleverd SD-kaart. Met het PC-programma heeft u toegang tot: een comfortabelere en uitgebreidere instelling van de zendfunctie van uw camera.

Set-up kopiëren

Hier zie je de huidige instellingen van de camera op de SD-kaart kopiëren. Dit is om snel en eenvoudig een andere camera toe te voegen met dezelfde instellingen. Ook kunt u de instellingen wijzigen met behulp van het PC-programma.

Instellen SD-kaart


Selecteer deze functie als u de instellingen wijzigt met behulp van het PC-programma of vanaf een apparaat gekopieerd naar de SD-kaart en het instellingenbestand (.bin-bestand) op de SD-kaart in de camera. Belangrijk, het instellingenbestand moet direct op de SD-kaart geplaatst worden.

Het PC-programma voor draadloze camera's gebruiken (alleen Windows)

Als u geen SUPERSIM-kaart gebruikt, moet u: mobiele netwerkparameters handmatig invoeren via het pc-programma:

1. Ga in het menu naar het icoon met de 3 streepjes (2G/4G/LTE) -> PC-programma. Begin door op de OK-knop te drukken om het PC-programma van de camera te downloaden naar uw SD-kaart.
2. Zet de camera uit. Haal de SD-kaart uit de camera en plaats deze in uw computer (of sluit de camera aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel en gebruik de camera als externe SD-kaartlezer van uw computer). Open het PC-programma "Wireless.exe" op uw computer.
3. Er wordt nu een instellingen venster geopend
4. Vul de velden in met uw instellingsparameters, bestaande parameters worden overschreven.
5. In het veld "Max Num" kunt u een dagelijks limiet instellen (d.w.z. een limiet) voor de dagelijkse afbeeldingverzending. Dit quotum is dan geldig voor 24 uren van 00.00.00—23.59.59. Als je 0 invult is er geen limiet. Dan kan theoretisch een willekeurig aantal foto's verzonden worden.

6. Operator Parameters: Kies “custom” en voer de juiste parameters van uw gsm-provider in als deze nog niet vooraf zijn opgeslagen of als de vooraf opgeslagen parameters onjuist of niet meer up-to-date zijn.

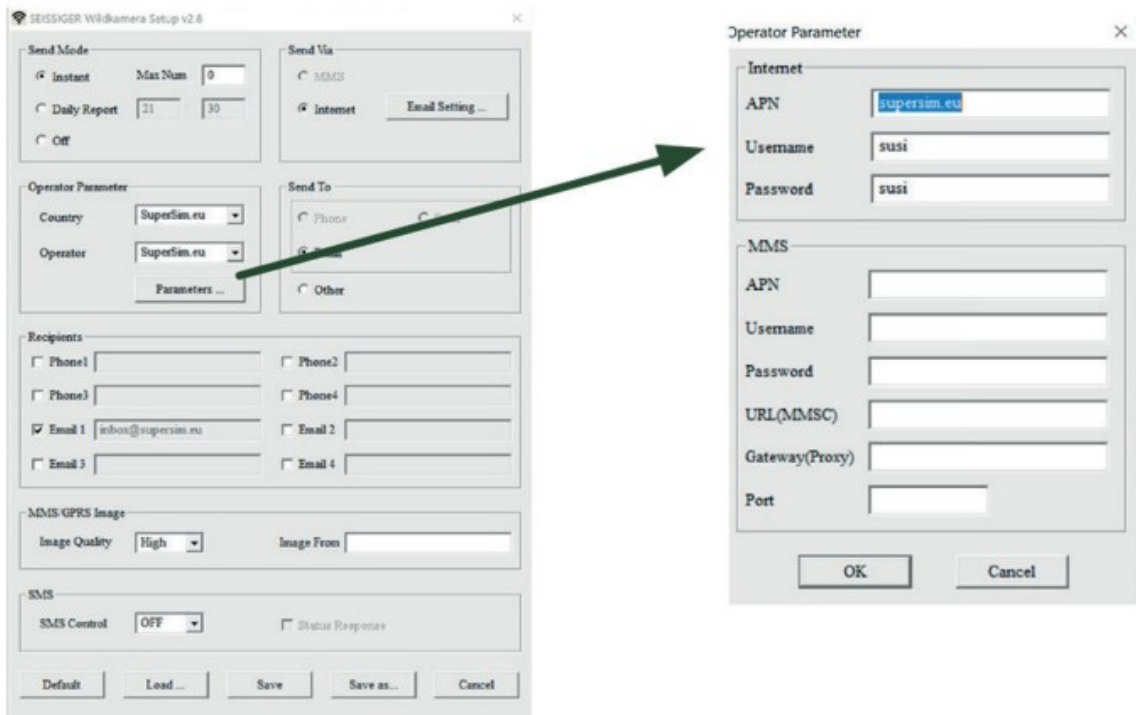

7. “Email Setting”: voer de juist SMTP-server in en poort van het e-mailadres van de afzender.



Om ervoor te zorgen dat u uw foto's betrouwbaar verzendt, gebruik je eigen E-mailadres voor de draadloze camera. Dit geldt niet voor gebruik van de SUPERSIM-kaart

8. “Beeldkwaliteit”: hier bepaal je het formaat (resolutie, bestands-grootte en ook de hoeveelheid data) van de foto’s die verzonden worden.

Bij de instelling “normaal” heeft de verzonden afbeelding een resolutie van 640 x 480 pixels (VGA, 0,3MP).

Met de instelling “Hoog” is dit 1280 x 960 pixels (1,2MP) De instelling “Hoog” wordt aanbevolen, aangezien er aanzienlijk meer details hier op de foto’s te onderscheiden zijn dan bij “Laag”. Houd er rekening mee dat: voor grote afbeeldingen het batterijverbruik ongeveer 3x stijgt.

9. “Image From”: hier kunt u de camera een naam geven. Dit wordt dan aangeduid in verzonden e-mails of SMS.

10. “SMS Status Response”: Als deze functie actief is stuurt de camera een SMS-antwoord naar de gebruiker na elke SMS-opdracht.

Technische gegevens

Foto-Auflösung	3MP / 5MP / 8MP / 10MP / 12MP
Fotoformat	JPEG
Video-Auflösung	1080P @30fps 720p @30fps (empfohlen) WVGA (800*480@30FPS) QVGA (320*240@30FPS)
Videoformat	MP4
Auslöseverzögerung	0,6 Sekunden
Linse	FOV (Field of View) = 62°
Blitz	940 Nm Infrarot-LED (unsichtbar)
Bildschirm	2.0" LCD (5 cm Bilddiagonale)
SD-Kapazität	bis zu 32 GB
Auslöser	Bewegungsmelder (PIR) / Zeitraffer / per Befehl (Funkkamera)
PIR-Empfindlichkeit	einstellbar (hoch / normal /niedrig / Aus)
Reichweite PIR (Bewegungssensor)	bis zu 25 Meter
Reichweite Blitz	bis zu 18 Meter
Temperatur	von -20 bis max. +60° (Betriebstemperatur) von -30 bis max. +70° (Lagertemperatur)
Auslöser-Intervall	0 Sekunden - 60 Minuten

Zeitraffer-Intervall	30 - 60 Sek. / 1 - 60 Min / 1 - 8 Stunden
Serienbilder	1 bis zu 10
Videolänge	1 bis zu 30 Sekunden
Stromversorgung	AA / LR6 / Mignon (1,5 Volt): 4 ×, 8 × oder 12 x und/oder externe 6 Volt 2000 mA Gleichstromversorgung (DC) über 4,0 x 1,7 Hohlstecker Polarität: Innen Plus, Außen Minus +o)-
Stromverbrauch im Standby-Betrieb	< 0.19mA, wenn Fernsteuerungs-Funktion aus 2-3 mA, wenn Fernsteuerungs-Funktion an
Tonaufzeichnung	wählbar im Video-Modus
Montagegewinde	¼ -20" Kameragewinde
Gewicht	0.38 kg
Abmessungen	15,3 x 12,4 x 9,0 cm
Luftfeuchtigkeit	5% - 90% im Betrieb
Schutzklasse	IP 67

Afstandsbedieningsopdrachten

Deze worden per SMS an het telefoonnummer van de SIM-kaart in de camera verzonden

Befehl	Code	Antwort („Status Response“)
Empfänger-Handy-Nummer hinzufügen	*100#Nummer#	Phone number added
Empfänger-Handy-Nummer entfernen	*101#Nummer#	Phone number deleted
Empfänger-E-Mail-Adresse hinzufügen	*110#max@muster-mann.de#	Email added
Empfänger-E-Mail-Adresse entfernen	*111#max@muster-mann.de#	Email deleted
senden via MMS	*120#0#	Send via MMS
senden via Internet	*120#1# Hinweis: „senden an“ wird dann auf „E-Mail“ gestellt	Send via Internet
senden an Telefon	*130#0#	Send to phone
senden an E-Mail	*130#1#	Send to email
senden an beides	*130#2#	Send to both
Sende-Modus: sofort	*140#0#	Send instant photo
Sende-Modus: Tagesbericht	*140#1#	Send daily report

Sende-Modus: Aus	*140#2#	Send is off
Kamera-Modus: Foto	*200#0#	Set to photo mode
Kamera-Modus: Video	*200#1#	Set to video mode
Kamera-Modus: Video & Foto	*200#2#	Set to video & picture mode
PIR-Empfindlichkeit auf „hoch“ stellen	*202#0#	PIR sensitivity high
PIR-Empfindlichkeit auf „normal“ stellen	*202#1#	PIR sensitivity normal
PIR-Empfindlichkeit auf „niedrig“ stellen	*202#2#	PIR sensitivity low
PIR-Empfindlichkeit auf „aus“ stellen	*202#3#	PIR sensitivity off
SD-Speicherkarte formatieren	*204#	SD Card was formated
Uhrzeit/ Datum einstellen	*205#YYY- YMMDDHHMMSS	*205#201701010101
Deaktivieren / Aktivieren der Statusabfrage	*209#0# keine SMS Benachrichtigung nach ausgeführtem SMS Befehl. *209#1# mit SMS Benachrichtigung nach ausgeführtem SMS Befehl	

Befehl	Code	Antwort („Status Response“)
Betriebstage einstellen	*206#???????# Hinweis: ? = „0“ aus – „1“ an für den jeweiligen Wochentag von Montag bis Sonntag Beispiel: *206#0000011# = Die Betriebstage sind hierbei Samstag und Sonntag.	All triggers enabled or disabled by this setting
Sofort Foto auslösen und sofort senden	*500# Hinweis: Sende-Modus darf nicht auf „aus“ stehen. 4G/LTE-Cam: Ist die Kamera im „Video-Modus“, wird ein Video aufgenommen und bei ausreichendem Empfang verschickt	Available at photo, photo+video, video mode, reply could be: 1) Picture sending 2) Video sending 3) Send mode is off, sending stopped 4) max number, sending stopped 5) Execute fail
Status-Abfrage	*160#	Signal status; Battery level 1-5, from low to full; SD card status
Fernsteuerungs-Deaktivierung	*170# Hinweis: Niedriger Stand-by-Stromverbrauch	SMS control disabled

Tägliches Limit ändern	Beispiele: *180#0# (kein Limit) *180#100# (Limit = 100) *180# (Zähler zurücksetzen)	*180#0# (no limit) *180#100# (reset to 100) *180# (clear the counter)
Bildgröße der versendeten Bilder einstellen	*190#0# für 640 x 480 Pixel *190#1# für 1280 x 960 Pixel *190#2# für Originalbildgröße	

Gebruiksaanwijzingen:

- Een montagehoogte van 1,5 meter boven de grond zorgt voor een goede verlichting en helpt valse alarmen te voorkomen.
- Als je de draadloze camera als klassieke trail camera gebruikt zonder afbeelding verzending, deactiveer dan de verzendmodus en afstandsbediening om elektriciteit te besparen.
- Als de ingestelde limiet van het dagelijks te verzenden afbeeldingen is bereikt, dan wordt het verzenden van afbeeldingen uitgesteld naar de volgende dag. Als de afstandsbediening functie actief is, kan het limiet worden aangepast, of gereset worden.
- Als de SD-kaart vol is, kunnen verdere opnames verzonden worden. Is de functie "Overschrijven" in geschakeld, dan worden de oudste opnamen vervangen door nieuwe. Is de functie "overschrijven" uitgeschakeld, worden de nieuwe opnames niet gearchiveerd op de SD-kaart.
- De afzonderlijke letters in de afbeeldingsstempel betekenen:
M= Geactiveerd door bewegingsdetector
T= Geactiveerd door time-lapse
S= Geactiveerd door handmatige afstandsbedieningsopdracht
*500# ("SMS")
E= Triggering door handmatige triggering op de camera.
- Grafiek batterijsymbool in beeldstempel.

- Weerspiegelt de spanning van de stroombron: 3 laadbalken betekent vol, geen laadbalken betekent leeg. Ook als die halfvol is kan de verzendmodus worden uitgeschakeld.
- Om valse opnames te voorkomen, moet u: De richting van de camera controleren. Kijk uit dat er geen permanente warmtebron in het gezichtsveld van de camera zit. Ook struiken, bomen etc. die bewegen in de wind en in de loop van de dag door de zon, veroorzaken valse opnames. Van de bewegingsmelder is een passieve infraroodsensor d.w.z. een warmtesensor die beweging detecteert en op warme dingen reageert. De camera is niet in staat om bewegende planten etc. door wind te onderscheiden van een dier.
- Als de draadloze camera plotseling stopt met fotograferen. Controleer dan:
 - Of de batterijen nog voldoende spanning hebben
 - Of de SIM-kaart nog tegoed heeft of actief is
 - Of de verbinding met het mobiele netwerk op de camera stabiel is
 - Controleer ook de staat van de gebruikte SD-kaart de mechanische schrijfbeveiliging van de SD-kaart mag niet actief zijn.
- Als de camera wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, staat de camera weer in de afleverstatus. Alle instellingen voor het verzenden van afbeeldingen met SUPERSIM in het geval van een draadloze camera zijn weer vooringesteld.

- 4G Cam: video kan in cameramodus video en verzendmodus “Sofort”. Verzonden worden. Zorg er echter voor dat de camera op de plaats van de aanbieder ook het 3G-sigitaal weergeeft. Als de opgenomen videoreeks groter is dan 10 MB, wordt het verzendproces geannuleerd. De camera stelt dan de videoresolutie WVGA en 10 seconde lengte in.
- LTE-Cam: video kan in cameramodus en verzendmodus “Sofort” verzonden worden. Zorg er echter voor dat de camera op de plaats van de aanbieder ook het signaalsterkte 3G/LTE aangeeft. Is de opgenomen videoreeks groter dan 20 MB wordt het verzendproces afgebroken en stelt de camera de videoresolutie in tot WVGA en een videolengte van 10 seconden.
- Het wordt aanbevolen om de internetsnelheid te testen door middel van een handmatige afbeelding te verzenden.
- Gebruik geen minderwaardige batterijen of meng geen batterijen van verschillende laadtoestanden.
- Maak de buitenkant van de camera regelmatig schoon om deze te beschermen tegen binnendringend vocht.
- Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt de ingestelde videolengte overschreden (bijv. 20 seconden set maar slechts een paar seconden worden opgenomen en opgeslagen). Door de batterijen te verwisselen kan deze fout worden verholpen. Ook bij halfvolle batterijen kan de gegevensoverdracht beperkt zijn.

- Om valse opnames te voorkomen, moet u: De richting van de camera controleren. Kijk uit dat er geen permanente warmtebron in het gezichtsveld van de camera zit. Ook struiken, bomen etc. die bewegen in de wind en in de loop van de dag door de zon, veroorzaken valse opnames. Van de bewegingsmelder is een passieve infraroodsensor d.w.z. een warmtesensor die beweging detecteert en op warme dingen reageert. De camera is niet in staat om bewegende planten etc. door wind te onderscheiden van een dier.
- Als de draadloze camera plotseling stopt met fotograferen. Controleer dan:
 - Of de batterijen nog voldoende spanning hebben
 - Of de SIM-kaart nog tegoed heeft of actief is
 - Of de verbinding met het mobiele netwerk op de camera stabiel is
 - Controleer ook de staat van de gebruikte SD-kaart de mechanische schrijfbeveiliging van de SD-kaart mag niet actief zijn.
- Als de camera wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, staat de camera weer in de afleverstatus. Alle instellingen voor het verzenden van afbeeldingen met SUPERSIM in het geval van een draadloze camera zijn weer voor ingesteld.

- 4G Cam: video kan in cameramodus video en verzendmodus “Sofort”. Verzonden worden. Zorg er echter voor dat de camera op de plaats van de aanbieder ook het 3G-sigitaal weergeeft. Als de opgenomen videoreeks groter is dan 10 MB, wordt het verzendproces geannuleerd. De camera stelt dan de videoresolutie WVGA en 10 seconde lengte in.
- LTE-Cam: video kan in cameramodus en verzendmodus “Sofort” verzonden worden. Zorg er echter voor dat de camera op de plaats van de aanbieder ook het signaalsterkte 3G/LTE aangeeft. Is de opgenomen videoreeks groter dan 20 MB wordt het verzendproces afgebroken en stelt de camera de videoresolutie in tot WVGA en een videolengte van 10 seconden.
- Het wordt aanbevolen om de internetsnelheid te testen door middel van een handmatige afbeelding te verzenden. Mocht uw 4G/LTE camera alleen verbinding maken met een 2G-datanetwerk verstuur dan geen origineel foto of videoreeks.
- Gebruik geen minderwaardige batterijen of meng geen batterijen van verschillende laadtoestanden.
- Maak de buitenkant van de camera regelmatig schoon om deze te beschermen tegen binnendringend vocht.
- Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt de ingestelde videolengte overschreden (bijv. 20 seconden set maar slechts een paar seconden worden opgenomen en opgeslagen). Door de batterijen te verwisselen kan deze fout worden verholpen. Ook bij halfvolle batterijen kan de gegevensoverdracht beperkt zijn.

FAQS (veel gestelde vragen)

Vraag: Hoe verstuur ik een afbeelding handmatig

Antwoord: Druk op de OK-knop in de voorbeeldmodus (mits de netwerkverbinding stabiel is, het signaal sterk genoeg is, de 2G-instellingen allemaal correct zijn en de verzendmodus ingesteld is op "Sofort") dan wordt er een foto gemaakt en kan u deze direct verzenden.

Vraag: Hoe kan ik voorkomen dat mijn camera triggers opvangt zonder dat er een dier zichtbaar is op de opnames:

Antwoord: Hiervoor zijn een aantal mogelijke oorzaken: De passieve infraroodsensor reageert op bewegen, warme voorwerpen. Als er bijvoorbeeld takken voor de camera worden verwarmd door de zon of door wind bewegen kan dit valse triggers veroorzaken. Een andere mogelijkheid is dat er een object heel dichtbij is en/of heel snel voor de camera beweegt en de opname kort daarna pas start.

Vraag: Waarom zijn de opnames 's nachts niet zo scherp als overdag

Antwoord: de belichtingstijd 's nachts is langer. Daarom kan het zijn dat bewegende objecten onscherp weergegeven worden.

Bij verdere vragen helpt onze klantenservice graag verder.

Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming

Anton Seissiger GmbH verklaart hierbij dat het type [SL-197742-65, 197742-65, SL-187872, 187872-65] voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u op: verkrijgbaar op het volgende internetadres:

<https://www.seissiger-wildkamera.eu/wildkamera-anleitungen/>