



TRAPMASTER

Fallenmelder

Bedienanleitung

Inhalt

Übersicht	Seite 3
Die wichtigsten Funktionen	Seite 4
Inbetriebnahme	Seite 5-7
Weitere Funktionen der Online-Verwaltung	Seite 8
Welche Version wofür?	Seite 13
TRAPMASTER Neo	Seite 14-16
TRAPMASTER Standard	Seite 17-20
Befestigung und Sicherung	Seite 21
Grundwissen und erweiterte Funktionen	Seite 21
Akku-Technologie und Akku-Pflege	Seite 22
Sonstiges	Seite 23

Übersicht



Abgebildet: TRAPMASTER 4G/5G Version Neo


Vielen Dank für den Erwerb eines TRAPMASTER Fallenmelder

Die wichtigsten Funktionen dieses Fallenmelders sind:

- **Kostenlose Online-Verwaltung** Ihrer Melder: Überblick, volle Transparenz und übersichtliche Aufgabenverwaltung - egal ob mit 1 oder beliebig vielen Meldern. Die Online-Verwaltung nimmt Ihnen alle Routine-Aufgaben ab. Sie müssen z.B. die Statusmeldungen der einzelnen Melder nicht mehr kontrollieren. Das geschieht vollautomatisiert durch den Server.
- **Kostenlose TRAPMASTER App** für Android und iOS
- Individuell konfigurierbare **kostenlose Benachrichtigungen** per Push-Nachricht in TRAPMASTER App, Sofortnachricht in Telegram App (vergleichbar mit Whatsapp), per E-Mail oder als SMS (einzige kostenpflichtige Option, 9 Cent / SMS).
- **Eine zusammengefasste Statusmeldung** für alle Melder.
- Fertig vorkonfiguriertes Komplettsystem **inkl. TRAPMASTER eSIM-Karte mit Roaming und Datenflat** (5 Cent pro Tag). Diese Karte arbeitet mit allen Netzbetreibern und nutzt immer das beste verfügbare Netz für maximale Zuverlässigkeit.
- **Keine Jahresabos**, kein Mindestumsatz, keine Kosten in der jagdfreien Zeit. Jeder Melder kann kostenlos und beliebig lang pausiert werden.
- Eine **zentrale Guthabenverwaltung** für alle SIM-Karten – kein mühsames Kontrollieren und Aufladen einzelner SIM-Karten mehr erforderlich.
- **Diebstahlschutz**: ein gestohlener Melder ist für Diebe wertlos, weil er nicht von Fremden betrieben werden kann. Möglichkeit zur Ortung.
- **Höchste Datensicherheit**. Sämtliche Verbindungen sind verschlüsselt bzw. VPN-geschützt. Der TRAPMASTER-Server steht in Deutschland.

Inbetriebnahme

Rufen Sie die Internetseite www.trapmaster.online auf

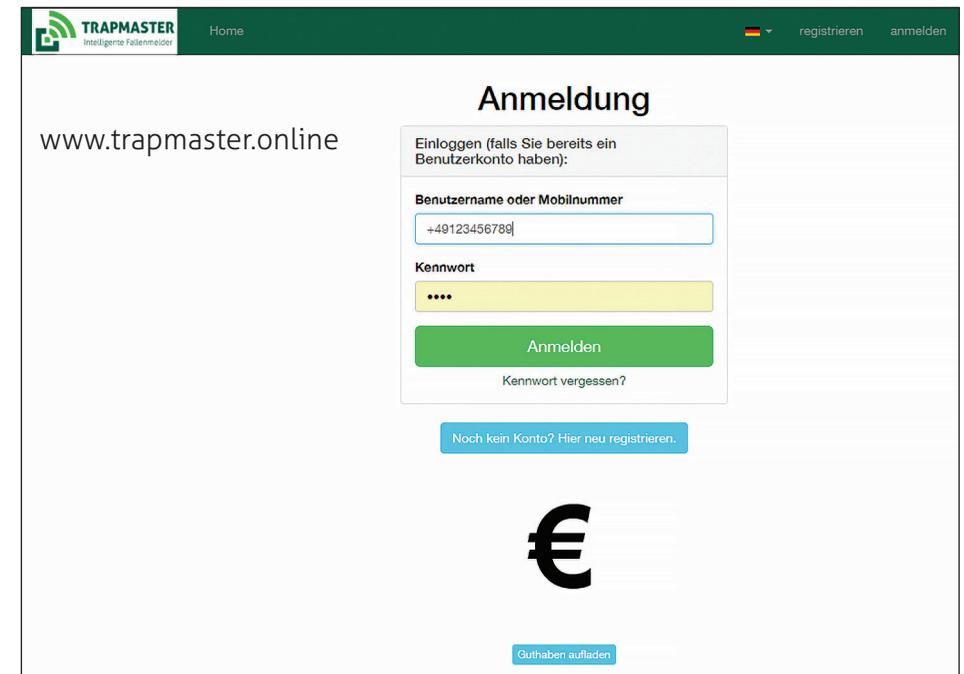

Zur Inbetriebnahme Ihres Melders benötigen Sie die **6-stellige „Melder-ID“**. Diese finden Sie nach dem Aufklappen des Gehäuses auf der Platine.

Melder im Benutzerkonto hinzufügen: Falls Sie noch kein Konto besitzen: Legen Sie über Menüpunkt **„Neu registrieren“** ein Konto an.

Dann im Menüpunkt **„Melderliste“** auf **„Melder hinzufügen“** gehen. Beim Hinzufügen eines Melders in der Online-Verwaltung wird die integrierte **SIM-Karte automatisch aktiviert**.

Akku anstecken

Der TRAPMASTER-Melder wird inklusive Spezial-Akku ausgeliefert. Der Akku ist bei Auslieferung vorgeladen. Eine komplette Ladung vor der ersten Inbetriebnahme ist aber zu empfehlen.

Verbinden Sie den Stecker mit der Buchse am Akku.

Der Melder geht nun online (die „Connect“ LED blinkt) und registriert sich in der Online-Verwaltung.

Abschließend erhalten Sie eine „Betriebsbereit!“ Meldung und der Melder **piept 1 Mal**.



Benachrichtigungen und Kontrollzeiten einstellen

- Gehen Sie zum Menüpunkt **„Einstellungen“**.
- Hier stellen Sie **die Kontrollzeitpunkte** ein, also wann Ihre Fallen kontrolliert werden sollen. Sie können ein oder zwei Kontrollzeiten pro Tag vorgeben.
- Der TRAPMASTER Fallenmelder nutzt ein kleines Zeitfenster vor dem von Ihnen eingestellten Kontrollzeitpunkt, um sich beim Server zu melden. Zum Kontrollzeitpunkt erhalten Sie den aktuellen Status aller Melder auf dem von Ihnen gewünschten Kommunikationsweg **in einer zusammengefassten Meldung**.
- Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Kontrollzeiten erst nach der nächsten Kommunikation des Fallenmelders mit dem Server aktiv werden (also bei der nächsten Statusmeldung, beim nächsten Fang oder beim nächsten Fängisch-Stellen der Falle).

Einstellungen

Wann sollen Ihre Fallen kontrolliert werden?

08:00 20:00

Zu diesen Zeit(en) erhalten Sie eine **zusammengefasste Statusmeldung**. Sollen Ihre Fallen nur 1x pro Tag kontrolliert werden, dann deaktivieren Sie die zweite Zeit.

Meldungen & Kanäle	Fänge und kritische Meldungen	Regelmäßige Statusmeldungen
Push-Nachricht in TRAPMASTER App (kostenlos) Hier klicken für mehr Information.	aktiv	inaktiv
E-Mail (kostenlos) an:	inaktiv	aktiv
Telegram Messenger Sofortnachricht (kostenlos) Die kostenlose Telegram-App funktioniert genau wie WhatsApp. Hier klicken für mehr Information.	aktiv	inaktiv
SMS (0,09€) an: +4912345678	inaktiv	inaktiv

- Sie haben hier zusätzlich die Option, reine „OK“ Meldungen (ohne Handlungsbedarf) zu unterdrücken.
- Außerdem wählen Sie hier Ihre gewünschten **Benachrichtigungskanäle** (TRAPMASTER App, E-Mail, Sofortnachricht oder SMS) aus. Durch **Anklicken der einzelnen Felder** können Sie die jeweilige Option aktivieren oder deaktivieren.
- Deaktivieren Sie die Benachrichtigungen per SMS (9 Cent pro Meldung) für einen möglichst kostengünstigen Betrieb. Aktivieren Sie dazu mindestens eine der drei kostenfreien Meldeoptionen und klicken Sie dann in das Feld „SMS“ zum Deaktivieren.

**Fertig. Ihre Melder sind einsatzbereit.
Nächster Schritt: Montage an der Falle.**

Weitere Funktionen der Online-Verwaltung

Ansicht „Aufgaben“

Diese Ansicht ist Ihr „Cockpit“. Hier sehen Sie jederzeit den aktuell vorliegenden Handlungsbedarf (Fänge, verpasste Statusmeldungen, Akku laden). Sind alle Melder „OK“ (d.h., es gibt weder Fänge, verpasste Statusmeldungen noch leere Akkus, so besteht kein aktueller Handlungsbedarf und diese Ansicht ist leer („Aktuell haben Sie keine Aufgaben“)).

Name / Nr.	Wann?
969982	am 01.08.2017 (Di) um 10:26 Uhr
Kuhstall	am 04.09.2017 (Mo) um 16:28 Uhr

Ansicht „Melderliste“

Hier finden Sie den vollständigen Überblick über alle Ihre Melder.

Name	SIM-Karte aktiv	Falle	Akku	Netz	Meine Mitjäger	Revier
Bürobüro	✓	offen		Telekom Deutschland GmbH	1	Lüdenscheid
Heckmeck	✓	offen		E-Plus	1	Waldmann
Kastenfalle	✓	geschlossen		Telekom Deutschland GmbH	1	
Melder Theke	✓	geschlossen		Telekom Deutschland GmbH	1	

Durch Anklicken eines Melder-Namens gelangen Sie in die Melder-Einzelansicht.

Melder-Einzelansicht

Hier sehen Sie alle Melder-Details und die komplette Historie:

Pausieren
(z.B. jagdfreie Zeit)

Pausieren / Aktivieren eines Melders:

Beim **Pausieren** passieren zwei Dinge:

- Der Melder wird aus der aktiven Überwachung genommen, d. h. er generiert keine Fang-, Warn- oder Statusmeldungen mehr.
- Die SIM-Karte wird zum Ende des Tages deaktiviert. Es fallen dann für diesen Melder keinerlei Kosten mehr an (geeignet für die jagdfreie Zeit).
- Der Melder bleibt ausgegraut in Ihrer Melderliste sichtbar.

Jeder Melder kann an dieser Stelle später auch wieder **aktiviert** werden. Nach jeder erneuten Aktivierung ist ein Wiederanstecken des Akkus erforderlich.



Mitjäger verwalten

Hier können Sie beliebig viele Mitjäger anlegen und mit ihnen Fallen teilen. Sie können die Zuordnung der Fallenmelder zu den Mitjägern per Klick einstellen.

The screenshot shows the 'Einladungen zur Mitjagd' section with a form for 'Anfrage von Peter' and buttons for 'annehmen' and 'ablehnen'. Below it is the 'Meine Mitjäger' table:

Meine Mitjäger	Bestätigt
Hans	✓
Klaus	✓

The 'Fallenzuordnung' section has a table for assigning reporters to hunters:

Meine Melder	Wen sollen Ihre Melder zusätzlich informieren?	
	Hans	Klaus
Saustal	X	X
Kuhstall	-	-
969982	X	-
Lichtung	-	-
Neu angelegt	-	-

A red box highlights a list of instructions:

- Jeder Mitjäger bekommt 1€ Startguthaben geschenkt.
- Nachrichten per TRAPMASTER App, E-Mail und Sofortnachrichten (Telegram) sind kostenlos.
- SMS-Nachrichten zahlt jeder Mitjäger selber (9 Cent / SMS).

Laden Sie einen Mitjäger ein, so bekommt dieser automatisch ein eigenes Benutzerkonto mit eigenem Guthaben.

Hat Ihr Mitjäger bereits ein eigenes Benutzerkonto (z.B. weil er bereits eigene Melder betreibt, oder schon anderswo Mitjäger ist), so erscheint Ihre Einladung in seiner „Aufgaben“-Ansicht und auch in seinen Statusmeldungen und er kann sie in seinem Konto annehmen.

In seinem Benutzerkonto sieht ein Mitjäger eine einzige Melderliste, bestehend aus seinen „Mitjäger-Meldern“ (durch Symbole gekennzeichnet) und ggf. eigenen Meldern.

Jeder Mitjäger kann sich dann in seinem Benutzerkonto die bevorzugten Benachrichtigungen und Meldezeiten individuell genau so einstellen, wie er möchte. Das entlastet den Hauptjäger von administrativen Aufgaben und schafft Übersicht und Akzeptanz bei den Mitjägern. Bitte auch bei Mitjägern die SMS-Nachrichten deaktivieren, falls nicht benötigt. Dann ist der Betrieb für jeden Mitjäger komplett kostenlos.

Ansicht „Fänge“

Eine Liste sämtlicher Fänge aller Fallen. Sie können jeden Fang mit einer Bemerkung versehen.

The screenshot shows the 'Fänge' section with a search bar and a dropdown for 'Ereignisse anzeigen: Alle anzeigen'. Below is a table with columns for 'Aktuell', 'Bemerkung', 'Typ', 'Wildart', 'Alter', 'Beköderung', and 'Geschlecht'. The first entry is 'Kastenfalle Küntrop' with a 'Fang löschen' button.

Guthaben aufladen

Hier laden Sie das zentrale Guthaben für alle Melder auf. Guthabencodes erhalten Sie auf www.fallenmelder.de.

Im Punkt „Guthaben“ finden Sie auch die detaillierte Kostenübersicht für alle Melder.

The screenshot shows the 'Guthaben aufladen' form. It displays 'Ihr Guthaben beträgt: 20,02 €' and provides instructions on how to recharge. The form includes a 'Mobilnummer' field with '+49 123456789' and a 'Kennwort' field for the 'Guthaben-Code'. A green button labeled 'Guthaben aufladen' is at the bottom.

TRAPMASTER Aufgaben Melderliste Fänge Guthaben: 20,02 € D. Demo

Kostenübersicht

Die Nutzung der TRAPMASTER Online-Verwaltung ist kostenlos. Benachrichtigungen per E-Mail und Sofort-Nachrichten per Telegram-App sind ebenfalls kostenlos. Kosten fallen ausschließlich für die Roaming SIM-Karte mit Datenflat (5 Cent / Tag (ab 1.8.18), wenn der Melder aktiviert ist) und für SMS an:

- SIM-Karte (Datenflat) pro aktivem Tag: 0,05€
- Kosten pro gesendeter SMS (nur wenn genutzt): 0,00€

Sie können jeden Melder mit einem Mausklick deaktivieren. Ab dem Folgetag stoppen die Kosten für die SIM-Karte (taggenaue Abrechnung). Inaktive Karten verfallen nie und können einfach später wieder per Mausklick aktiviert werden. Guthaben in Ihrem Benutzerkonto verfällt nie. Es gibt keinen jährlichen Mindestumsatz bei der SIM-Karte.

Datum	Positionen	entstandene Kosten	Guthaben
12.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,49€
11.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,54€
10.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,59€
09.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,64€
08.11.2019	1 aktive Melder -0,05€	-0,05€	+2,69€

Persönliche Daten ändern

Eine Änderung Ihrer persönlichen Daten, Ihres Passworts und das Einrichten der kostenlosen Sofort-Nachrichten per Telegram-App sind über den Menüpunkt oben rechts (Ihr Nutzernamen, falls vergeben) möglich.

TRAPMASTER Aufgaben Melderliste Fänge Einstellungen Guthaben: 20,24 € D. Demo

Kontaktdaten ändern

E-Mailadresse:

Mobilnummer:
Rufnummer wurde bestätigt.

Welche Version wofür?

TRAPMASTER NEO

Ideal für:

- Betonrohrfallen mit Umbauung
- Kofferfallen

Genauere Beschreibung
Seiten 14-16



Magnetabriss vom Gehäuse
oder Neigungsauslösung

TRAPMASTER Standard

Ideal für:

- Kofferfallen
- Drahtgitterfallen
- nicht umbaute Betonrohrfallen (Schieberüberwachung)

Genauere Beschreibung
Seiten 17-20



Kombisensor an 1,60m Kabel
Magnetabriss oder Näherung.

TRAPMASTER NEO

Auslösearten

Der TRAPMASTER Neo kann entweder

- über einen internen Magnetkontakt (Abreißmagnet) oder
- über den integrierten Neigungssensor ausgelöst werden.

Die gewünschte Auslöseart stellen Sie in der Melder-Einzelansicht ein. Sie erreichen diese Ansicht, indem Sie auf den Menüpunkt „Melderliste“ und dann auf den Meldernamen klicken.

The screenshot shows the configuration page for a TRAPMASTER Neo device. At the top, there are navigation tabs: 'Aufgaben', 'Melderliste', 'Karte', and 'Fänge'. The device name is 'Neo Schweiz TB (659369)'. The status is 'Alles in Ordnung' with a green dot. The main trigger is 'D.'. Below this, there is a section for 'Erweiterte Einstellungen' (Advanced Settings) with the following fields: 'Name' (Neo Schweiz TB), 'Revier' (empty), 'Fallenart' (Sonstige), and two radio buttons for 'Neigungsauslösung' (selected) and 'Magnetauslösung'. At the bottom, there is a slider for 'Neigungswinkel' (Tilt angle) set to 6 degrees.

Nach dem Ändern der Auslöseart in der Online-Verwaltung ist ein erneutes Anstecken des Akkus erforderlich. Bitte warten Sie 15 Sekunden bevor Sie den Akku erneut anstecken.

TRAPMASTER NEO

Magnetauslösung

Sobald der Magnet vom Gehäuse abgerissen wird, sendet der Melder einen Fang.

Wichtig: Verwenden Sie zur Verbindung des Magneten mit dem bewegten Element Ihrer Falle (z.B. Klappe oder Schieber) unbedingt eine **sehr robuste Schnur, z.B. ein dünnes Drahtseil oder Schnur mit Metallverstärkung**. Die Schnur darf nicht durchgenagt werden, reißen oder durchscheuern.

Achten Sie auf eine **verklemmungsfreie Verbindung** zwischen Magnet und bewegtem Fallenelement.

Neigungsauslösung

Geeignet für Fallentypen, die sich bei Auslösung deutlich neigen, z.B. Kofferfallen oder Trapperprofi „Neozoen“. Eine Montage am drehenden Gestänge einer Betonwipprohrfalle ist ebenfalls denkbar, falls dies zugänglich ist.

Nicht empfohlen ist die Nutzung des Melders zur Überwachung des wippenden Rohres einer Betonwipprohrfalle.

Sie können dem Melder einen Winkel für die Neigungsauslösung vorgeben (3 bis 30 Grad).

WICHTIG: Wählen Sie unbedingt einen Auslösewinkel, der deutlich kleiner ist als der Neigungswinkel Ihrer Falle, damit Fänge auch dann sicher erkannt werden, wenn der Neigungsbereich Ihrer Falle durch Laub, Zweige, etc. geringer ausfällt als im Idealzustand.

Führen Sie bitte mit der gewählten Winkeleinstellung einige Testauslösungen durch.



TRAPMASTER NEO

So stellen Sie den Melder scharf



Egal, welche Auslöseart Sie gewählt haben:

Sie stellen die Überwachung scharf, indem Sie den Magneten (erneut) auf die gekennzeichnete Fläche setzen. Sollte der Magnet bei der Neigungsauslösung noch am Melder heften, so muss er 1 Mal entfernt und wieder angesetzt werden.

Jedes Fängisch-Stellen quittiert Ihnen der Melder durch einen Piepston und ein Aufleuchten der LED.

ACHTUNG: Warten Sie bis die LED endgültig erloschen ist. Sie sollten nun die Meldung „fängisch“ erhalten haben (ausgenommen „SMS“).

Erst ab jetzt werden Fänge gemeldet!

Überwachung testen

Lösen Sie nach Anbringen des Melders an Ihrer Falle einige Testfänge aus, um die sichere Auslösung zu bestätigen: Der Magnet muss zuverlässig vom Melder abgerissen werden, wenn die Falle schließt, bzw. die Neigung muss bei den gewählten Einstellungen sicher erkannt werden.


TRAPMASTER STANDARD

Kombisensor und Magnet an Falle anbringen und testen

Der TRAPMASTER Standard verfügt über eine Kombi-Auslösung, die sowohl als berührungsfreier Näherungsschalter (besonders geeignet z.B. für Kastenfallen) wie auch als Abreißmagnet (geeignet für viele Betonrohrfallen) verwendet werden kann.

Die Auslöseeinheit besteht aus einem Alu-Zylinder (Näherungsschalter) und einem Magneten. Der Näherungsschalter ist in der vorderen Hälfte nutzbar.

Wichtig: Bitte das Sensorkabel am Metallkörper nicht scharf abknicken.

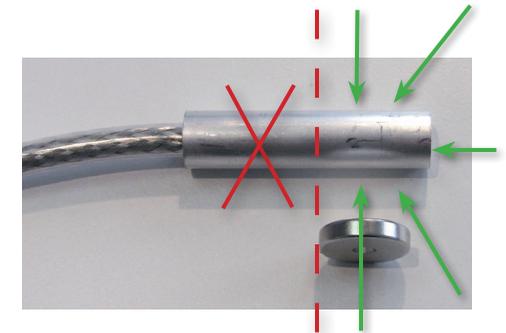

Befindet sich der Magnet nahe genug beim Näherungsschalter (berührungslos oder angeheftet), so schließt dieser. Bewegt sich der Magnet beim Schließen der Klappen vom Näherungsschalter weg, so löst der Melder Alarm aus.

TRAPMASTER STANDARD

Der Kombisensor kann auf 2 Arten eingesetzt werden:

Als berührungsloser Näherungsschalter	Als Abreißmagnet
<p>Befestigen Sie den Näherungsschalter und den Magneten so an Ihrer Falle, dass sich beide im fängischen Zustand fast berühren bzw. weniger als 1 cm Abstand voneinander haben und beim Zufallen der Klappen deutlich (> 5cm) und dauerhaft voneinander weg bewegen.</p> <p>Falle fängisch:</p>  <p>Falle geschlossen:</p>  <p>Bei dieser Art der Anbringung aktiviert sich die Überwachung automatisch selbst, wenn Sie die Falle wieder fängisch stellen.</p>	<p>Bevorzugen Sie die Auslösung über einen Abreißmagneten, so können Sie den Magneten auch per Seil oder Drahtseil (empfohlen wegen Verbiss-Schutz) z.B. an die Fallschieber von Betonrohrfallen oder andere bewegte Elemente in der Falle befestigen. Der Magnet wird dann an das Aluröhrchen angeheftet.</p> <p>Den Aluzylinder können Sie an einer geeigneten Stelle befestigen, z.B. am Querträger über dem Fallschieber.</p> <p>Beispiel für Abreiß-Magnet (Falle fängisch):</p>  <p>Bedenken Sie in diesem Fall jedoch, dass Sie den Magneten immer wieder manuell anheften müssen, wenn Sie die Falle fängisch stellen!</p>

TRAPMASTER STANDARD

Wichtig: Bitte beachten Sie bei der Montage des Magneten, dass der Magnet beim Auslösen der Falle **nicht** sofort wieder zum Näherungsschalter zurück pendeln darf. Beide Elemente sollten **dauerhaft** (bis zum erneuten Fängischstellen) getrennt sein. Ansonsten würde ein Fang durch die (in diesem Fall ungewollte) automatische Reaktivierung überschrieben und könnte unbemerkt bleiben. Dies betrifft vor allem die Montage am Gestänge von Betonrohrfallen.

Überprüfen Sie die Sensorfunktion

Der TRAPMASTER Standard verfügt über einen akustischen / optischen Testmodus für die Auslöseeinheit. **Während dieser Tests werden keine Fangmeldungen gesendet.**

1. Taster „**Test**“ drücken. Es ertönt ein kurzer Piepstön.
2. Nun die Klappen schließen und wieder öffnen. Sobald Näherungsschalter und Magnet nah genug beieinander sind, ertönt ein Signalton. **Im fängischen Zustand sollten Sie also einen Dauerton hören.**
3. Schließen Sie die Klappen (lösen Sie die Falle aus). Das akustische Signal muss nun verstummen.

Nun ist also sichergestellt, dass Kombisensor und Magnet korrekt installiert sind. Der Testmodus endet nach 2 Minuten automatisch oder Sie beenden ihn manuell vorzeitig durch erneutes Drücken des „Test“ Tasters.

Abschließend sendet der Fallenmelder eine „Betriebsbereit“-Meldung.

Kabeldurchführung nachziehen

Das TRAPMASTER Standard Gehäuse bietet mit Schutzklasse IP67 einen hohen Schutz gegen Feuchtigkeit. Gleiches gilt für die Durchführung des Sensorkabels. Diese wird während der Endmontage stramm angezogen.

Allerdings können die Materialien im Laufe der Zeit etwas nachgeben. **Wir empfehlen daher, vor der ersten Benutzung des Melders sowie am Beginn jeder Jagdsaison die Kabeldurchführung manuell auf strammen Sitz zu kontrollieren und ggf. etwas nachzuziehen (fest drehen im Uhrzeigersinn).**



TRAPMASTER STANDARD

Falle fängisch stellen

Die Fallenüberwachung aktiviert sich automatisch, wenn Magnet und Näherungsschalter nah genug zueinander kommen, bzw. wenn der Abreißmagnet angeheftet wird. Der TRAPMASTER quittiert dies durch einen kurzen Signalton und einmaliges Blinken der LED.

Wo immer möglich, empfehlen wir die Nutzung der berührungsfreien Näherungslösung aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und weil Sie vom Anwender keinerlei Interaktion beim Fängisch-Stellen der Falle erfordert.

Jegliche Beschädigung des Sensorkabels z.B. durch Durchnagen oder Abreißen / Vandalismus führt zu einem gewollten (Fehl-)Alarm. So erfahren Sie, dass die Falle ein Problem hat und können diesem nachgehen.

Fertig. Ihre Falle wird ab sofort überwacht!

Befestigung und Sicherung des TRAPMASTERS

Im Gehäuseboden des TRAPMASTERS (im aufgeklappten Zustand) finden Sie 4 Löcher zur Befestigung des Melders an der Falle (passende Schrauben im Zubehörtütchen). Bitte möglichst so befestigen, dass die Kabelverschraubung **nach unten** zeigt.



Um Unbefugten das Öffnen des Melders zu erschweren, kann der Deckel mit 2 Schrauben (3 x 20 mm) gesichert werden.

Gute Dienste zum Schutz des Melders leisten auch kurze Abwasserrohre (KT-Muffen) mit passenden Stopfen (Baumarkt). Diese verbergen den Melder unauffällig und sind schlagzäh. Das Sensorkabel kann durch ein Loch nach außen geführt werden. Ein Warnaufkleber (z.B. „Achtung: Hochspannung“, „Achtung: Gift!“) auf dem Rohr verbessert die Schutzfunktion.



Grundwissen & erweiterte Funktionen

Persönliche Sorgfaltspflicht

Ein Fallenmelder entbindet Sie nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht bei der Jagd mit Lebendfallen. Externe Faktoren wie z.B. die mutwillige Beschädigung oder der Diebstahl eines Melders oder aber ein zu geringes Guthaben oder leere Akkus führen dazu, dass Ihre Lebendfallen ohne Melder-Überwachung noch weiter fangen können.

Fang-Erinnerungen

Im 8 Stunden Rhythmus nach einem Fang erhalten Sie Fang-Erinnerungen auf dem von Ihnen für Fänge ausgewählten Kanal.

Grundwissen & erweiterte Funktionen

Akku-Technologie

Laden per USB-C



 Ladedauer 3 Stunden

 Ladetemperatur +10°C bis +45°C

 LED Farbwechsel, wenn voll geladen

Lagern

Bitte den Akku kühl & nicht vollständig geladen lagern.

Hinweise zum wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku USB / TYP-C
(Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch)

- Akku über den USB-C Anschluss aufladen.
- Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
Der Akku muss im Temperaturbereich +10 bis +45°C geladen werden.
- Bitte den Akku kühl & nicht vollgeladen lagern.
- Den Akku bitte nur in unbeschädigtem Zustand nutzen (darf nicht gequetscht, geschlagen, gestoßen, beschädigt, zerlegt oder oder modifiziert sein).
Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn der Akku Anomalien aufweist, wie z. B. Geruch, Hitze, Verfärbung oder Verformung.
- Tauchen Sie die Batterie nicht in Flüssigkeiten/Wasser und setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus & halten Sie ihn von Feuer fern.
- Bei Kontakt mit Batterieelektrolyten sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Halten Sie die Batterie von Kindern und Haustieren fern.

Fehlercodes

Anzahl Pieptöne / LED-Signale	Bedeutung
2	Akkustand extrem niedrig bitte Akku aufladen
5 bzw. 7	Empfangsproblem, der Melder wechselt automatisch in ein anderes Netz (dies kann einige Minuten dauern) Sollte das Problem trotzdem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Support

Sonstiges

TRAPMASTER Fallenmelder sind ein Produkt der
EPV Electronics GmbH
Sedanstr. 18
D-58507 Lüdenscheid
Tel. +49 (0)2351 6583002
info@fallenmelder.de
www.fallenmelder.de

Entsorgung von gebrauchten Batterien / Akkus

Batteriesgesetz Registrierungsnummer: DE 60335614
Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet (Batterieverordnung) alle gebrauchten Batterien und Akkus an einer Sammelstelle abzugeben; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Elektroschrott / WEEE / EAR

WEEE-Reg.-Nr.: DE 29789826. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Wertstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.



Garantie

Auf den Fallenmelder TRAPMASTER erhalten Sie 2 Jahre Hersteller-Garantie, gültig ab dem Datum des Kaufs durch den ersten Verbraucher. Ausgenommen sind Vandalismus, Verbiss und Schäden durch höhere Gewalt (Blitz, etc.). Der Akku ist als Verschleißteil von der Garantie ausgenommen.

Telekommunikationsprodukt

Dieser Artikel ist ein Telekommunikationsprodukt und sendet auf den Frequenzen 850/900/1800/1900 MHz mit maximal 2W.

Declaration of Conformity Konformitätserklärung



We / Wir

EPV Electronics GmbH
Sedanstr. 18
58507 Lüdenscheid

declare, that the product:
erklären, dass das Produkt:

TRAPMASTER, BOARMASTER, COMOTIX

to which this declaration relates are in conformity with the following standard:
auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 60950-1:2006 (Sicherheit / Safety)
EN 301 489-1 V2.2.3 (EMC / EMV)
EN 61000-6-2 (EMC / EMV)
EN 301 908 V13.1.1 (Frequenz / Frequency)
EN 50581:2013 (gefährliche Stoffe / hazardous substances)

following the provisions of the EMC and Low Voltage Directive:
Gemäß den Bestimmungen der EMV- und Niederspannungsrichtlinie:

2014/30/EU Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Electromagnetic Compatibility Directive

2014/53/EU Richtlinie für Funkanlagen (RED)
Directive on radio equipment

2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
Directive on the Restrictions of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment

Signed / Unterschrift:

Lüdenscheid, 02.12.2021

EPV Electronics GmbH
Sedanstr. 18
58507 Lüdenscheid
WEEE-Reg.-Nr. DE 29789826

Telefon +49 2351 6583000
Telefax +49 2351 6583066
info@epvelectronics.com
www.epvelectronics.com

Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis
IBAN: DE 5945 8510 2000 9304 2620
Ust.-Id.-Nr: DE123837845
Geschäftsführer: Thomas Brandner

Handelsregister
Amtsgericht Iserlohn
HRB 5294







TRAPMASTER

Intelligente Fallenmelder

Der TRAPMASTER Fallenmelder ist ein Produkt der EPV Electronics GmbH
Sedanstr. 18, D-58507 Lüdenscheid , Tel. +49 (0)2351 6583002
info@fallenmelder.de, www.fallenmelder.de