

TRAPMASTER®

Fallenmelder

Inhalt

Inbetriebnahme, Anmeldung/Registrierung

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15-17
18-21
22
23
24
25
26
27

Übersicht



Abgebildet: TRAPMASTER® 4G/5G Version Neo

Vielen Dank für den Erwerb eines TRAPMASTER® Fallenmelders

Die wichtigsten Funktionen dieses Fallenmelders sind:

- Fertig vorkonfiguriertes Komplettsystem inkl. TRAPMASTER® Multi-Netz e-SIM-Karte mit Roaming und Datenflat (5 Cent/Tag). Diese Karte arbeitet mit allen Netzbetreibern und nutzt immer das beste verfügbare Netz für maximale Zuverlässigkeit. Kein jährlicher Mindestumsatz, keine Kosten in der jagdfreien Zeit (jede Karte ist taggenau deaktivierbar).
- Individuell konfigurierbare Benachrichtigungen per kostenloser Sofortnachricht per App, via Telegram (vergleichbar mit WhatsApp), E-Mail oder über die kostenpflichtigen Kanäle SMS (9 Cent/SMS) und Anruf bei Alarm (6 Cent/Anruf).
- Kostenlose Online-Verwaltung Ihrer Melder: Überblick, volle Transparenz und übersichtliche Aufgabenverwaltung – egal ob mit 1 oder beliebig vielen Meldern. Die Online-Verwaltung nimmt Ihnen alle Routine-Aufgaben ab. Sie müssen z. B. die Statusmeldungen der einzelnen Melder nicht mehr kontrollieren. Das geschieht vollautomatisiert durch den Server. Sie erhalten eine zusammengefasste Statusmeldung für alle Melder.
- Kostenlose TRAPMASTER® App für Android und iOS
- **Keine Jahresabos**, kein Mindestumsatz, keine Kosten in der jagdfreien Zeit. Jeder Melder kann kostenlos und beliebig lang pausiert werden.
- Zentrale Guthabenverwaltung für alle Melder kein mühsames Kontrollieren und Aufladen einzelner SIM-Karten mehr erforderlich.
- **Diebstahlschutz:** Ein gestohlener Melder ist für Diebe wertlos, weil er nicht von Fremden betrieben werden kann. Möglichkeit zur Ortung.
- Höchste Datensicherheit: Sämtliche Verbindungen sind verschlüsselt. Der TRAPMASTER® -Server steht in Deutschland.
- Rückfall-Modus für maximale Zuverlässigkeit Sollte über das Mobilfunknetz keine Datenkommunikation möglich sein oder ist der TRAPMASTER® -Server nicht erreichbar, so schicken die Melder Ihnen die Meldungen als SMS direkt auf Ihr Mobiltelefon.

Inbetriebnahme

Rufen Sie die Internetseite www.trapmaster.online auf



Anmeldung/Registrierung

Falls Sie noch kein Konto besitzen: Legen Sie über den Menüpunkt "Registrieren" ein Konto an

Melder im Benutzerkonto hinzufügen

Zur Inbetriebnahme Ihres Melders benötigen Sie die 6-stellige "Melder ID". Diese finden Sie nach dem Aufklappen des Gehäuses auf der Platine. Dann im Menüpunkt "Melderliste" auf "Melder hinzufügen" gehen.



Hier legen Sie auch den Namen und optional Zusatzinformationen fest:



Akku anstecken



Jeder Melder wird inklusive Spezial-Akku ausgeliefert. Der Akku ist bei Auslieferung vorgeladen. Eine komplette Ladung vor der ersten Inbetriebnahme ist aber zu empfehlen.

Verbinden Sie den Stecker mit der Buchse am Akku.

Der Melder geht nun online (die "Connect" LED blinkt) und registriert sich in der Online-Verwaltung.

Abschließend erhalten Sie eine "Betriebsbereit!" Meldung und der Melder piept 1 Mal.

TRAPMASTER® App installieren


Wir empfehlen die Nutzung der kostenlosen **TRAPMASTER®** App. Diese bietet Ihnen jederzeit den komfortablen Zugriff auf die Online-Verwaltung und sendet außerdem kostenlose Push-Nachrichten auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet.

Die App ist verfügbar für **Android und iOS**. Sie finden Sie im Google Playstore und im Apple Appstore, wenn Sie dort nach **TRAPMASTER**® suchen. Laden Sie die App herunter und installieren Sie diese

Melden Sie sich jetzt in der App mit Ihrer Handynummer und Ihrem Passwort an (die App speichert die Zugangsdaten. Sie brauchen diese zukünftig nicht erneut einzugeben).

Benachrichtigungen und Kontrollzeiten einstellen

Gehen Sie jetzt zum Menüpunkt "Einstellungen".

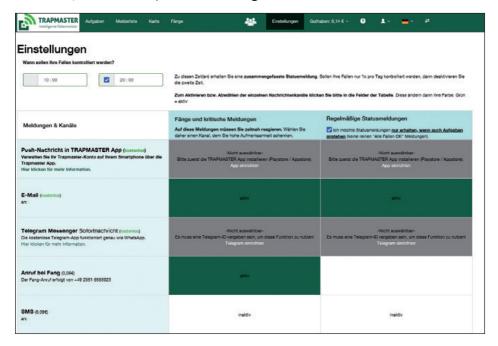


- Hier wählen Sie Ihre gewünschten Benachrichtigungsoptionen aus.
 Durch Anklicken der einzelnen Felder können Sie die jeweilige Option aktivieren und deaktivieren.
- Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Kontrollzeiten erst nach der nächsten Kommunikation zwischen Melder und Server wirksam werden.
- Bitte hier auch falls nicht benötigt die Benachrichtigung per SMS (je 0,09€)
 deaktivieren. Dies ist erst möglich, nachdem Sie einen (oder mehrere) der drei kostenlosen Kanäle aktivieren: Push-Nachricht, Telegram Messenger und E-Mail.
- Sie haben hier zusätzlich die Option, reine "OK Meldungen" (ohne Handlungsbedarf) zu unterdrücken.

Fertig. Ihre Melder sind einsatzbereit. Nächster Schritt: Montage an der Falle.


Grundwissen & erweiterte Funktionen

Ansicht "Aufgaben"

Dies ist Ihre Startseite. Hier sehen Sie jederzeit den aktuell vorliegenden Handlungsbedarf (Alarme, Kommunikationsprobleme, Akku laden). Sind alle Melder "OK" (d. h., es gibt weder Fänge, verpasste Statusmeldungen noch leere Akkus), so besteht kein akuter Handlungsbedarf und diese Ansicht ist leer ("Aktuell haben Sie keine Aufgaben"). Die anstehenden Aufgaben erhalten Sie (und beliebig viele Mitjäger) auch täglich zusammengefasst als Tagesreport über Ihren gewählten Nachrichtenkanal.

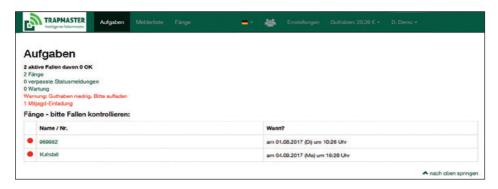


Ansicht "Melderliste"

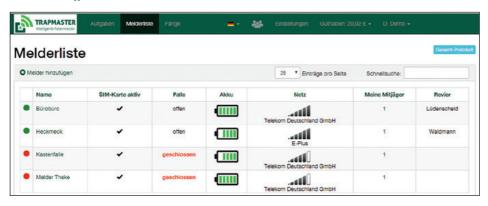

Hier haben Sie den **Überblick über alle Melder**, den jeweiligen Akku-Ladezustand, aktuell genutzten Netzbetreiber usw.

Melder-Einzelansicht

Hier sehen Sie alle Melder-Details und die komplette Historie. Das Menü "Erweiterte Einstellungen" können Sie durch Anklicken aufklappen.

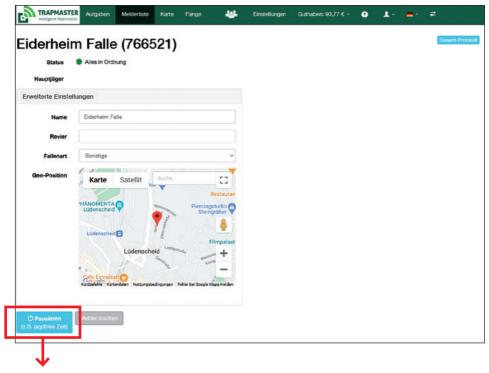

Pausieren / Aktivieren eines Melders:

Beim Pausieren passieren zwei Dinge:

- Der Melder wird aus der aktiven Überwachung genommen, d. h. er generiert keine Fang-, Warn- oder Statusmeldungen mehr.
- Die SIM-Karte wird zum Ende des Tages deaktiviert. Es fallen dann für diesen Melder keinerlei Kosten mehr an (geeignet für die jagdfreie Zeit).

Der Melder bleibt ausgegraut in Ihrer Melderliste sichtbar und kann an dieser Stelle später auch wieder aktiviert werden. **Nach jeder erneuten Aktivierung ist ein Wiederanstecken des Akkus erforderlich.**


Die Geo-Position einstellen

Die meisten Kunden möchten nicht, dass wir automatisiert einen Fallenstandort ermitteln und anzeigen, also den Standort automatisch in der Karte darstellen. Die Melder verfügen nicht über GPS.

Die zusätzlichen Kosten für GPS werden von den meisten Kunden nicht gewünscht, sodass wir uns dagegen entschlossen hatten, GPS zu integrieren. Mehrheitlich besteht vielmehr der Wunsch, selber den (dann auch ganz genauen) Ort zu setzen. Die Karten-Position Ihrer Falle mit dem TRAPMASTER® stellen Sie selber ein:

Geben Sie in der Karten-Suche den Ort als Grobauswahl ein.

- Am PC können Sie danach per Mausklick die Falle auf eine gewünschte Position setzen.
- Auf dem Mobiltelefon verschieben Sie die Karte mit 2 Fingern. Durch einen Klick auf die gewünschte Position springt dann das Icon an die gewünschte Stelle.

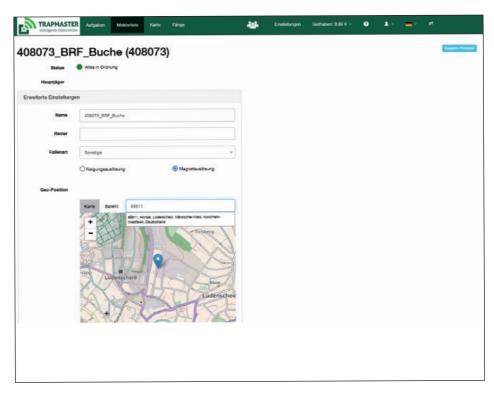


Mitjäger einladen

Wenn Sie einen Mitjäger mit seiner Mobilnummer einladen, so bekommt dieser automatisch ein eigenes Benutzerkonto mit eigenem Guthaben.

Hat Ihr Mitjäger bereits ein eigenes Benutzerkonto (z. B. weil er bereits eigene **TRAPMASTER®**-Melder betreibt, oder schon anderswo Mitjäger ist), so erscheint Ihre Einladung in seiner "Aufgaben-Ansicht" und auch in seinen Statusmeldungen und er kann sie in seinem Konto annehmen.

Benötigen Sie lediglich zusätzliche E-Mail-Empfänger können Sie diese direkt über die gewünschte E-Mail anlegen. Dafür ist dann keine Mobilnummer erforderlich.

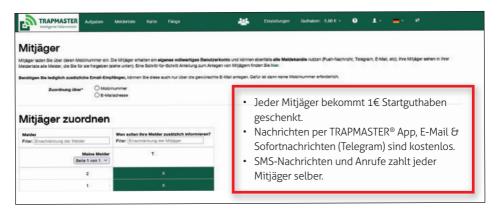

Mitjägern Melder zuteilen

Nachdem die Einladung angenommen wurde, müssen Sie noch festlegen, welche Melder Sie für den / die Mitjäger freigeben. Dazu müssen Sie nur in die jeweiligen Felder klicken. In seinem Benutzerkonto sieht ein Mitjäger stets nur eine einzige Melderliste, bestehend aus den mit ihm geteilten "Mitjäger-Meldern" (durch "Köpfe"-Symbol gekennzeichnet) und ggf. eigenen Meldern.


Jeder Mitjäger kann sich in seinem Benutzerkonto die bevorzugten Benachrichtigungen und Meldezeiten individuell genauso einstellen, wie er möchte.

Das entlastet den Hauptnutzer von administrativen Aufgaben und schafft Übersicht und Akzeptanz bei den Mitjägern.

Bitte beachten: Bei Mitjägern die SMS-Nachrichten deaktivieren, falls nicht benötigt. Erst dann ist der Betrieb für jeden Mitjäger komplett kostenlos.

Ansicht "Fänge"

Eine Liste sämtlicher Fänge aller Fallen. Sie können jeden Fang mit einer Bemerkung versehen.

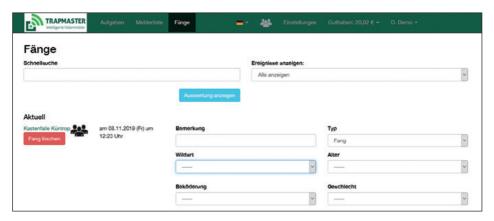

Fang-Erinnerungen


Im 8 Stunden Rhythmus nach einem Fang erhalten Sie Fang-Erinnerungen auf dem von Ihnen für Fänge ausgewählten Kanal.

Persönliche Sorgfaltspflicht

Ein Fallenmelder entbindet Sie nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht bei der Jagd mit Lebendfallen. Externe Faktoren wie z. B. die mutwillige Beschädigung oder der Diebstahl eines Melders oder aber ein zu geringes Guthaben oder leere Akkus führen dazu, dass Ihre Lebendfallen ohne Melder-Überwachung noch weiter fangen können.


Persönliche Daten ändern

Eine Änderung Ihrer persönlichen Daten, Ihres Passworts und das Einrichten der kostenlosen Sofort-Nachrichten per Telegram-App sind über den Menüpunkt oben rechts (Ihr Nutzername, falls vergeben) möglich.

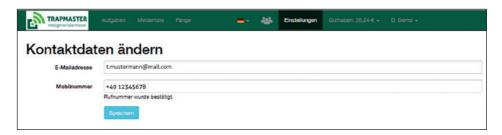

Guthaben aufladen

Gehen Sie auf trapmaster.online und wählen "Guthaben aufladen".

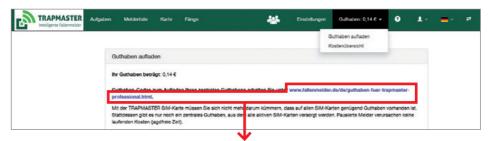


Um Guthaben zu kaufen, folgen Sie dem **Link** oder besuchen unseren Online-Shop **www.fallenmelder.de**. Die Anleitung **"Guthaben kaufen & aufladen - so geht's"** finden Sie unter https://www.fallenmelder.de/de/gut-zu-wissen/faq-haeufig-gestellte-fragen/wie-lade-ich-mein-guthaben-auf/



Nach erfolgter Aufladung wird Ihnen diese bestätigt.

Hier finden Sie auch die detaillierte Kostenübersicht Ihrer Melder:

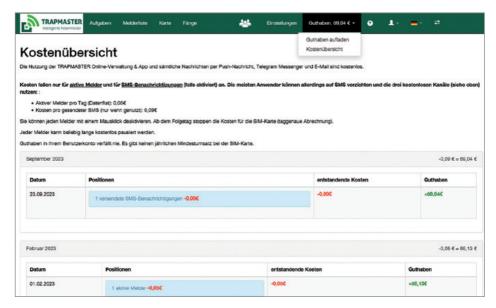

Welche Version wofür?

TRAPMASTER® NEO

Ideal für:

- Betonrohrfallen mit Umbauung
- Kofferfallen

Genaue Beschreibung Seiten 15-17



Magnetabriss vom Gehäuse oder Neigungsauslösung

TRAPMASTER® STANDARD

Ideal für:




TRAPMASTER® NEO

Auslösearten

Der TRAPMASTER® Neo kann entweder

- über einen internen Magnetkontakt (Abreißmagnet) oder
- über den integrierten Neigungssensor ausgelöst werden.

Die gewünschte Auslöseart stellen Sie in der Melder-Einzelansicht ein. Sie erreichen diese Ansicht, indem Sie auf den Menüpunkt "Melderliste" und dann auf den Meldernamen klicken.

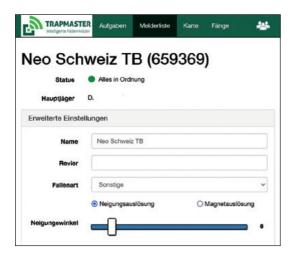

Nach dem Ändern der Auslöseart in der Online-Verwaltung ist ein erneutes Anstecken des Akkus erforderlich. Bitte warten Sie 15 Sekunden bevor Sie den Akku erneut anstecken.

TRAPMASTER® NEO

Magnetauslösung

Sobald der Magnet vom Gehäuse abgerissen wird, sendet der Melder einen Fang.

Wichtig: Verwenden Sie zur Verbindung des Magneten mit dem bewegten Element Ihrer Falle (z. B. Klappe oder Schieber) unbedingt eine **sehr robuste Schnur, z. B. ein dünnes Drahtseil oder Schnur mit Metallverstärkung.** Die Schnur darf nicht durchgenagt werden, reißen oder durchscheuern.

Achten Sie auf eine **verklemmungsfreie Verbindung** zwischen Magnet und bewegtem Fallenelement.

Neigungsauslösung

Geeignet für Fallentypen, die sich bei Auslösung deutlich neigen, z. B. Kofferfallen oder Trapperprofi "Neozoen". Eine Montage am drehenden Gestänge einer Betonwipprohrfalle ist ebenfalls denkbar, falls dies zugänglich ist.

Nicht empfohlen ist die Nutzung des Melders zur Überwachung des wippenden Rohres einer Betonwipprohrfalle.

Sie können dem Melder einen Winkel für die Neigungsauslösung vorgeben (3 bis 30 Grad).

WICHTIG: Wählen Sie unbedingt einen Auslösewinkel, der deutlich kleiner ist als der Neigungswinkel Ihrer Falle, damit Fänge auch dann sicher erkannt werden, wenn der Neigungsbereich Ihrer Falle durch Laub, Zweige, etc. geringer ausfällt als im Idealzustand.

Führen Sie bitte mit der gewählten Winkeleinstellung einige Testauslösungen durch.

TRAPMASTER® NEO

So stellen Sie den Melder scharf



Egal, welche Auslöseart Sie gewählt haben:

Sie stellen die Überwachung scharf, indem Sie den Magneten (erneut) auf die gekennzeichnete Fläche setzen. Sollte der Magnet bei der Neigungsauslösung noch am Melder heften, so muss er 1 Mal entfernt und wieder angesetzt werden.

Jedes Fängisch-Stellen quittiert Ihnen der Melder durch einen Piepston und ein Aufleuchten der LED.

ACHTUNG: Warten Sie bis die LED endgültig erloschen ist. Sie sollten nun die Meldung "fängisch" erhalten haben (ausgenommen "SMS").

Erst ab jetzt werden Fänge gemeldet!

Überwachung testen


Lösen Sie nach Anbringen des Melders an Ihrer Falle einige Testfänge aus, um die sichere Auslösung zu bestätigen: Der Magnet muss zuverlässig vom Melder abgerissen werden, wenn die Falle schließt, bzw. die Neigung muss bei den gewählten Einstellungen sicher erkannt werden.

Kombisensor und Magnet an Falle anbringen und testen

Der TRAPMASTER® Standard verfügt über eine Kombi-Auslösung, die sowohl als berührungsfreier Näherungsschalter (besonders geeignet z. B. für Kastenfallen) wie auch als Abreißmagnet (geeignet für viele Betonrohrfallen) verwendet werden kann.

Die Auslöseeinheit besteht aus einem Alu-Zylinder (Näherungsschalter) und einem Magneten. Der Näherungsschalter ist in der vorderen Hälfte nutzbar.

Wichtig: Bitte das Sensorkabel am Metallkörper nicht scharf abknicken.

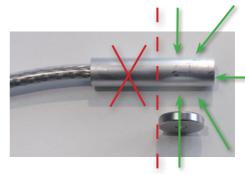



Befindet sich der Magnet nahe genug beim Näherungsschalter (berührungslos oder angeheftet), so schließt dieser. Bewegt sich der Magnet beim Schließen der Klappen vom Näherungsschalter weg, so löst der Melder Alarm aus.

Der Kombisensor kann auf 2 Arten eingesetzt werden:

Als berührungsloser Näherungsschalter

Befestigen Sie den Näherungsschalter und den Magneten so an Ihrer Falle, dass sich beide im fängischen Zustand fast berühren bzw. weniger als 1 cm Abstand voneinander haben und beim Zufallen der Klappen deutlich (> 5cm) und dauerhaft voneinander weg bewegen.

Falle fängisch:



Falle geschlossen:



Bei dieser Art der Anbringung aktiviert sich die Überwachung automatisch selbst, wenn Sie die Falle wieder fängisch stellen.

Als Abreißmagnet

Bevorzugen Sie die Auslösung über einen Abreißmagneten, so können Sie den Magneten auch per Seil oder Drahtseil (empfohlen wegen Verbiss-Schutz) z. B. an die Fallschieber von Betonrohrfallen oder andere bewegte Elemente in der Falle befestigen. Der Magnet wird dann an das Aluröhrchen angeheftet.

Den Aluzylinder können Sie an einer geeigneten Stelle befestigen, z. B. am Querträger über dem Fallschieber.

Beispiel für Abreiß-Magnet (Falle fängisch):



Bedenken Sie in diesem Fall jedoch, dass Sie den Magneten immer wieder manuell anheften müssen, wenn Sie die Falle fängisch stellen!

Wichtig: Bitte beachten Sie bei der Montage des Magneten, dass der Magnet beim Auslösen der Falle **nicht** sofort wieder zum Näherungsschalter zurück pendeln darf. Beide Elemente sollten **dauerhaft** (bis zum erneuten Fängisch-stellen) getrennt sein. Ansonsten würde ein Fang durch die (in diesem Fall ungewollte) automatische Reaktivierung überschrieben und könnte unbemerkt bleiben. Dies betrifft vor allem die Montage am Gestänge von Betonrohrfallen.

Überprüfen Sie die Sensorfunktion

Der TRAPMASTER® Standard verfügt über einen akustischen / optischen Testmodus für die Auslöseeinheit. **Während dieser Tests werden keine Fangmeldungen gesendet.**

- 1. Taster "Test" drücken. Es ertönt ein kurzer Piepston.
- Nun die Klappen schließen und wieder öffnen. Sobald N\u00e4herungsschalter und Magnet nah genug beieinander sind, ert\u00f6nt ein Signalton. Im f\u00e4ngischen Zustand sollten Sie also einen Dauerton h\u00f6ren.
- 3. Schließen Sie die Klappen (lösen Sie die Falle aus). Das akustische Signal muss nun verstummen.

Nun ist also sichergestellt, dass Kombisensor und Magnet korrekt instaliert sind. Der Testmodus endet nach 2 Minuten automatisch oder Sie beenden ihn manuell vorzeitig durch erneutes Drücken des "Test" Tasters.

Abschließend sendet der Fallenmelder eine "Betriebsbereit"-Meldung.

Kabeldurchführung nachziehen

Das TRAPMASTER® Standard Gehäuse bietet mit Schutzklasse IP67 einen hohen Schutz gegen Feuchtigkeit. Gleiches gilt für die Durchführung des Sensorkabels. Diese wird während der Endmontage stramm angezogen.

Allerdings können die Materialien im Laufe der Zeit etwas nachgeben. Wir empfehlen daher, vor der ersten Benutzung des Melders sowie am Beginn jeder Jagdsaison die Kabeldurchführung manuell auf strammen Sitz zu kontrollieren und ggf. etwas nachzuziehen (fest drehen im Uhrzeigersinn).



Falle fängisch stellen

Die Fallenüberwachung aktiviert sich automatisch, wenn Magnet und Näherungsschalter nah genug zueinander kommen, bzw. wenn der Abreißmagnet angeheftet wird. Der TRAPMASTER® quittiert dies durch einen kurzen Signalton und einmaliges Blinken der LED.

Wo immer möglich, empfehlen wir die Nutzung der berührungsfreien Näherungslösung aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und weil Sie vom Anwender keinerlei Interaktion beim Fängisch-Stellen der Falle erfordert.

Jegliche Beschädigung des Sensorkabels z. B. durch Durchnagen oder Abreißen / Vandalismus führt zu einem gewollten (Fehl-)Alarm. So erfahren Sie, dass die Falle ein Problem hat und können diesem nachgehen.

Fertig. Ihre Falle wird ab sofort überwacht!

Befestigung und Sicherung des TRAPMASTERS®

Im Gehäuseboden des TRAPMASTERS® (im aufgeklappten Zustand) finden Sie 4 Löcher zur Befestigung des Melders an der Falle (passende Schrauben im Zubehörtütchen). Bitte möglichst so befestigen, dass die Kabelverschraubung **nach unten** zeigt.





Um Unbefugten das Öffnen des Melders zu erschweren, kann der Deckel mit 2 Schrauben (3 x 20 mm) gesichert werden.

Weitgehenden Schutz vor Diebstahl und Vandalismus bietet das Stahlschutzgehäuse für TRAPMASTER® (nicht im Lieferumfang enthalten) – passend für TRAPMASTER® Standard und Neo.

Der Fallenmelder lässt sich nach Öffnen des Vorhängeschlosses werkzeuglos demontieren (bspw. für die Schonzeit) - Nur die Grundplatte des Stahlschutzgehäuses verbleibt am Montageort.




Abb. mit TRAPMASTER® Standard



Abb. mit TRAPMASTER® Neo

Passwort vergessen

Wenn Sie Ihr Passwort für die Online-Verwaltung (trapmaster.online) vergessen haben, klicken Sie auf "Kennwort vergessen", geben Ihre Mobilnummer ein und fordern ein neues Kennwort an.

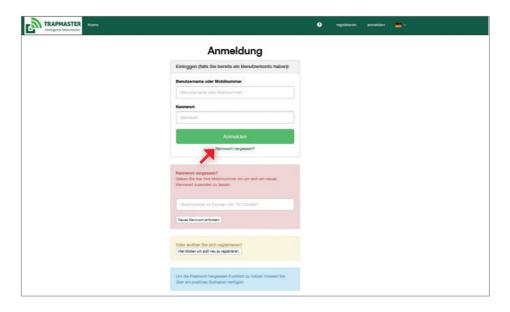

Das System sendet Ihnen nun ein neues Passwort auf Ihre Mobilnummer.

Wenn Sie **nicht mehr genug Guthaben** auf Ihrem Konto haben, kann Ihnen kein neues Passwort per SMS zugeschickt werden, da jede SMS **0,09€ kostet** (dies sind die Kosten des Mobilfunk-Anbieters für den SMS-Versand, diese Kosten geben wir nur weiter).

Unsere Empfehlung

Gehen Sie in den Menüpunkt "Einstellungen" (Zahnrad) und wählen Sie einen oder mehrere der **kostenlosen** Meldekanäle:

Push-Benachrichtigung über die TRAPMASTER® App oder die Telegram App oder E-Mail-Benachrichtigung und deaktivieren Sie die **kostenpflichtigen SMS** (s. Seite 7).

So erhalten Sie Ihr Monatsprotokoll als PDF





Wichtig:

Um das monatliche Protokoll automatisch zu bekommen, müssen Sie Ihre **E-Mail-Adresse hinterlegen** (siehe Seite 12).

Sie erhalten das Gesamtprotokoll für Ihre Dokumentation als PDF-Datei automatisch am letzten Tag des Monats per E-Mail.

Die Monats-Protokolle der letzten 12 Monate können Sie auch als PDF abrufen: Gehen Sie in Ihre Melderliste und wählen rechts oben das **Feld Gesamtprotokoll** aus.

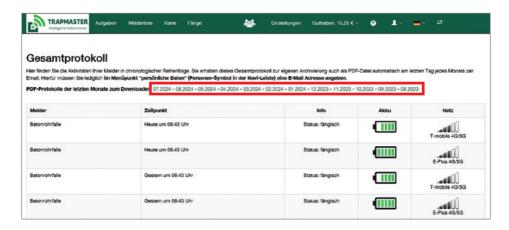

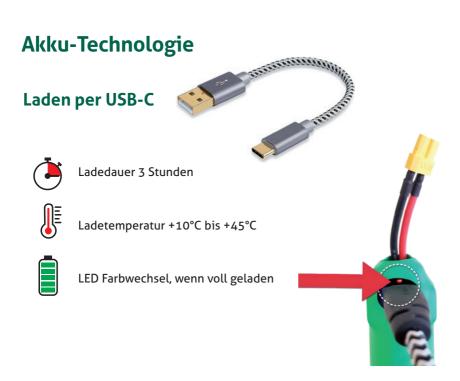

Hinweise zum wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku

(Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch)

- Akku über den USB-C Anschluss aufladen.
- Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
 Der Akku muss im Temperaturbereich +10 bis +45°C geladen werden.
- Bitte den Akku kühl & nicht vollgeladen lagern.
- Den Akku bitte nur in unbeschädigtem Zustand nutzen (darf nicht gequetscht, geschlagen, gestoßen, beschädigt, zerlegt oder oder modifiziert sein).
 Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn der Akku Anomalien aufweist, wie z. B. Geruch, Hitze, Verfärbung oder Verformung.
- Tauchen Sie die Batterie nicht in Flüssigkeiten/Wasser und setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus & halten Sie ihn von Feuer fern.
- Bei Kontakt mit Batterieelektrolyten sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Halten Sie die Batterie von Kindern und Haustieren fern.

Fehlercodes

Anzahl Pieptöne / LED-Signale	Bedeutung
2	Akkustand extrem niedrig bitte Akku aufladen
5 bzw. 7	Empfangsproblem, der Melder wechselt automatisch in ein anderes Netz (dies kann einige Minuten dauern) Sollte das Problem trotzdem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Support

Sonstiges

TRAPMASTER® Fallenmelder sind ein Produkt der

EPV Electronics GmbH Tel. +49 (0)2351 6583002 Sedanstr. 18 info@fallenmelder.de D-58507 Lüdenscheid www.fallenmelder.de

Entsorgung von gebrauchten Batterien / Akkus

Batteriegesetz Registrierungsnummer: DE 60335614

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet (Batterieverordnung) alle gebrauchten Batterien und Akkus an einer Sammelstelle abzugeben; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Elektroschrott / WEEE / EAR

WEEE-Reg.-Nr.: DE 29789826. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Wertstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.



Garantie

Auf den Fallenmelder **TRAPMASTER**® erhalten Sie 2 Jahre Hersteller-Garantie, gültig ab dem Datum des Kaufs durch den ersten Verbraucher. Ausgenommen sind Vandalismus, Verbiss und Schäden durch höhere Gewalt (Blitz, etc.). Der Akku ist als Verschleißteil von der Garantie ausgenommen.

Telekommunikationsprodukt

Dieser Artikel ist ein Telekommunikationsprodukt und sendet auf den Frequenzen 850/900/1800/1900 MHz mit maximal 2W.



Declaration of Conformity Konformitätserklärung

We / Wir

EPV Electronics GmbH Sedanstr. 18 58507 Lüdenscheid

declare, that the product: erklären, dass das Produkt:

TRAPMASTER, BOARMASTER, COMOTIX

to which this declaration relates are in conformity with the following standard: auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt:

> EN 60950-1:2006 (Sicherheit / Safety) EN 301 489-1 V2.2.3 (EMC / EMV)

EN 61000-6-2 (EMC / EMV)

EN 301 908 V13.1.1 (Frequenz / Frequency)

EN 50581:2013 (gefährliche Stoffe / hazardous substances)

following the provisions of the EMC and Low Voltage Directive: Gemäß den Bestimmungen der EMV- und Niederspannungsrichtlinie:

2014/30/EU Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Directive

2014/53/EU Richtlinie für Funkanlagen (RED)

Directive on radio equipment

2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher

Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Directive on the Restrictions of the Use of Certain Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment

Signed / Unterschrift:

Lüdenscheid, 02.12.2021

EPV Electronics GmbH Sedanstr. 18 58507 Lüdenscheid WEEE-Reg.-Nr. DE 29789826 www.epvelectronics.com

Telefon +49 2351 6583000 Telefax +49 2351 6583066 info@epvelectronics.com

Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis IBAN: DE 5945 8510 2000 9304 2620 Ust.-Id.-Nr: DE123837845 Geschäftsführer: Thomas Brandner

Handelsregister Amtsgericht Iserlohn HRB 5294





Der TRAPMASTER® Fallenmelder ist ein Produkt der EPV Electronics GmbH Sedanstr. 18, D-58507 Lüdenscheid , Tel. +49 (0)2351 6583002 info@fallenmelder.de, www.fallenmelder.de