

Gebruiksaanwijzing /
beknopte handleiding

Voor de Vacuvita Home Base,
vacuümboxen en vacuümzakken

vacuvita®

www.vacuvita.com

Gefeliciteerd met uw aanschaf van het gebruiksvriendelijke Vacuvita-opbergsysteem!

Voedsel vers en gezond houden

Vacuvita is gebaseerd op een zeer eenvoudig principe: wanneer zuurstof wordt verwijderd, blijft voedsel tot wel vijf keer zo lang houdbaar. Vacuvita is een volautomatisch vacuüm-opbergsysteem voor voedingsmiddelen. Door lucht te verwijderen en voedsel luchtdicht te bewaren, beschermt u het tegen vocht en andere externe factoren. Koekjes en chips blijven krokant, koffiebonen blijven heerlijk ruiken en fruit en groenten blijven hun volle smaak behouden. Wanneer voedsel in een vacuümzak wordt geplaatst, wordt vriesbrand voorkomen. Vriesbrand wordt veroorzaakt door uitdroging en oxidatie, wat plaatsvindt wanneer voedsel in de vriezer wordt bewaard.

Het gebruiksvriendelijke vacuüm-opbergsysteem van Vacuvita is zeer uniek. Hiermee kunt u het vacuüm met slechts een druk op de knop afdrukken. Het deksel van de Vacuvita Home Base gaat vanzelf open, zodat u uw voedsel binnen enkele seconden kunt gebruiken. De veren en dempers zijn perfect in balans, zodat u het deksel gemakkelijk kunt openen en met één hand kunt sluiten. Om uw voedsel luchtdicht te verpakken, hoeft u alleen het deksel te sluiten. We hebben bovendien speciale Vacuvita-boxen en vacuümzakken ontwikkeld, zodat u uw Vacuvita-systeem kunt gebruiken om luchtdicht verpakt voedsel in uw koelkast en vriezer te bewaren.

Dankzij de veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid van Vacuvita, kunt u nu veel vaker genieten van vers voedsel.



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u uw Vacuvita-producten zo effectief en veilig mogelijk gebruikt en u kunt profiteren van de allerbeste resultaten.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing, voorafgaand aan het gebruik van het product, zorgvuldig door en bewaar deze zodat u hem later kunt raadplegen. Neem bij het gebruik van Vacuvita-producten altijd de nodige voorzorgsmaatregelen in acht, waaronder:

1. Gebruik de Vacuvita Home Base en de vacuümzakken uitsluitend voor het beoogde doel, zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
2. Gebruik het apparaat niet op natte of verwarmde oppervlakken of in de buurt van een warmtebron.
3. Plaats het apparaat op een stabiel, plat oppervlak. Waarschuwing: leid de kabel zodanig dat deze niet kan worden losgekoppeld, de gebruiker niet verstrikt raakt en het product niet kan omkantelen.
4. Om te voorkomen dat u een elektrische schok krijgt, mag u geen enkel onderdeel van de Home Base, inclusief de voedingskabel en stekker, onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
5. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt.
6. Trek nooit aan de kabel om de Home Base uit het stopcontact te verwijderen. Koppel het apparaat in plaats daarvan los door aan de stekker te trekken.
7. Gebruik het apparaat niet indien de voedingskabel of stekker beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het defecten vertoont of beschadigd is. Neem contact op via service@vacuvita.com om het adres van het dichtstbijzijnde Geautoriseerde onderhoudscentrum te achterhalen, zodat u het product kunt laten controleren, repareren of aanpassen. De gebruiker mag

- geen onderhoud uitvoeren aan het apparaat.
8. Houd altijd toezicht op kinderen wanneer ze elektrische apparatuur gebruiken. Zorg ervoor dat het apparaat niet als speelgoed wordt gebruikt.
 9. Gebruik de Home Base niet buitenshuis.
 10. Plaats de Home Base niet in een koelkast of vriezer.
 11. Houd de Vacuvita Home Base en overige Vacuvita-producten en -verpakkingen buiten bereik van dieren en kleine kinderen. Er bestaat risico op verstikking.
 12. Laat de kabel en de adapterslang niet over de rand van een aanrecht of tafel hangen. Hierdoor voorkomt u dat u verstrikt raakt of struikelt.
 13. Gebruik geen verlengkabel.
 14. Gebruik de Vacuvita-vacuümbboxen uitsluitend in combinatie met de Vacuvita Home Base. Indien u andere systemen gebruikt om voedsel luchtdicht te verpakken, kan de box beschadigd raken.
 15. De Vacuvita-boxen (met uitzondering van de deksels) zijn geschikt voor de magnetron, maar zijn niet bedoeld voor kooktoepassingen. Gebruik de boxen niet in een normale oven of onder de grill.



Beoogde toepassing

- De Vacuvita Home Base en overige Vacuvita-producten dienen niet ter vervanging van een koelkast of vriezer. Bederfelijke producten moeten nog altijd in de koelkast of vriezer worden bewaard. Het vacuüm verpakken van voedingsmiddelen dient niet ter vervanging van het inblikken van producten.
- Gebruik uitsluitend Vacuvita-accessoires in combinatie met uw Vacuvita-producten, aangezien deze speciaal zijn ontwikkeld voor onze hoogwaardige vacuüm-apparatuur.
- Tijdens het vacuümverpakkingsproces of terwijl u de vacuümadapter gebruikt, kunnen kleine hoeveelheden vloeistof, kruimels of voedseldeeltjes in de adapter worden gezogen. Reinig de adapter na elk gebruik. Reinig het filter van de Home Base regelmatig.
- Niet overmatig vullen; vul de luchtdichte zakjes of de Vacuvita-boxen nooit verder dan aangegeven met de markering 'maximum'.
- De vacuümzakken, afdichtingen of ventielen van de Home Base of vacuümboxen mogen niet worden gewijzigd, aangepast of mechanisch worden bewerkt. Deze producten zijn uiterst zorgvuldig geproduceerd om de beste resultaten en maximale veiligheid te bieden. Indien deze producten worden aangepast, kan dit de prestaties verminderen of leiden tot letsel of schade.
- Wanneer producten met scherpe randen (bijv. gedroogde pasta of spiesen) luchtdicht worden verpakt in Vacuvita-zakken, dient u de zak te beschermen tegen doorboring door het voedsel in zacht materiaal te wikkelen, zoals keukenpapier. In dergelijke gevallen kunt u beter een Vacuvita-box gebruiken.
- **Belangrijk:** Bewaar geen verse uien, knoflook, zachte kaas of paddenstoelen in de Vacuvita Home Base of andere Vacuvita-accessoires.
- Rundvlees kan er donkerder uitzien wanneer dit luchtdicht wordt verpakt, vanwege het gebrek aan zuurstof. Dit geeft niet aan dat het vlees bedorven is.
- Wanneer u een Vacuvita-vacuümzak gebruikt, moet u de rits goed sluiten voordat u het vacuümproces start. Spreid het zakje vlak uit voordat u de rits sluit of de vacuümadapter gebruikt.
- Plaats geen krokante, droge producten en vochtige producten in dezelfde Home Base, box of zak. Het vocht verplaatst zich van de vochtige producten naar de droge, waardoor deze zacht of zompig kunnen worden.
- Voedingsmiddelen met een sterke smaak en/of geur moeten worden gescheiden van andere producten om te voorkomen dat de smaak of geur zich naar ander voedsel verspreidt.
- Sommige voedselproducten, zoals soep of saus op tomaten-, saffraan- en peperbasis, kunnen vlekken op de plastic oppervlakken veroorzaken. Dit is geen defect en heeft geen invloed op de werking van de boxen.
- Gebruik lege Vacuvita-boxen nooit in de magnetron. Plaats de boxen nooit met deksel in de magnetron, zodat de hete lucht kan ontsnappen en hierdoor scheuren, schade aan de box of letsel door aanraking kunnen worden voorkomen.
- U kunt vorgebakken voedingsproducten, zoals kliekjes, verwarmen in een magnetron door gebruik te maken van een Vacuvita-zak. De zak mag niet worden gebruikt om rauw voedsel te verwarmen in de magnetron. Open altijd de zak voordat u deze in de magnetron plaatst, zodat stoom kan ontsnappen. Verwarm geen oliehoudende voedingsproducten in de magnetron, aangezien deze zeer snel warm worden en ervoor kunnen zorgen dat de zijanten van het zakje aan elkaar blijven kleven. Vacuvita-vacuümzakken kunnen niet worden hergebruikt of opnieuw worden afgedicht nadat deze in een magnetron zijn gebruikt.

Inhoudsopgave

Beknopte handleiding	8	Het stof- en deeltjesfilter reinigen	17
De Vacuvita Home Base	8	Het verwijderbare luchtfilter reinigen of vervangen	17
De vacuümadapter en -slang	9	Nood-aflaat van het vacuüm	18
Vacuümszakken	10	Stand-by modus	18
Vacuvita-boxen	11		
Systeemoverzicht	12	Vacuümszakken	
Uw Vacuvita-producten gebruiken	15	De Vacuvita Home Base met vacuümszakken gebruiken	19
Vorbereiden op gebruik	15	De vacuümadapter reinigen	20
Home Base			
Uw Vacuvita Home Base gebruiken	15		
De Home Base reinigen	16		



Vacuümbboxen	21	Garantie	30
De Vacuvita Home Base met vacuümbboxen gebruiken	21	Beperkte garantietermijn van 1 jaar	30
Uw boxen scannen: met de QR-code	22	Wat zijn de beperkingen van de Vacuvita-aansprakelijkheid?	30
De box reinigen	23	Een garantieservice verkrijgen	31
De afdichting reinigen en terugplaatsen	23		
Het ventiel reinigen	24		
Probleemoplossing	25		
Houdbaarheidsschema	26		
Tips voor voedselveiligheid	29		



Beknopte handleiding

De Vacuvita Home Base

De Vacuvita Home Base is ontwikkeld als nuttig, afzonderlijk te gebruiken apparaat. Dit is alles wat u nodig hebt om aan de slag te kunnen gaan.



70°F
21°C

Gebruiken met	NIET gebruiken met*
Brood	Soep
Broodjes	Saus/marinade
Koekjes	Verwerkt fruit en verwerkte groenten
Ontbijtgranen	Voorgekookte maaltijden
Vers fruit en verse groenten*	Rauw(e) vlees/vis/gevogelte
Chips	Salade
Koffiebonen	Uien/knoflook

* Voedselproducten die op lage temperatuur moeten blijven, moeten worden bewaard in een Vacuvita-box of vacuümzak. Vers fruit en verse groenten die buiten de koelkast bewaard kunnen worden, zoals appels en paprika's, kunnen worden bewaard in de Vacuvita Home Base.

Plaats de Home Base niet in de koelkast of vriezer. Gebruik altijd de juiste conserveertechnieken om voedselvergiftiging te vermijden.

De Home Base is niet bestemd voor gebruik buitenshuis.

Plaats krokante, droge producten en vochtige producten niet tegelijkertijd



in de Home Base. Het vocht verplaatst zich van de vochtige producten naar de droge, waardoor deze zacht of zompig kunnen worden.

Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de Vacuvita Home Base terecht komt. Dompel de Home Base niet onder in water.

Raadpleeg 'Uw Vacuvita-producten gebruiken' op pagina 15 voor de volledige instructies.

Raadpleeg het 'Houdbaarheidsschema' op pagina 26 of ga naar www.vacuvita.com voor een volledig overzicht van producten en houdbaarheid.

De vacuümadapter en -slang

De vacuümadapter kan, met de Home Base, snel en eenvoudig worden aangesloten op aanvullende opbergvoorzieningen, zoals de Vacuvita-boxen en -vacuümszakken. Met deze vacuümadapter kunt u onze externe vacuümplossingen voor opslag op lange termijn in de voorraadkast, koelkast of vriezer gebruiken.

U hoeft alleen het vrije uiteinde van de slang op de Home Base aan te sluiten en de adapter op de aangegeven plaats van de Vacuvita-box of -vacuümszak aan te sluiten. Met slechts één simpele druk op de aanraakknop gaat het vacuümproces van start.

Tijdens het vacuümproces kunnen kleine kruimels, voedseldeeltjes of vloeistofdruppels in het vacuümsysteem worden gezogen. U wordt aanbevolen om de adapter regelmatig te reinigen en grondig te drogen, met name nadat u deze gebruikt voor zakken met vloeistof.

Probeer de slang niet uit de adapter te verwijderen.

Raadpleeg 'Uw Vacuvita-producten gebruiken' op pagina 15 voor de volledige instructies.



Vacuümzakken

De vacuümzakken bevatten geen BPA of BPS en zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Bij aanschaf van de Home Base ontvangt u ook vijf middelgrote zakken (1,9 liter) en vijf grote zakken (3,8 liter). Via de website kunt u ook zakken van andere maten bestellen en binnenkort zijn er nog meer afmetingen verkrijgbaar!

De zakken zijn niet alleen geschikt voor opslag voor langere duur, maar ook ideaal voor sous-vide-voedselbereiding. Dit is een bereidingstechniek die is gebaseerd op het langzaam koken van voedsel in een vacuüm in een omgeving met temperatuurregeling.



 40°F 4°C	Gebruiken met	NIET gebruiken met*
	lees/vis/gevogelte	Ontbijtgranen
	Harde kaas	Chips
 0°F -18°C	Vleeswaren	Bladgroenten
	Verse groenten	Uien
	Koffiebonen	Knoflook
	Verse vis	Paddenstoelen
	Vers vlees	Zachte kaas

* Als u kwetsbare producten, zoals chips en ontbijtgranen wilt bewaren, kunt u een van de Vacuvita-boxen proberen.

De zakken kunnen worden geopend en vervolgens opnieuw worden verzegeld. Hierdoor kunt u heel eenvoudig slechts een deel van de inhoud gebruiken en de rest bewaren voor later gebruik!

Gebruik zakken die gebruikt zijn voor rauw vlees, rauwe vis of rauw gevogelte niet opnieuw.




Tref altijd de juiste hygiënische voorzorgsmaatregelen om voedselvergiftiging te voorkomen.

Ga voor meer informatie over sous-vide-voedselbereiding of voor een volledige lijst producten naar www.vacuvita.com.

Vacuvida-boxen

De Vacuvida-boxen bevatten, net als de vacuümszakken, geen BPA of BPS. De boxen zijn magnetron-, vaatwasser- en vriezerbestendig en verkrijgbaar in drie verschillende, stapelbare maten (3,8 liter, 1,9 liter en 0,9 liter).

De boxen zijn ideaal voor marinieren. Marinieren duurt gewoonlijk zo'n 24 uur, maar met het Vacuvida-systeem marineert u uw favoriete vlees al binnen 20 minuten! Dankzij het vacuüm worden de poriën van het vlees, de vis en het gevogelte geopend, waardoor de marinade sneller wordt geabsorbeerd.

 70°F 21°C	Gebruiken met	NIET gebruiken met
 40°F 4°C	Chips	Knoflook
	Koekjes	Paddenstoelen
 0°F -18°C	Noten	Zachte kaas
	Rauwe pasta	Uien
	Vers(e) vlees/vis/gevogelte	
	Soep	
	Sauzen	

Verwijder altijd het deksel van de box voordat u deze in de magnetron plaatst. De boxen zijn geschikt voor opslag op kamertemperatuur en in uw vriezer of koelkast.






Sommige voedselproducten, zoals soep of saus op tomaten-, saffraan- en peperbasis, kunnen vlekken op de plastic oppervlakken veroorzaken. Dit is geen defect en heeft geen invloed op de werking van de boxen.

Raadpleeg het 'Houdbaarheidsschema' op pagina 26 of ga naar www.vacuvida.com voor een volledig overzicht van producten en houdbaarheid.

Systeemoverzicht

Vacuvita Home Base

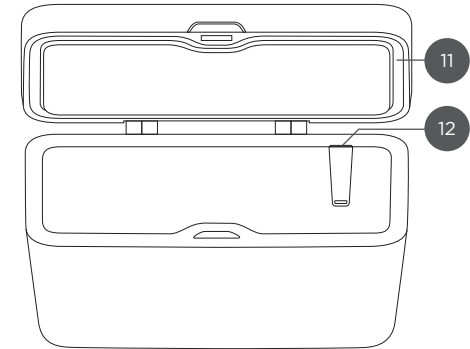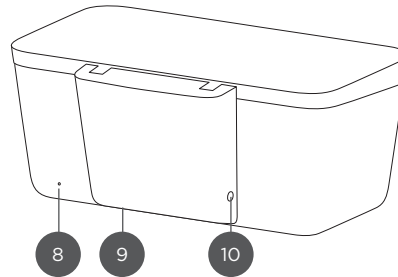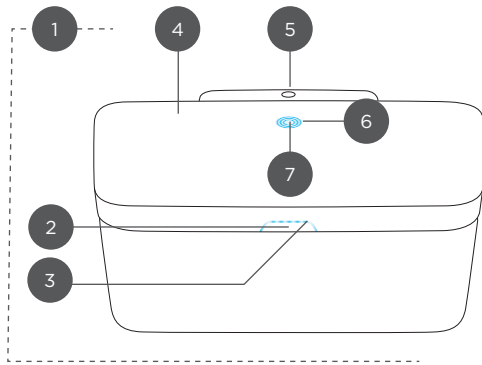


1. Vacuvita Home Base
2. Gebruiksvriendelijke bedieningsknop om het deksel automatisch te openen en het vacuüm af te laten
3. Blauw indicatorlampje
4. Home Base-deksel
5. Adapteraansluiting (met verwijderbaar kapje)
6. Cirkelvormige led-indicatorringen
7. Capacitieve aanraakknop om 'externe vacuümfunctie' te gebruiken


8. Nood-aflaat van het vacuüm
9. Luchtuitlaat met vervangbaar luchtfilter
10. Voedingspoort

11. Dekselafdichting
12. Stof- en deeltjesfilter

Voedingsadapter

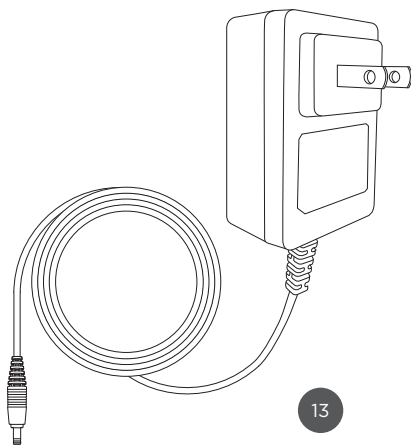


13. Voedingsadapter 14 V/1,5 A

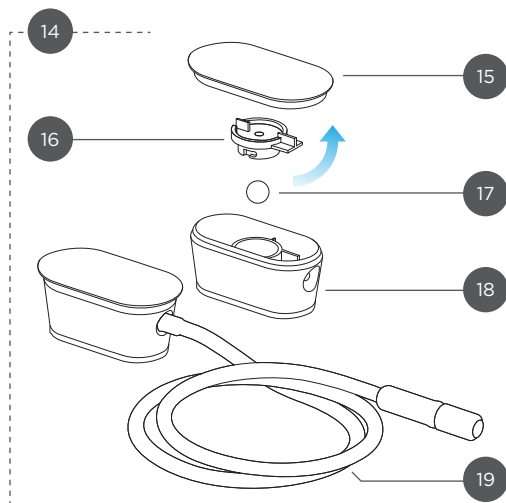

- 14. Vacuümadapter
- 15. Verwijderbaar adapterdeksel
- 16. Adapterkanaal
- 17. Adapterbal
- 18. Adapterbehuizing
- 19. Slang


Vacuvita-vacuümszakken

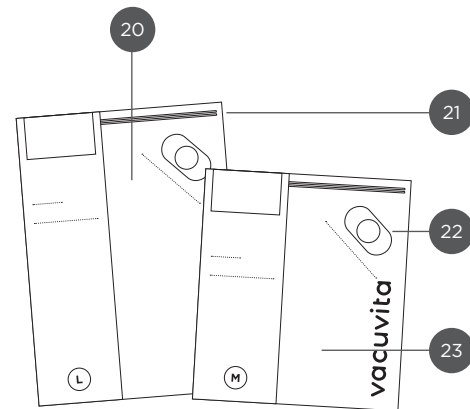


- 20. 5 x Vacuvita-zakken; groot
- 21. Hersluitbare rits
- 22. Ventiel van de vacuümszak
- 23. 5 x Vacuvita-zakken; middelgroot

Systeemoverzicht

Vacuvita-box

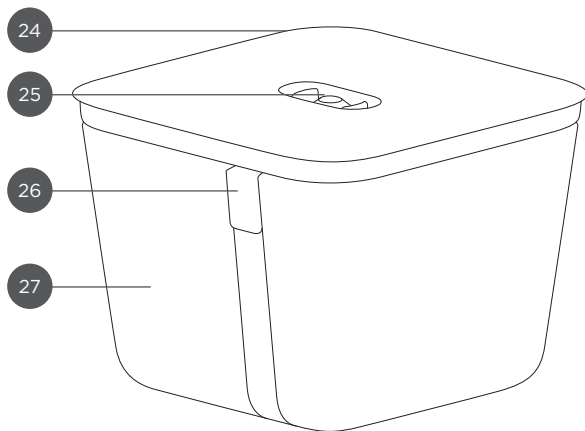

- 24. Deksel box
- 25. Ventiel; aansluiting voor de vacuümadapter
- 26. QR-tag
- 27. Onderkant box met venster

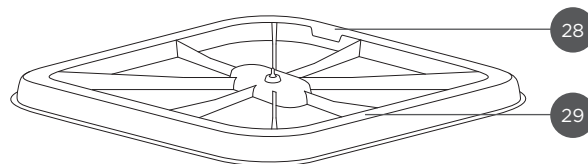


- 28. Uitsparing om de afdichting uit het deksel te halen
- 29. Afdichting binnenin het deksel



Uw Vacuvita-producten gebruiken:



Vorbereiden op gebruik

- Verwijder alle verpakkingen en folie. Sommige onderdelen van de productverpakking kunnen worden gerecycled. Houd de verpakking uit de buurt van kleine kinderen.
- Zet de Vacuvita Home Base op een effen oppervlak en houd het deksel gesloten. Steek de stekker van de voedingsadapter in de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat en steek het andere uiteinde van de voedingsadapter in het stopcontact.
- De cirkelvormige led-indicatorringen bovenop de Home Base knipperen kort om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
- De blauwe indicatorlampjes achter de bedieningsknop beginnen te branden en u hoort een korte pieptoon.
- U hoort de pomp lucht verwijderen uit de Home Base, wat aangeeft dat het vacuümproces is begonnen.
- U kunt het vacuümproces op elk gewenst moment onderbreken door de gebruiksvriendelijke toegangsknop in te drukken om het deksel te openen.
- Door de gebruiksvriendelijke toegangsknop in te drukken, wordt het vacuüm afgelaten en gaat het deksel automatisch open.

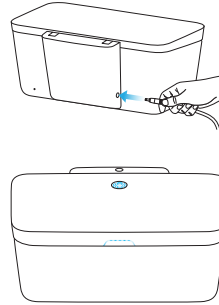



Uw Vacuvita Home Base gebruiken

- Open de Vacuvita Home Base door de gebruiksvriendelijke toegangsknop in te drukken.
- U zult kort een geluid horen wanneer de lucht wordt afgelaten, waarna het deksel binnen enkele seconden automatisch wordt geopend.
- Plaats uw voedsel in de Vacuvita Home Base. Raadpleeg het 'Houdbaarheidsschema' op pagina 26 voor advies over het bewaren van verschillende soorten voedsel.

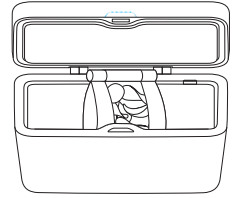


Laat het voedsel altijd afkoelen naar kamertemperatuur voordat u het vacuüm tot stand brengt.

- Sluit de Home Base door het deksel voorzichtig in te drukken.
- Wanneer het deksel is gesloten, begint het blauwe indicatorlampje achter de bedieningsknop te branden en hoort u een korte pieptoon.

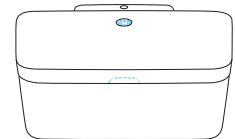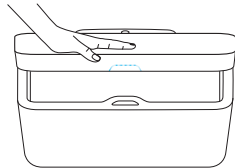


- U hoort de luchtpomp lucht verwijderen uit de Home Base, wat aangeeft dat het vacuümproces is begonnen.
- Tijdens het vacuümproces kan de pomp tot tweemaal toe op een hoger pompniveau worden ingesteld. In dat geval hoort u een enigszins luider en hoger pompgeluid. Dit geluid is normaal voor de werking van de pomp en heeft geen invloed op de levensduur van de Vacuvita Home Base.
- Na max. 90 seconden (afhankelijk van in hoeverre de Home Base is gevuld) bereikt de Home Base zijn vacuümniveau en wordt de pomp automatisch uitgeschakeld.
- Net zoals uw koelkast de temperatuur controleert en bijstelt wanneer deze is ingeschakeld, controleert ook de Vacuvita Home Base zijn vacuümniveau op regelmatige intervallen. Op deze intervallen wordt de pomp ingeschakeld om het vacuümniveau in de Home Base te behouden.
- Druk op de gebruiksvriendelijke toegangsknop om uw Home Base opnieuw te openen. U kunt dit, terwijl het apparaat is ingeschakeld, op elk gewenst moment doen.



De Home Base reinigen

- Open de Vacuvita Home Base door op de bedieningsknop aan de voorzijde te drukken.
- Om uzelf te beschermen tegen het risico op elektrische schokken, verbreekt u de stroomkring door de stekker uit het stopcontact te halen.

- Reinig de buiten- en binnenzijde van de Home Base met een spons of doek met water en een mild afwasmiddel. Zorg ervoor dat de vacuümaansluiting of het luchtfilter niet wordt gevuld met water! Gebruik de binnenzijde van de Home Base niet als afwasbak. Dompel de Home Base niet onder in water!
- Indien dit nodig is voor reiniging, kan de afdichting van het deksel worden verwijderd. Trek deze voorzichtig uit de binnenzijde van het deksel en gebruik water en een mild afwasmiddel.

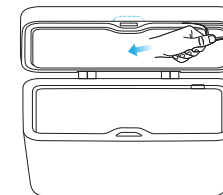



Reinig de afdichting niet in de vaatwasser.
Gebruik geen scherpe objecten om de afdichting te verwijderen of terug te plaatsen.

- Om de afdichting terug te plaatsen, dient u deze op de juiste manier te positioneren, met het harde gedeelte naar binnen gericht en de twee dunne flappen naar de buitenkant van de Home Base gericht.
- Druk de afdichting voorzichtig in de groef door de afdichting eerst in de vier hoeken te plaatsen en vervolgens naar beneden te duwen in de rechte delen.
- Zorg ervoor dat u de gehele lengte van de afdichting naar binnen duwt, zodat deze op de juiste manier is geplaatst en evenredig is verdeeld langs de groef. Rek de afdichting niet uit tijdens het plaatsen.

Het stof- en deeltjesfilter reinigen

Tijdens het vacuümproces kunnen kleine kruimels of voedseldeeltjes in het vacuümsysteem worden gezogen. U wordt aangeraden om het filter van de Home Base regelmatig te reinigen.

- Plaats uw vinger in de uitsparing op het filter.
- Trek het filter simpelweg omhoog, zodat deze uit de wand schuift. Trek het niet naar u toe.
- Tik de kruimels en deeltjes voorzichtig uit het filter.
- Als het filter niet kan worden gereinigd, dient u het te vervangen door een nieuw Vacuvita-exemplaar. Ga naar vacuvita.com voor meer informatie.
- Schuif het filter voorzichtig terug na het reinigen.

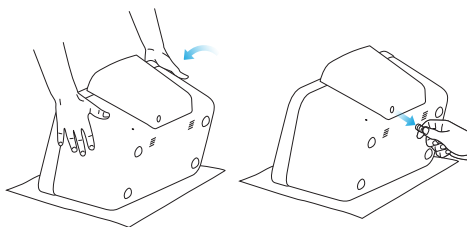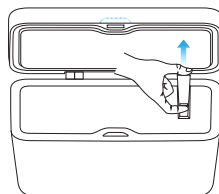

Het verwijderbare luchtfilter reinigen of vervangen

- U zult af en toe het luchtfilter aan de buitenzijde van de Home Base moeten reinigen of vervangen. U wordt aangeraden het filter eenmaal per jaar te reinigen of wanneer de pomp duidelijk meer geluid maakt en het vacuümproces beduidend langer duurt dan voorheen.
- Verwijder de voedingsstekker uit het stopcontact. Leg een zacht doekje of handdoek voor de Home Base.
- Kantel de Home Base voorzichtig naar voren tot de voorzijde het doekje raakt. Laat de Home Base niet vallen. Dit kan schade of defecten veroorzaken!



Als het filter niet kan worden gereinigd, dient u het te vervangen door een nieuw Vacuvita-exemplaar. Ga naar www.vacuvita.com voor meer informatie.

- Verwijder het filter uit de onderzijde van de Home Base om het te reinigen.
- Reinig het filter door het voorzichtig op een hard oppervlak te tikken of gebruik de hoek van een schoon doekje om stof en deeltjes te verwijderen.
- Na het reinigen, duwt u het filter terug op zijn plaats.
- Zet de Home Base weer rechtop en steek de stekker terug in het stopcontact.


Nood-aflaat van het vacuüm



Waarschuwing: verwijder, in geval van nood, altijd de voedingsstekker uit het stopcontact.


In geval van een noodsituatie of systeemdefect kunt u het vacuüm aflaten door de noodschakelaar voor vacuüm-aflaat in te drukken.

- Draai de Vacuvita Home Base, zodat de achterzijde naar u is gericht.
- Gebruik een dun object, zoals een spies, paperclip of naald om de knop in het kleine gaatje van de behuizing van de Home Base in te drukken.
- U zult direct horen dat het vacuüm wordt afgelaten.
- Houd de knop ingedrukt tot het geluid stopt.
- Open het deksel van de Home Base door de knop op de voorzijde in te drukken of open het deksel handmatig.
- De Home Base is weer klaar voor gebruik.

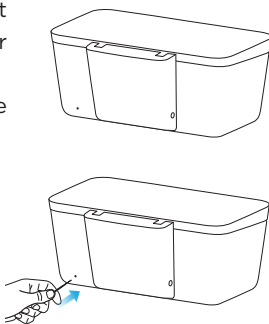

bymodus zetten. Wanneer de Home Base in de stand-bymodus staat, kunt u deze openen en sluiten, maar wordt de pomp niet ingeschakeld om een vacuüm tot stand te brengen.

- Sluit het deksel van de Vacuvita Home Base.
- Plaats uw hand op het deksel, zoals aangegeven. U hoeft niet te wachten tot het vacuüm tot stand is gebracht. Druk het deksel stevig in.
- Na vijf seconden begint het blauwe indicatorlampje op de voorzijde van de Home Base te knipperen. Terwijl u uw hand op het deksel houdt, drukt u met uw andere hand op de bedieningsknop aan de voorzijde van de Home Base.
- Het blauwe indicatorlampje gaat uit, wat betekent dat de stand-bymodus is geactiveerd.
- Indien er vacuüm aanwezig is, wordt dit afgelaten vanuit de Home Base en gaat het deksel open.
- Open en sluit de Home Base op de gebruikelijke manier. Het blauwe indicatorlampje en de pomp worden niet ingeschakeld terwijl de Home Base in de stand-bymodus staat.
- Om de stand-bymodus uit te zetten, hoeft u uw hand alleen weer op het deksel te plaatsen en te duwen. Na vijf seconden gaat het blauwe indicatorlampje weer aan en begint deze te knipperen.
- Terwijl u uw hand op het deksel houdt, drukt u met uw andere hand op de bedieningsknop aan de voorzijde van de Home Base.



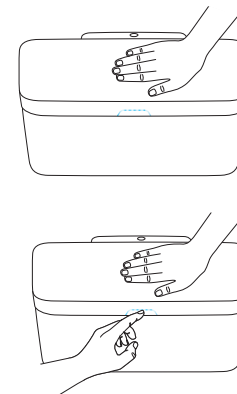


Stand-by modus




Als de afdichting defect is, kan er geen vacuüm ontstaan. Als vacuümopslag niet noodzakelijk is, kunt u de Home Base in de stand-

De Vacuvita Home Base met vacuümzakken gebruiken

- Gebruik alleen vacuümzakken van Vacuvita. Deze zijn ontwikkeld om in combinatie met het hoogwaardige Vacuvita-vacuümsysteem te worden gebruikt.
- Plaats uw voedsel in de zak. Laat het voedsel altijd afkoelen naar kamertemperatuur voordat u het vacuüm tot stand brengt.
- Vul de zakken niet verder dan de maximale vullijn. Hierdoor voorkomt u dat voedsel of vloeistof in de vacuümadapter wordt gezogen.
- Druk stevig op de sluiting om de rits volledig te sluiten.
- Leg de zak op een effen oppervlak met het ventiel naar boven gericht.
- Verwijder het kapje van de adapteraansluiting aan de achterzijde van het Home Base-deksel. Plaats het vrije uiteinde van de adapterslang in de vacuümaansluiting.
- De led-ringen onder het Home Base-deksel gaan aan.
- Plaats de vacuümadapter op het aangegeven gebied rond het ventiel van de vacuümzak. Druk deze voorzichtig naar beneden.

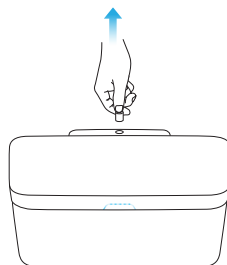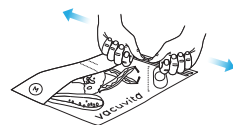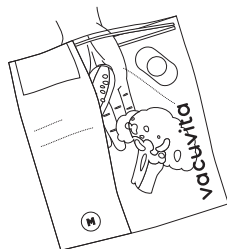

- Druk op de capacatieve bedieningsknop (het midden van het gebied op de Home Base dat wordt omgeven door led-ringen) om het vacuümproces te starten.
- Houd de adapter stevig tegen de vacuümzak gedrukt. Het systeem schakelt zichzelf automatisch uit wanneer het maximale vacuümniveau is bereikt. U kunt het vacuümproces echter ook handmatig stoppen door de capacatieve bedieningsknop in te drukken.
- Als er nog veel lucht in de vacuümzak aanwezig is wanneer de Home Base wordt uitgeschakeld, dient u ervoor te zorgen dat het ventiel niet wordt geblokkeerd door voedsel in de zak. Herhaal het proces tot het gewenste resultaat is bereikt.
- Verwijder de adapter uit de vacuümzak en koppel de slang van de Home Base los.
- U kunt, als u wilt, de datum en inhoud van de zak in het hiervoor bestemde gebied noteren.
- Bewaar de zak op een geschikte plaats voor het type voedsel en uw beoogde houdbaarheidsperiode (raadpleeg ook het hoofdstuk 'Houdbaarheidsschema' op pagina 26).

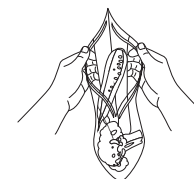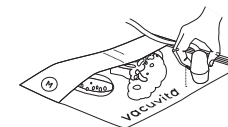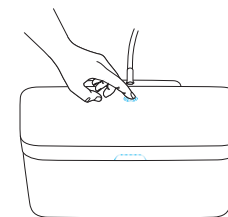


- Om de zak te openen, pakt u de twee zijanten van de zak stevig vast bij de rits en trekt u ze voorzichtig uit elkaar.
- De zakken kunnen hergebruikt worden. Haal de gewenste hoeveelheid uit de zak en maak deze weer dicht, zoals hierboven staat omschreven.




De zakken zijn niet geschikt voor reiniging. Gebruik de zakken niet achter elkaar voor verschillende (rauwe) producten. Neem altijd de juiste hygiënische voorzorgsmaatregelen om voedselvergiftiging te voorkomen.

- Voor een optimaal vacuümproces met vloeistoffen (zoals versgemaakte soep) raden we u aan om de vloeistof enkele uren lang in een kom in de vriezer te plaatsen. Waar mogelijk, raden we u aan om onze boxen te gebruiken voor het bewaren van vloeistoffen. Wanneer de vloeistof bevroren is, verloopt het vacuümproces op dezelfde manier als met vast voedsel.
- Om sappig, vochtig of gemarineerd voedsel te bewaren, hangt u de vacuümzak aan uw aanrecht, waarbij u het ventiel plat op het oppervlak plaatst. Dit voorkomt dat de vloeistof in het ventiel loopt en de luchtstroom wordt belemmerd.
- Als vloeistoffen wel in de vacuümadapter belanden, wordt het proces automatisch stopgezet. Verwijder de adapter uit de zak, reinig deze zoals hieronder wordt aangegeven en start het proces opnieuw.

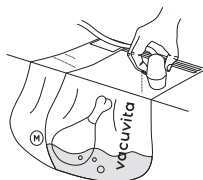

De vacuümadapter reinigen

- Koppel de adapterslang los van de Vacuvita Home Base.
- Verwijder het deksel uit de adapter.
- Draai het adapterkanaal naar links en til deze uit de binnenzijde van de behuizing.
- Verwijder de bal.
- De onderdelen kunnen worden gereinigd met water en een mild afwasmiddel.

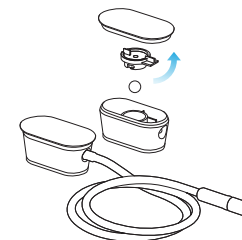

Wrijf de randen van de afdichting niet langs schurende materialen, omdat de afdichting hierdoor beschadigd kan raken en storingen kan veroorzaken. Zorg dat alle onderdelen voldoende gedroogd zijn voordat u ze gebruikt, met name de inkepingen aan de binnenzijde van de adapterbehuizing.


De Vacuvita Home Base met vacuümboxen gebruiken

- Volg de aanwijzingen op pagina 15, 'Uw Vacuvita Home Base gebruiken', zorgvuldig op om er zeker van te zijn dat u het apparaat veilig gebruikt.
- Plaats uw voedsel in de box.






Laat het voedsel altijd afkoelen naar kamertemperatuur voordat u het vacuüm tot stand brengt.

- Vul de box niet verder dan de max. vullijn. Hierdoor voorkomt u dat voedsel of vloeistof in de vacuümadapter wordt gezogen.
- Zorg dat de afdichting in het deksel en de rand van de box schoon en droog zijn. Indien er vloeistoffen of voedselresten op de afdichting of de rand aanwezig zijn, wordt mogelijk voorkomen dat de box het juiste vacuümniveau bereikt of kan dit ervoor zorgen dat deze lekt.
- Plaats het deksel op de box en druk deze stevig in om hem te sluiten.
- Verwijder het kapje van de adapteraansluiting aan de achterzijde van het Home Base-deksel. Plaats het vrije uiteinde van de adapterslang in de vacuümaansluiting.

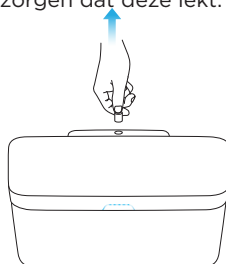

- De led-ringen onder het deksel van de Home Base beginnen te branden.
- Plaats de vacuümadapter op het ventiel en druk hem in.
- Druk op de capacatieve bedieningsknop (het midden van het gebied met het cirkelvormige indicatorlampje) om het vacuümproces te starten.
- Houd de adapter stevig tegen het ventiel op de box gedrukt. Het systeem schakelt zichzelf automatisch uit wanneer het maximale vacuümniveau is bereikt.
- Om de box te openen, laat u het vacuüm af door voorzichtig aan een van de flappen van het ventiel te trekken. U hoort een sissend geluid, wat aangeeft dat de lucht nu de box binnendringt. Wanneer het sissende geluid stopt, kunt u het deksel openen zoals u dat normaal zou doen.

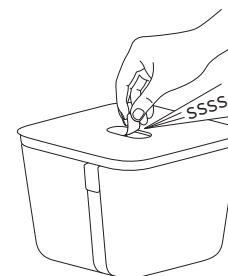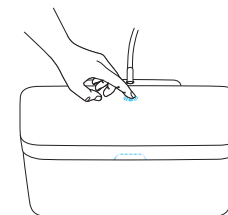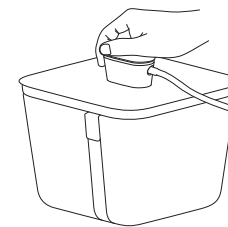

Uw box scannen: De QR-code gebruiken


Alle Vacuvita-boxen zijn voorzien van een tag met een QR-code. Hierdoor kunt u de inhoud van de box eenvoudig aflezen, zelfs als u meerdere boxen gebruikt.



U hebt de Vacuvita-app nodig om de QR-code te kunnen gebruiken.
Ga naar www.vacuvita.com/app voor meer informatie.


Met de Vacuvita-app kunt u een overzicht van het voedsel in uw vriezer, voorraadkast of koelkast bekijken. De app geeft een melding wanneer voedsel op het punt staat te bederven, zodat het kan worden gebruikt wanneer het nog veilig is. Hierdoor wordt verspilling voorkomen en bespaart u geld.

- Nadat u uw Vacuvita-box heeft gevuld en het vacuümproces heeft gestart, scant u de QR-code en volgt u de aanwijzingen op het scherm van uw mobiele telefoon.
- De Vacuvita-app geeft aan welke gegevens u dient in te voeren, zoals het

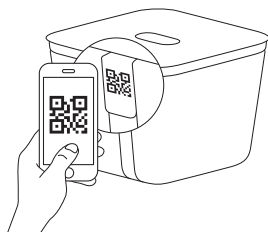

soort voedsel in de box en waar dit bewaard moet worden (voorraadkast, vriezer of koelkast).

- Berg de box in de bijbehorende opslaglocatie op.
- De app heeft de box en de inhoud hiervan toegevoegd aan de lijst met verschillende producten die u hebt opgeslagen.
- Als u verschillende boxen in dezelfde locatie (bijv. uw vriezer) bewaart, kunt u de QR-code op de tags eenvoudig scannen met de app om de inhoud te bekijken.
- Elke tag bevat, behalve een QR-code, ook een alfanumerieke code. De app geeft deze code in de lijst met opgeslagen producten weer, zodat u de gewenste box ook kunt terugvinden zonder de scanfunctie te gebruiken.

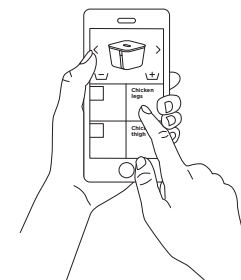

De box reinigen

- Was de box en het deksel met behulp van water en een mild afwasmiddel.
- De basis van de box kan in de bovenste lade van de vaatwasser worden geplaatst. Het deksel mag alleen met de hand worden gereinigd om schade te voorkomen.



Wrijf niet met schurende materialen over de afdichting of het ventiel. Hierdoor kan de afdichting beschadigd raken en voorkomen dat de box goed sluit.

- Droog de box en het deksel zorgvuldig voordat u ze opnieuw gebruikt.


De afdichting reinigen en terugplaatsen

- Leg het deksel op zijn kop. In de binnenrand vindt u een kleine uitsparing. Plaats uw vinger in de uitsparing en verwijder de afdichting voorzichtig door eraan te trekken.
- Reinig de afdichting met water en een mild afwasmiddel.





Reinig de afdichting niet in de vaatwasser. Gebruik geen scherpe objecten om de afdichting te verwijderen of terug te plaatsen.

- Droog de afdichting af voordat u deze terugplaatst in het deksel.
- Zoek naar het platte gedeelte van de afdichting om deze terug te plaatsen. Terwijl u de platte zijde van de afdichting vasthoudt, legt u een van de hoeken op de juiste plaats en drukt u deze naar beneden, waarna u de afdichting langs de zijkanten legt.

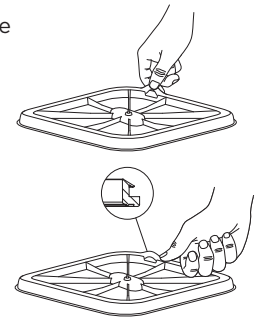



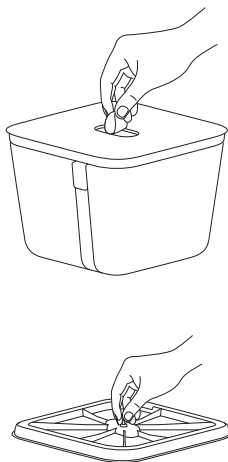


Het ventiel reinigen

- Houd het ventiel bovenop de box bij de flappen vast en trek deze uit het deksel.
- Reinig het ventiel met water en een mild afwasmiddel.
- Om het ventiel terug te plaatsen, plaatst u deze in het midden van het deksel en lijnt u deze uit met de uitsparing. De nippel van het ventiel moet in het gat vallen. Houd de nippel vanaf de andere kant van het deksel vast en trek er voorzichtig aan om hem vast te zetten.




Probleemoplossing


Indien de Home Base niet het gewenste vacuümniveau kan bereiken in de Home Base, zakken of de boxen, kunnen de ledlampjes een van de volgende foutindicatoren aangeven:

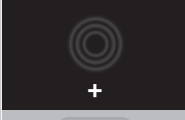Lampjes knipperen		Dit betekent:	Mogelijke oplossingen:
Binnenste led-ring + Blauw indicatorlampje		Het juiste vacuümniveau in de Home Base kan niet worden bereikt. Het systeem is automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er producten uit de Home Base steken die voorkomen dat het deksel volledig sluit. Controleer of de afdekking wordt geblokkeerd. Indien dit het geval is, verwijdert u de producten en probeert u het proces opnieuw.
Middelste led-ring + Blauw indicatorlampje		Het duurt te lang voordat het juiste vacuümniveau in de Home Base wordt bereikt. Het systeem is automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder de afdichting van het deksel en reinig deze voorzichtig. Controleer de afdichting zorgvuldig op kleine beschadigingen, gaten of scheuren. Als de afdichting intact en schoon is, plaatst u deze terug en probeert u het systeem opnieuw.
Buitenste en binnenste led-ring + Blauw indicatorlampje		Het juiste vacuümniveau in de box of zak kan niet worden bereikt. Het systeem is automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer alle verbindingen tussen de Home Base en de box of zak. Controleer of er producten uit de box steken die voorkomen dat het deksel volledig sluit. Controleer of de afdekking wordt geblokkeerd. Druk het deksel stevig terug op de box en probeer het nogmaals.
Buitenste en middelste led-ring + Blauw indicatorlampje		Het duurt te lang voordat het juiste vacuümniveau in de box of zak wordt bereikt. Het systeem is automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder de afdichting van de box en reinig deze voorzichtig. Controleer de afdichting van de box zorgvuldig op kleine beschadigingen, gaten of scheuren. Als de afdichting intact en schoon is, plaatst u deze terug en probeert u het systeem opnieuw. Controleer de afdichting op de zak om er zeker van te zijn dat deze goed is gesloten. Controleer of er geen gaten of scheuren in de zak zitten.
		Dit betekent:	Mogelijke oplossingen:
Pomp gaat niet aan + Lampje gaat niet aan		Er is geen elektrische verbinding tussen de magneet van het deksel en de stalen plaat op de Home Base. Het systeem is niet ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de Home Base goed is aangesloten op het stopcontact. Verwijder producten die voorkomen dat het deksel volledig sluit. Reinig de magneet op het deksel en de stalen plaat op de Home Base. Zorg dat de Home Base niet in stand-bymodus staat. Raadpleeg pagina 18 voor instructies over het in- en uitschakelen van de stand-bymodus.

In het geval dat de aanbevolen tips niet helpen of het probleem niet is opgelost, gaat u naar www.vacuvita.com of kunt u een e-mail verzenden naar service@vacuvita.com.

Houdbaarheidsschema

 70°F 21°C	Kamer-temperatuur	Geen vacuüm	Vacuüm	Bewaren in
	Bakwaren	2-3 dagen	7-10 dagen	Vacuvita Home Base Vacuümzakken Vacuvita-box
	Brood(jes)	2-3 dagen	7-8 dagen	Vacuvita Home Base Vacuümzakken Vacuvita-box
	Koffie/thee	30-60 dagen	365 dagen	Vacuvita Home Base Vacuümzakken Vacuvita-box
	Koekjes	120 dagen	300 dagen	Vacuvita Home Base Vacuümzakken Vacuvita-box

 70°F 21°C	Kamer-temperatuur	Geen vacuüm	Vacuüm	Bewaren in
	Droog voedsel	10-30 dagen	30-90 dagen	Vacuvita Home Base Vacuümzakken Vacuvita-box
	Noten	30-60 dagen	120-180 dagen	Vacuvita Home Base Vacuümzakken Vacuvita-box
	Pasta (ongekookt)	180 dagen	365 dagen	Vacuvita Home Base Vacuümzakken Vacuvita-box
	Chips	5-10 dagen	20-30 dagen	Vacuvita Home Base Vacuvita-box
	Rijst (ongekookt)	180 dagen	365 dagen	Vacuvita Home Base Vacuümzakken Vacuvita-box

 Koelkast	Geen vacuüm	Vacuüm	Bewaren in
Kaas, hard	12-15 dagen	50-55 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Voorgekookte maaltijden*	2 dagen	10 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Desserts	5 dagen	10-15 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Vleeswaren	3 dagen	6-8 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Vis, vers	2 dagen	4-5 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Fruit, vers	3-7 dagen	8-20 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Sla	3 dagen	6-8 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box

 Koelkast	Geen vacuüm	Vacuüm	Bewaren in
Vlees, gebakken	4-5 dagen	8-10 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Vlees, vers	2 dagen	6 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Vlees/worst, gerookt	90 dagen	365 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Gevogelte, vers	2 dagen	6 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Kruiden, vers	2-3 dagen	7-14 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box
Groenten, vers	5 dagen	18-20 dagen	Vacuümszakken Vacuvita-box

Houdbaarheidsschema

 Vriezer	Geen vacuüm	Vacuüm	Bewaren in
Bakwaren	6-12 maanden	18 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Brood(jes)	6-12 maanden	18-36 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Koffie, bonen	6-9 maanden	18-27 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Koffie, gemalen	6 maanden	12-34 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Vleeswaren	2 maanden	4-6 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Vis, vers	6 maanden	18 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box

 Vriezer	Geen vacuüm	Vacuüm	Bewaren in
Fruit	6-10 maanden	18-30 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Vlees, vers	6 maanden	18 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Vlees, gehakt	4 maanden	12 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Gevogelte, vers	6 maanden	18 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Kruiden	3-4 maanden	8-12 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box
Groenten, vers	8 maanden	24 maanden	Vacuümszakken Vacuvita-box

* Afhankelijk van ingrediënten.

Ga voor een volledig overzicht naar www.vacuvita.com.

Tips voor voedselveiligheid

Wanneer verse uien, knoflook en/of paddenstoelen luchtdicht worden verpakt, kan zich hierdoor een bacterie ontwikkelen die botulisme veroorzaakt. Botulisme is een zeer gevaarlijke ziekte die dodelijk kan zijn. Daarom raden we u niet aan deze producten in een vacuüm te bewaren wanneer ze vers zijn. Gekookte paddenstoelen, uien en knoflook kunnen wel worden bewaard in Vacuvita-zakken of -boxen.

Op zachte kazen kan een bacterie met de naam 'listeria' worden gevormd. Deze bacterie ontwikkelt zich in anaerobe toestanden en kan een mogelijk dodelijke infectie ('listeriose') veroorzaken. Daarom mogen zachte kazen nooit in een vacuüm worden bewaard.

Het vacuümverpakkingsproces verlengt de houdbaarheid van voedingsmiddelen door het grootste deel van de lucht uit de luchtdichte box te verwijderen. Hierdoor treedt er minder oxidatie op, welke normaal gesproken de kwaliteit en smaak van voedsel aantast. Door lucht te verwijderen, wordt ook de groei van micro-organismen, zoals schimmels en bacteriën teruggedrongen.

Op bederfelijke voedingsmiddelen kunnen binnen twee uur al bacteriën aanwezig zijn die ziekten veroorzaken. Door voedingsmiddelen op de juiste manier te koelen, kunt u het voedsel veilig houden. U kunt de groei van micro-organismen aanzienlijk terugdringen door voedsel bij temperaturen van 4 °C (40 °F) of lager te koelen. Door voedsel in te vriezen bij -17 °C (0 °F) gaan micro-organismen niet dood, maar kunnen ze niet meer groeien. Daarom moeten bederfelijke voedselproducten, indien u ze langer wilt gebruiken, in de vriezer of koelkast worden bewaard.

Houd er rekening mee dat het vacuüm verpakken van voedingsproducten

NIET ter vervanging van inblikken dient en de achteruitgang van voedsel niet herstelt. Het vertraagt alleen de kwaliteitsverandering. Het is lastig om aan te geven hoe lang voedingsmiddelen hun kwaliteit blijven behouden, aangezien dit ook afhankelijk is van de toestand van het voedsel op de dag waarop het luchtdicht werd verpakt.

Gebruik afzonderlijke boxen of vacuümzakken voor groenten, fruit, vlees, gevogelte, visproducten en eieren. Wanneer u kant-en-klare voedingsmiddelen in een box stopt waarin rauw vlees, gevogelte of rauwe eieren zijn bewaard, kunnen bacteriën zich verspreiden, waardoor u ziek kunt worden. Kruisbesmetting vermijden is zeer eenvoudig. Gebruik één box of vacuümzak voor verse groenten en vers fruit en een andere box of zak voor rauw vlees, gevogelte of visproducten. Voordat u ze opnieuw gebruikt, dient u de boxen en het kookgerei, die zijn gebruikt voor de opslag of bereiding van rauw vlees, gevogelte, rauwe visproducten of eieren, grondig te reinigen. U mag vacuümzakken niet hergebruiken nadat deze zijn gebruikt voor rauw vlees, gevogelte of rauwe visproducten.



Vermijd kruisbesmetting door rauwe producten te scheiden van kant-en-klare voedingsmiddelen. Ontdooi voedingsmiddelen altijd in de koelkast of magnetron. Ontdooi bederfelijke producten nooit op kamertemperatuur. Tref altijd de juiste hygiënische voorzorgsmaatregelen om voedselvergiftiging te voorkomen.

Voor meer tips en advies over voedselveiligheid en het voorkomen van voedselvergiftiging, gaat u naar www.foodsafety.gov.

Garantie

Beperkte garantietermijn van 2 jaar

Vacuvita B.V. ('Vacuvita') garandeert dat dit product vanaf de dag van aanschaf geen materiaal- en productiedefecten bevat indien het in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt met originele Vacuvita-onderdelen en -accessoires. Deze beperkte garantie is geldig vanaf het moment van de oorspronkelijke aankoop en komt binnen twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum te vervallen ('Beperkte garantieperiode'). Vacuvita behoudt zich het recht voor om het product of een defect onderdeel van het product te repareren of vervangen gedurende de beperkte garantieperiode, mits het defect is veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of accessoires die afkomstig zijn van Vacuvita en het product niet is aangepast door iemand anders dan een Vacuvita-personeelslid of -onderhoudsmonteur. Het product of de onderdelen kunnen worden vervangen door nieuwe producten of onderdelen of door gerepareerde. Indien het product niet meer beschikbaar is, kan dit worden vervangen door een vergelijkbaar product met dezelfde of een hogere waarde. Dit is uw exclusieve beperkte garantie. Probeer NIET om elektrische of mechanische functies van dit product te repareren of aan te passen. Indien u dit probeert, komt deze beperkte garantie te vervallen. De beperkte garantie geldt uitsluitend voor de originele koper van het product en alleen vanaf de datum van de oorspronkelijke aanschaf, zoals aangetoond via de originele kwitantie. De garantie is niet overdraagbaar. Het aankoopbewijs is vereist om aanspraak te maken op de garantie.

Vacuvita-dealers, servicecentra of detailhandelaren die Vacuvita-producten verkopen, zijn niet gemachtigd om de algemene voorwaarden van deze beperkte garantie op welke manier dan ook te wijzigen of veranderen. Deze beperkte garantie dekt geen algemene slijtage of schade die voortkomt uit: verwaarlozing of verkeerd gebruik van het product; de toepassing van onjuiste spannings- of stroomregelingen; gebruik dat in tegenstrijd met de bedieningsinstructies of deze gebruiksaanwijzing is; demontage, reparatie of aanpassingen door iemand anders dan Vacuvita of een door Vacuvita geautoriseerd onderhoudscentrum; of, gebruik van dit product met onderdelen of accessoires die niet door Vacuvita zijn geproduceerd. Deze beperkte garantie dekt bovendien geen overmachtssituaties, zoals brand, overstroming, orkaan of tornado. Deze beperkte garantie sluit geen rechtsgeldige garanties uit, noch dient deze ter vervanging van rechtsgeldige garanties. Buiten de specifieke wettelijke rechten die aan u ontleend zijn middels deze beperkte garantie, heeft u mogelijk andere rechten, die per rechtsgebied verschillen.

Wat zijn de beperkingen van de Vacuvita-aansprakelijkheid?

Indien dit product schade ondervindt vanwege het gebruik van accessoires die niet van Vacuvita afkomstig zijn, vanwege ongelukken, verkeerd gebruik of misbruik, wordt het product niet gedekt door deze beperkte garantie. Indien dit product onvoldoende wordt gereinigd, komt deze beperkte garantie te vervallen. Vacuvita kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade, veroorzaakt door schending van uitdrukkelijke, geïmpliceerde of statutaire garanties of omstandigheden. Vacuvita onttrekt zich van alle garanties, omstandigheden of vertegenwoordigingen, zowel uitdrukkelijk, geïmpliceerd, statutair of anders, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Vacuvita verklaart niet dat het product geschikt is voor een bepaald doel. Vacuvita kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van enige aard die voortkomt uit de aanschaf, het gebruik of verkeerd gebruik van het product, noch voor indirecte, incidentele, speciale of vergelijkbare schade of gederfde winst, noch voor contractbreuk, fundamenteel of anders, of voor elke aansprakelijkheid die door een derde wordt veroorzaakt. Sommige provincies, staten of rechtsgebieden staan niet toe dat incidentele of gevolgschade wordt vermeden of beperkt of leggen andere beperkingen op over hoelang een geïmpliceerde garantie duurt, dus mogelijk zijn bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing. Deze garantie biedt u specifieke juridische rechten en mogelijk zijn ook andere rechten, die verschillen per provincie, staat of rechtsgebied, op u van toepassing.

Een garantieservice verkrijgen

Indien u vragen hebt met betrekking tot deze garantie of indien u een garantieservice wilt aanvragen, gaat u naar www.vacuvita.com om uw lokale vertegenwoordiger of distributeur te vinden.

Om uw garantierecht te valideren, dient u het originele aankoopbewijs of een ander eigendomsbewijs en de aankoopdatum te overleggen.

Retourneer uw product niet zonder voorafgaande goedkeuring van de betreffende dealer. Productreparaties die onder de garantie vallen, moet uitgevoerd worden door een geautoriseerde dealer of geautoriseerd servicecenter. Ongeautoriseerde productreparaties die onder de garantie vallen, maken de garantie ongeldig en zijn voor uw eigen risico.

vacuvita[®]

Designed to suit your taste



Vacuvita B.V.

Laan van Oversteen 10, 2289 CX Rijswijk, Nederland

www.vacuvita.com